Boxoft Image To PDF Demo. Purchase from www.Boxoft.com to remove the watermark

FAMILY COMPUTER NETWORK SYSTEM

FAMICOM FAMILY

SUPER MARIO CLUB

スーパーマリオ クラブ

ご利用マニュアル

Nintendo®

スーパーマリオ ク
SUPER

CONTENTS
目　次

■ご利用前の確認……………………P5～P6

1.通信機器の準備

2.第2種パケット交換サービスDDX－TPの開通

3.電話宅内工事の確認

■通信機器の接続……………………P7～P8

1.機器の接続方法

2.電話機と電話回線についてのご注意

■通信コントローラの使い方………………P9

■画面表示とキー操作………………………P10

■ご利用開始……………………P11～P14

■サービス情報とサービス時間…………P15

ラブ

MARIO CLUB

■サービスメニューと画面の流れ…P16～P26

1.ソフトカレンダ
2.ソフトデータベース
3.再発売ニュース
4.ソフト会員から
5.販売店データ
6.VRゲームレポート
7.事務局から

■終了の仕方……………………P27

■メモリバックアップ機能について………P27

■接続方式の変更と確認……………P28

1.接続方式の変更
2.登録内容の確認

■会員番号の訂正……………………P28

■回線テスト……………………P29

■使用上のご注意……………………P30

■通信トラブル時の対応…………P31～P32

■お問い合わせ先……………………P33

ご利用前の確認

1 通信機器の準備

スーパーマリオクラブのサービスをご利用いただくには、以下の①～⑤をご準備ください。

❶ファミリーコンピュータ

❷通信アダプタセット

“ファミコンでする株式”の**ファミコントレード**や、“ホームバンキング”の**ファミコンアンサー**でご使用の通信アダプタをご利用いただくことができます。

❸通信カートリッジ

任天堂より貸与致します。

❹テレビ

パソコン用ディスプレイ、プロジェクションテレビ等は使用できません。

❺「第2種パケット交換サービスDDX-TP」

現在、ご使用の電話回線を利用できます。また電話機を新たにご準備いただく必要はありません。

②通信アダプタ

①ファミリーコンピュータ

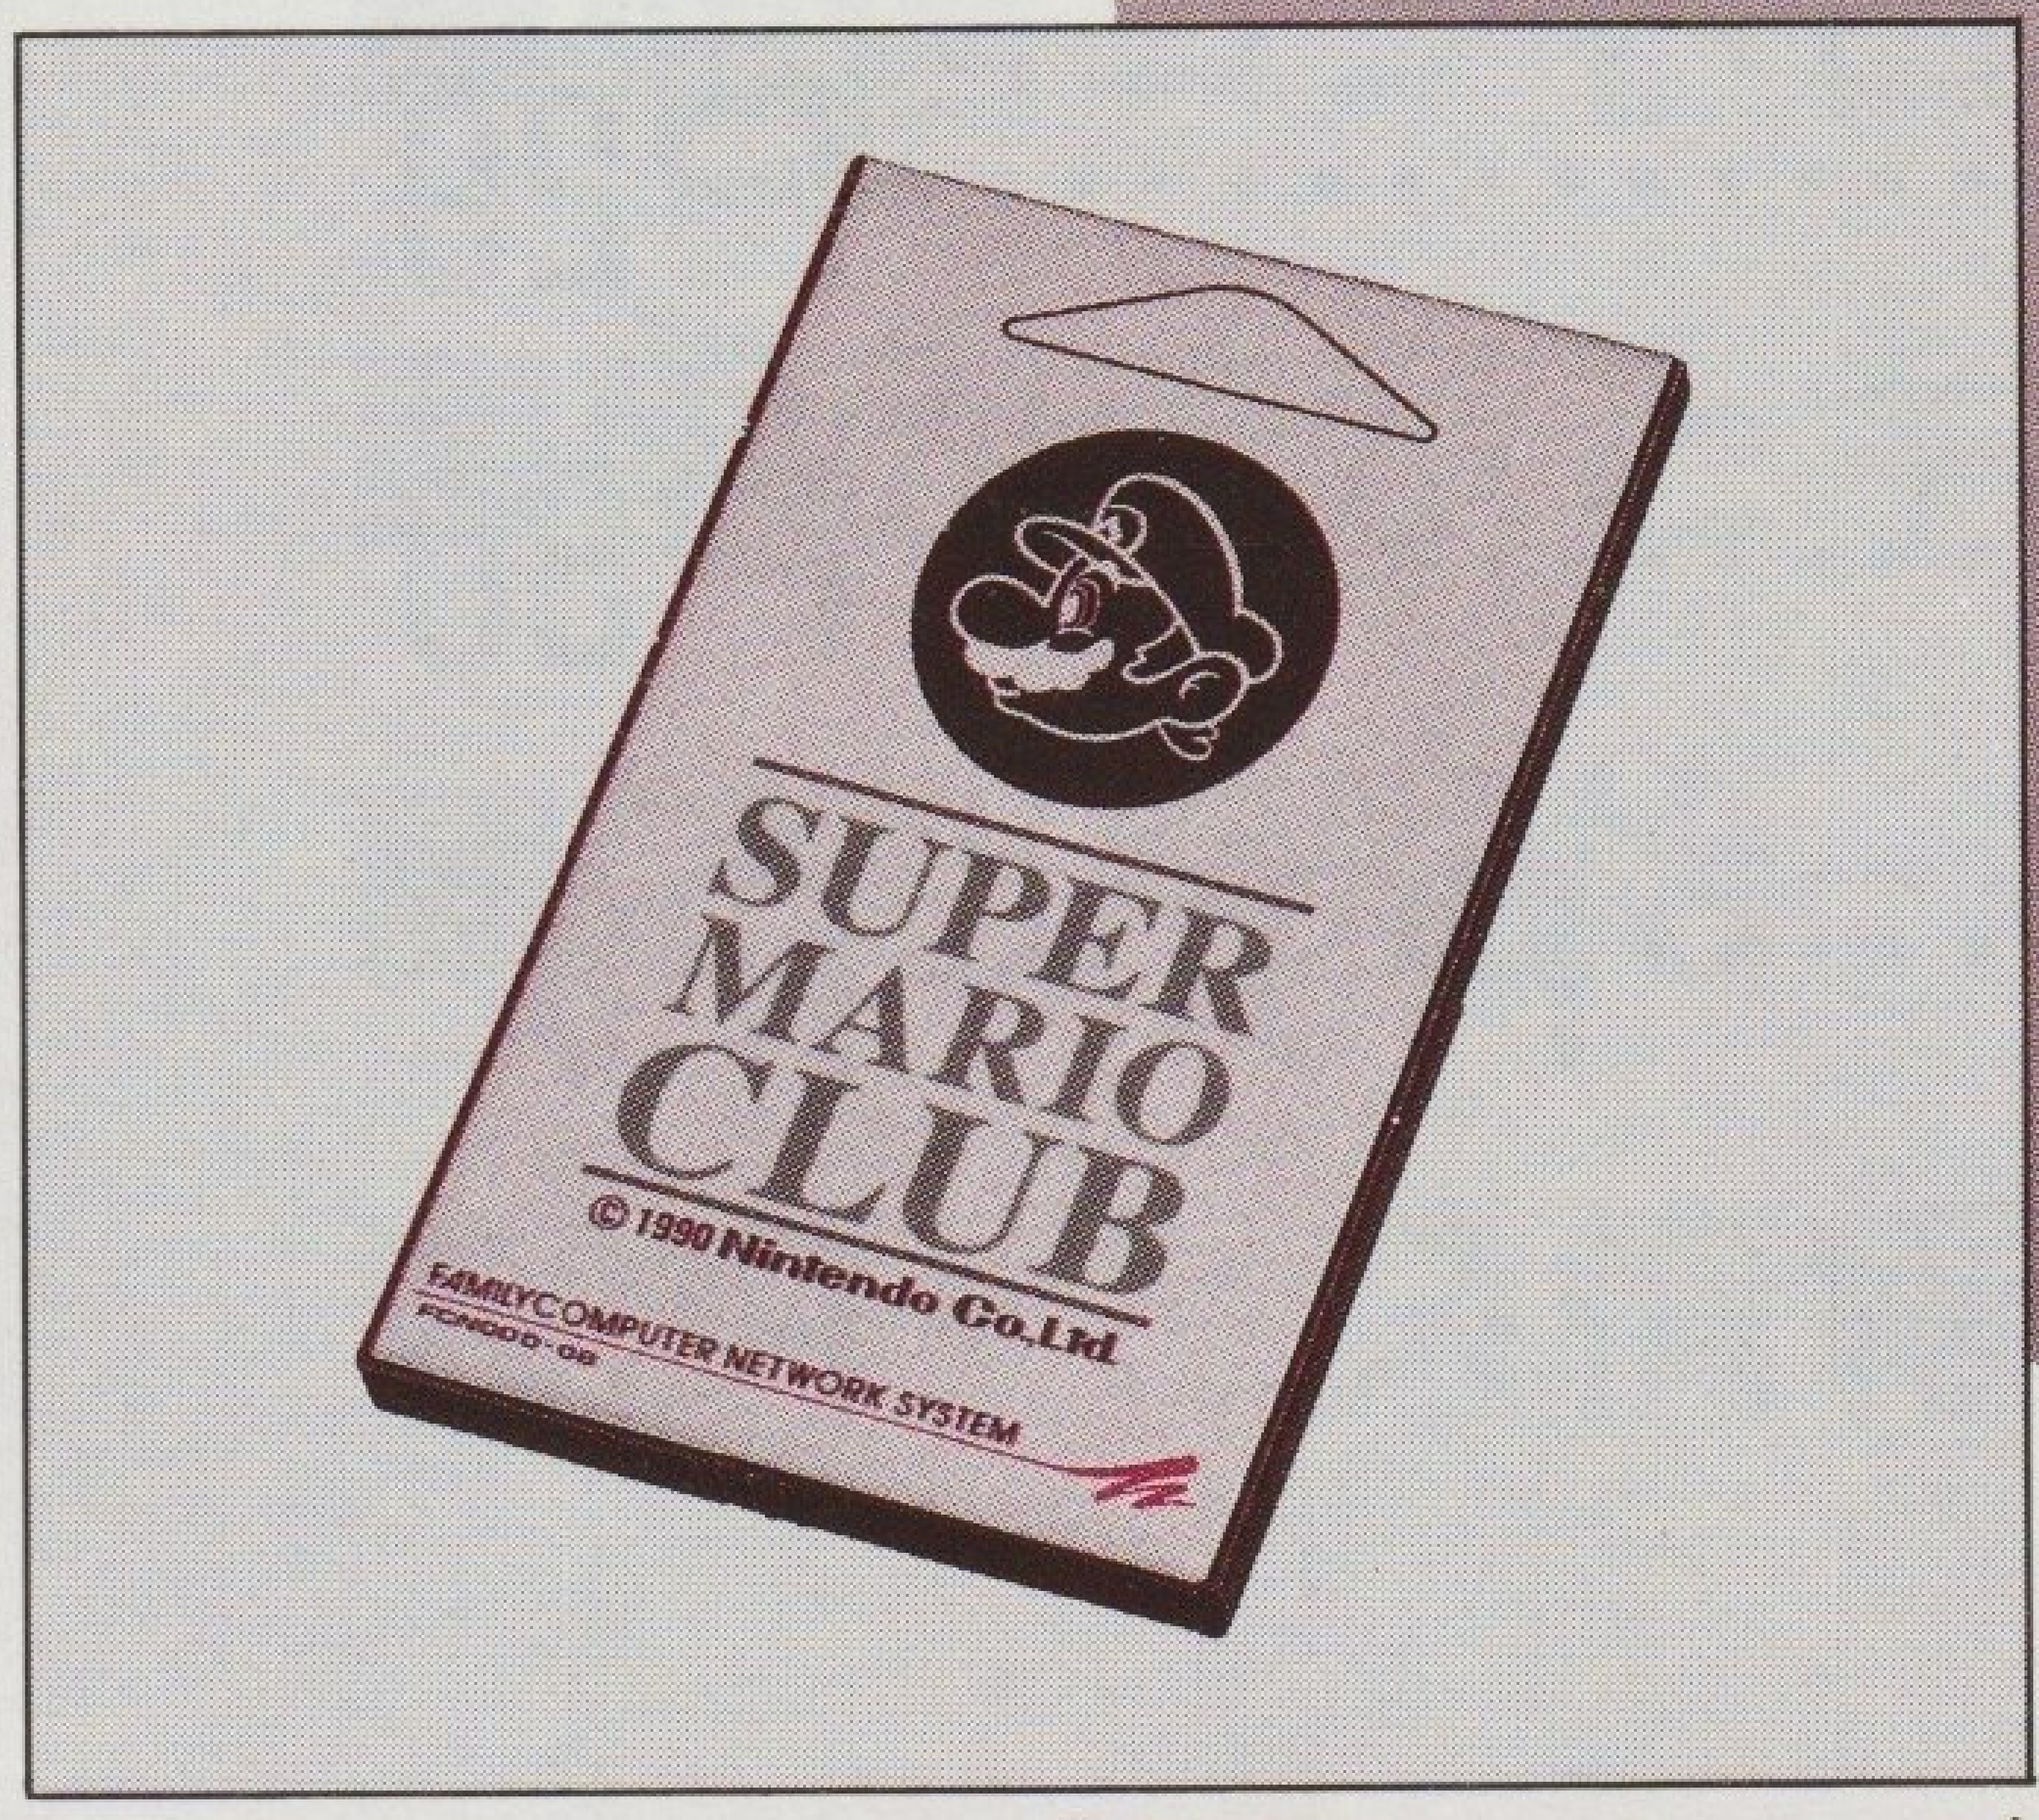

③通信カートリッジ

2 第2種パケット交換サービスDDX-TPの開通

NTTからDDX-TP開通(工事完了)の連絡がありましたか。

※任天堂からNTTへまとめてDDX-TP工事の申込をしています。
任天堂が申込をしてから開通まで約2週間かかります。

※ファミコントレード、またはファミコンアンサーをご利用で既にDDX-TPにご加入の場合はそのまま併用していただけます。

3 電話宅内工事の確認

下記の場合、電話宅内工事が必要になりますのでご確認ください。

①電話が2台以上ある(ビジネスホン、ホームテレホン、親子電話等)場合。
②コンセントがモジュラー式(6極2芯式)でない場合。
③新電電アダプタ等を利用されている場合。

※スーパーマリオクラブのサービスを共同電話、公衆電話、地域集団電話、専用電話、データ回線等では、ご使用になれません。

通信機器の接続

1 機器の接続方法(電話機1台の場合)

通信アダプタ附属のモジュラーケーブルの長さは4メートルです。それ以上の長さが必要な場合は、市販のケーブルをお求めいただくか、別途工事が必要となります。

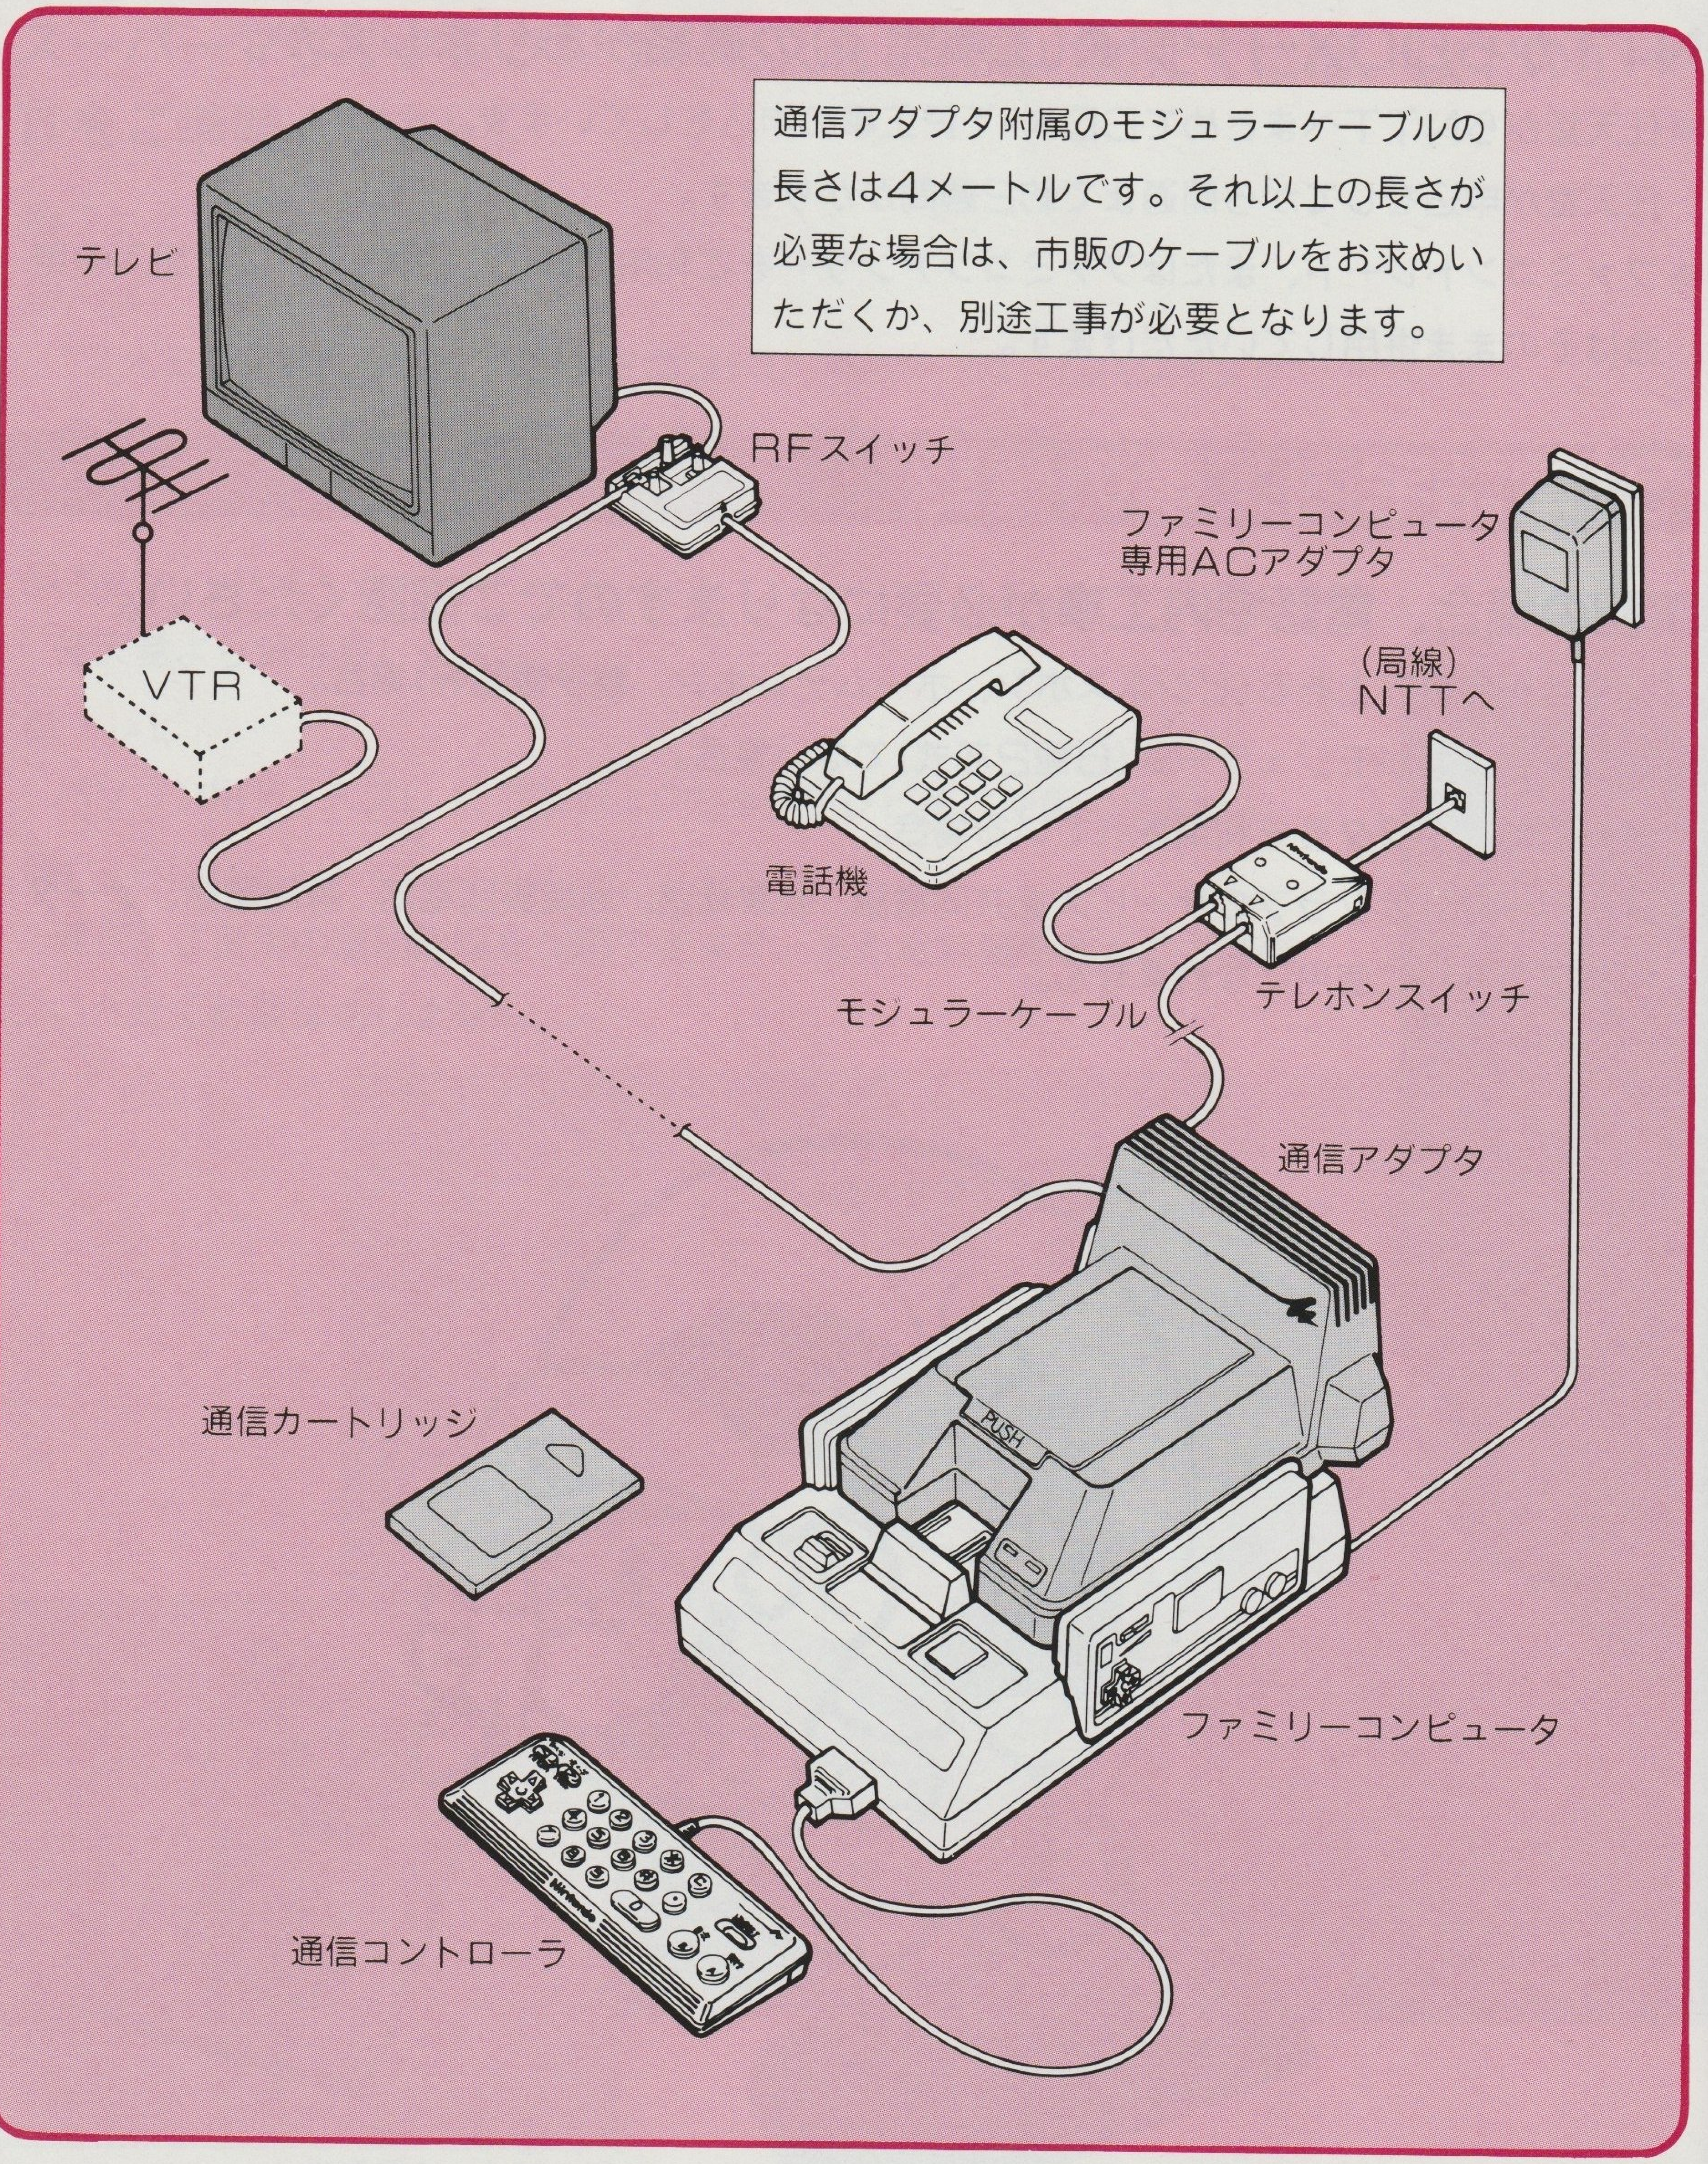

2 電話機と電話回線についてのご注意

❶複数の電話機や新電電アダプタ等をご利用の場合は、テレホンスイッチをＮＴＴの局線に接続するよう電話宅内工事が必要です。

❷テレホンスイッチを使用して接続した後、電話機が正常に作動しない時は、手動転換器を使用していただく場合があります。

❸ファクシミリ等をご利用で、無鳴動サービスを受けている場合は、鳴動サービスに変更するか、テレホンスイッチの代わりに手動転換器の取付工事が必要です。

❹デザインターミナル(2線式交換機)をご利用の場合は、テレホンスイッチを使用しません。通信アダプタを電話機と同様にデザインターミナルに直接接続してください。

❺キャッチホンをご利用の場合は、ファミコン通信との併用は可能ですが、キャッチホンが入ることによって通信が切断される場合があります。

❻プッシュ回線の場合は、通信アダプタ裏の切換スイッチをＰＢに合わせてください。
(ダイヤル回線の場合は、20または10に合わせてください。)

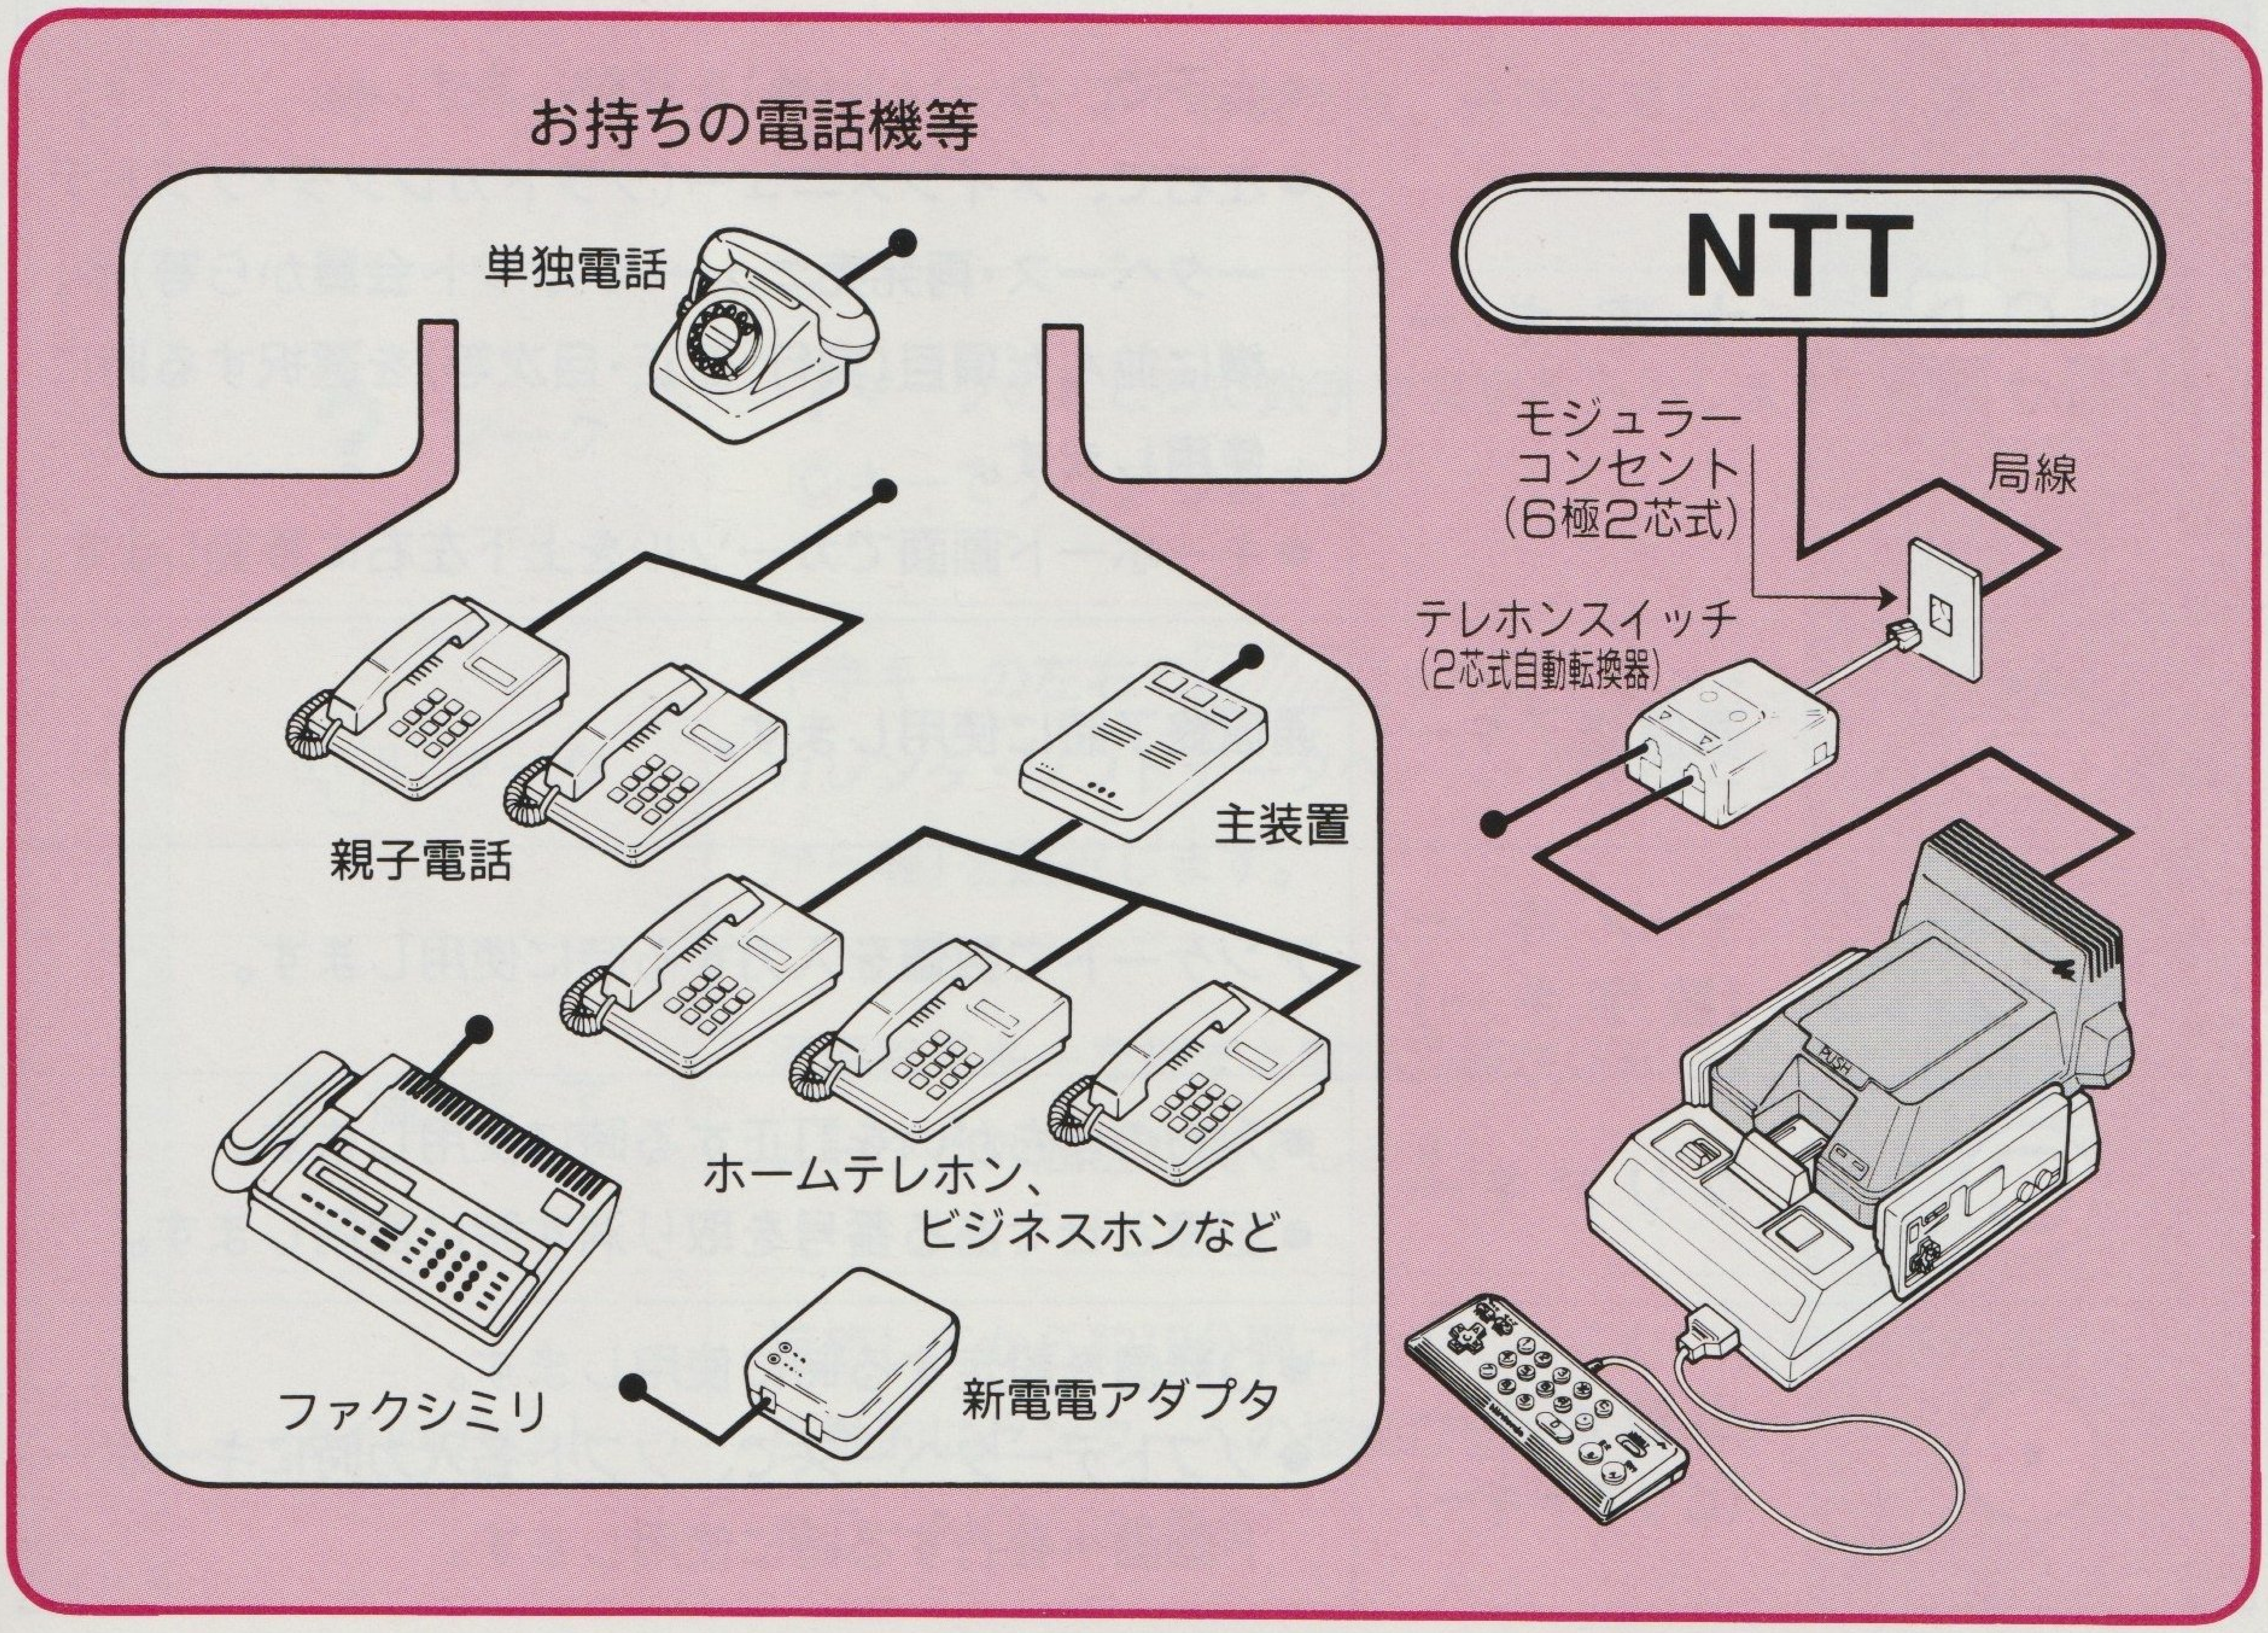

通信コントローラの使い方

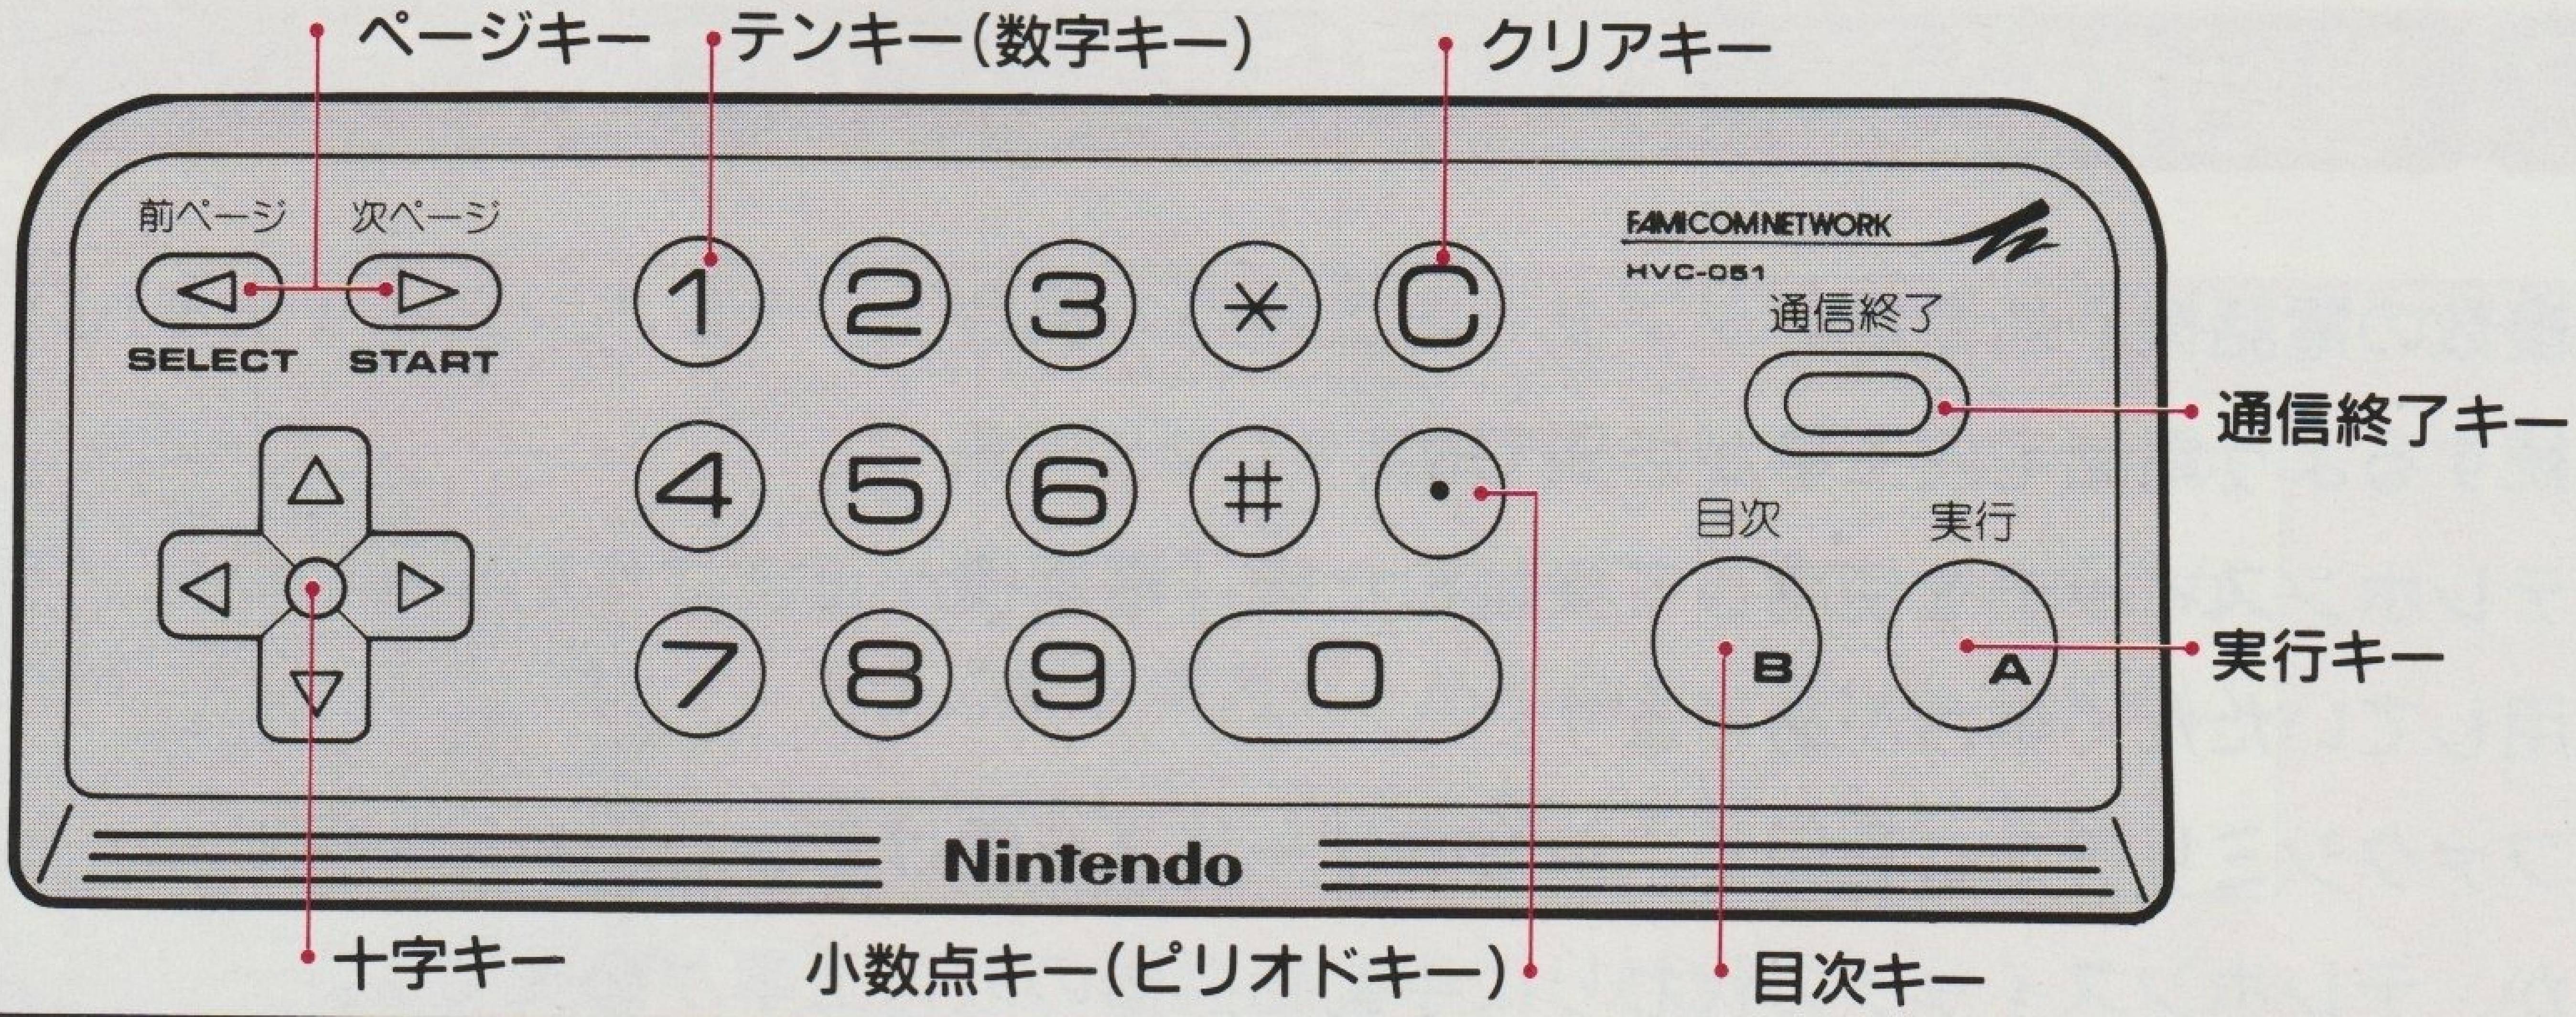

実行 A	実 行 キ ー	情報の決定、項目の確認等に使用します。
目次 B	目 次 キ ー	〈通信中〉をはさんだ前の画面に戻る時に使用します。
前ページ ◁ 次ページ ▷	ペ ー ジ キ ー	情報が複数ページにまたがる時にページをめくります。 前ページキーで前のページに戻ることもできます。
△ ◁ ▷ ▽	十 字 キ ー	●上下で、カーソル(➡)を移動します。 ●左右で、メインメニュー(ソフトカレンダ・ソフトデータベース・再発売ニュース・ソフト会員から等)や、横に並んだ項目(実行・訂正・目次等)を選択する時に使用します。 ●キーボード画面でカーソルを上下左右に移動します。
通信終了	通信終了キー	通信終了時に使用します。
1	テ ン キ ー (数 字 キ ー)	アンケートで数値を入力する時に使用します。
C	ク リ ア キ ー	●入力のまちがいを訂正する時に使用します。 ●記憶させてある番号を取り消す時に使用します。
・	小 数 点 キ ー (ピリオドキー)	●0発信を設定する時に使用します。 ●ソフトデータベースで、ソフト名入力時にキーボード画面へ移行する時に使用します。

画面表示とキー操作

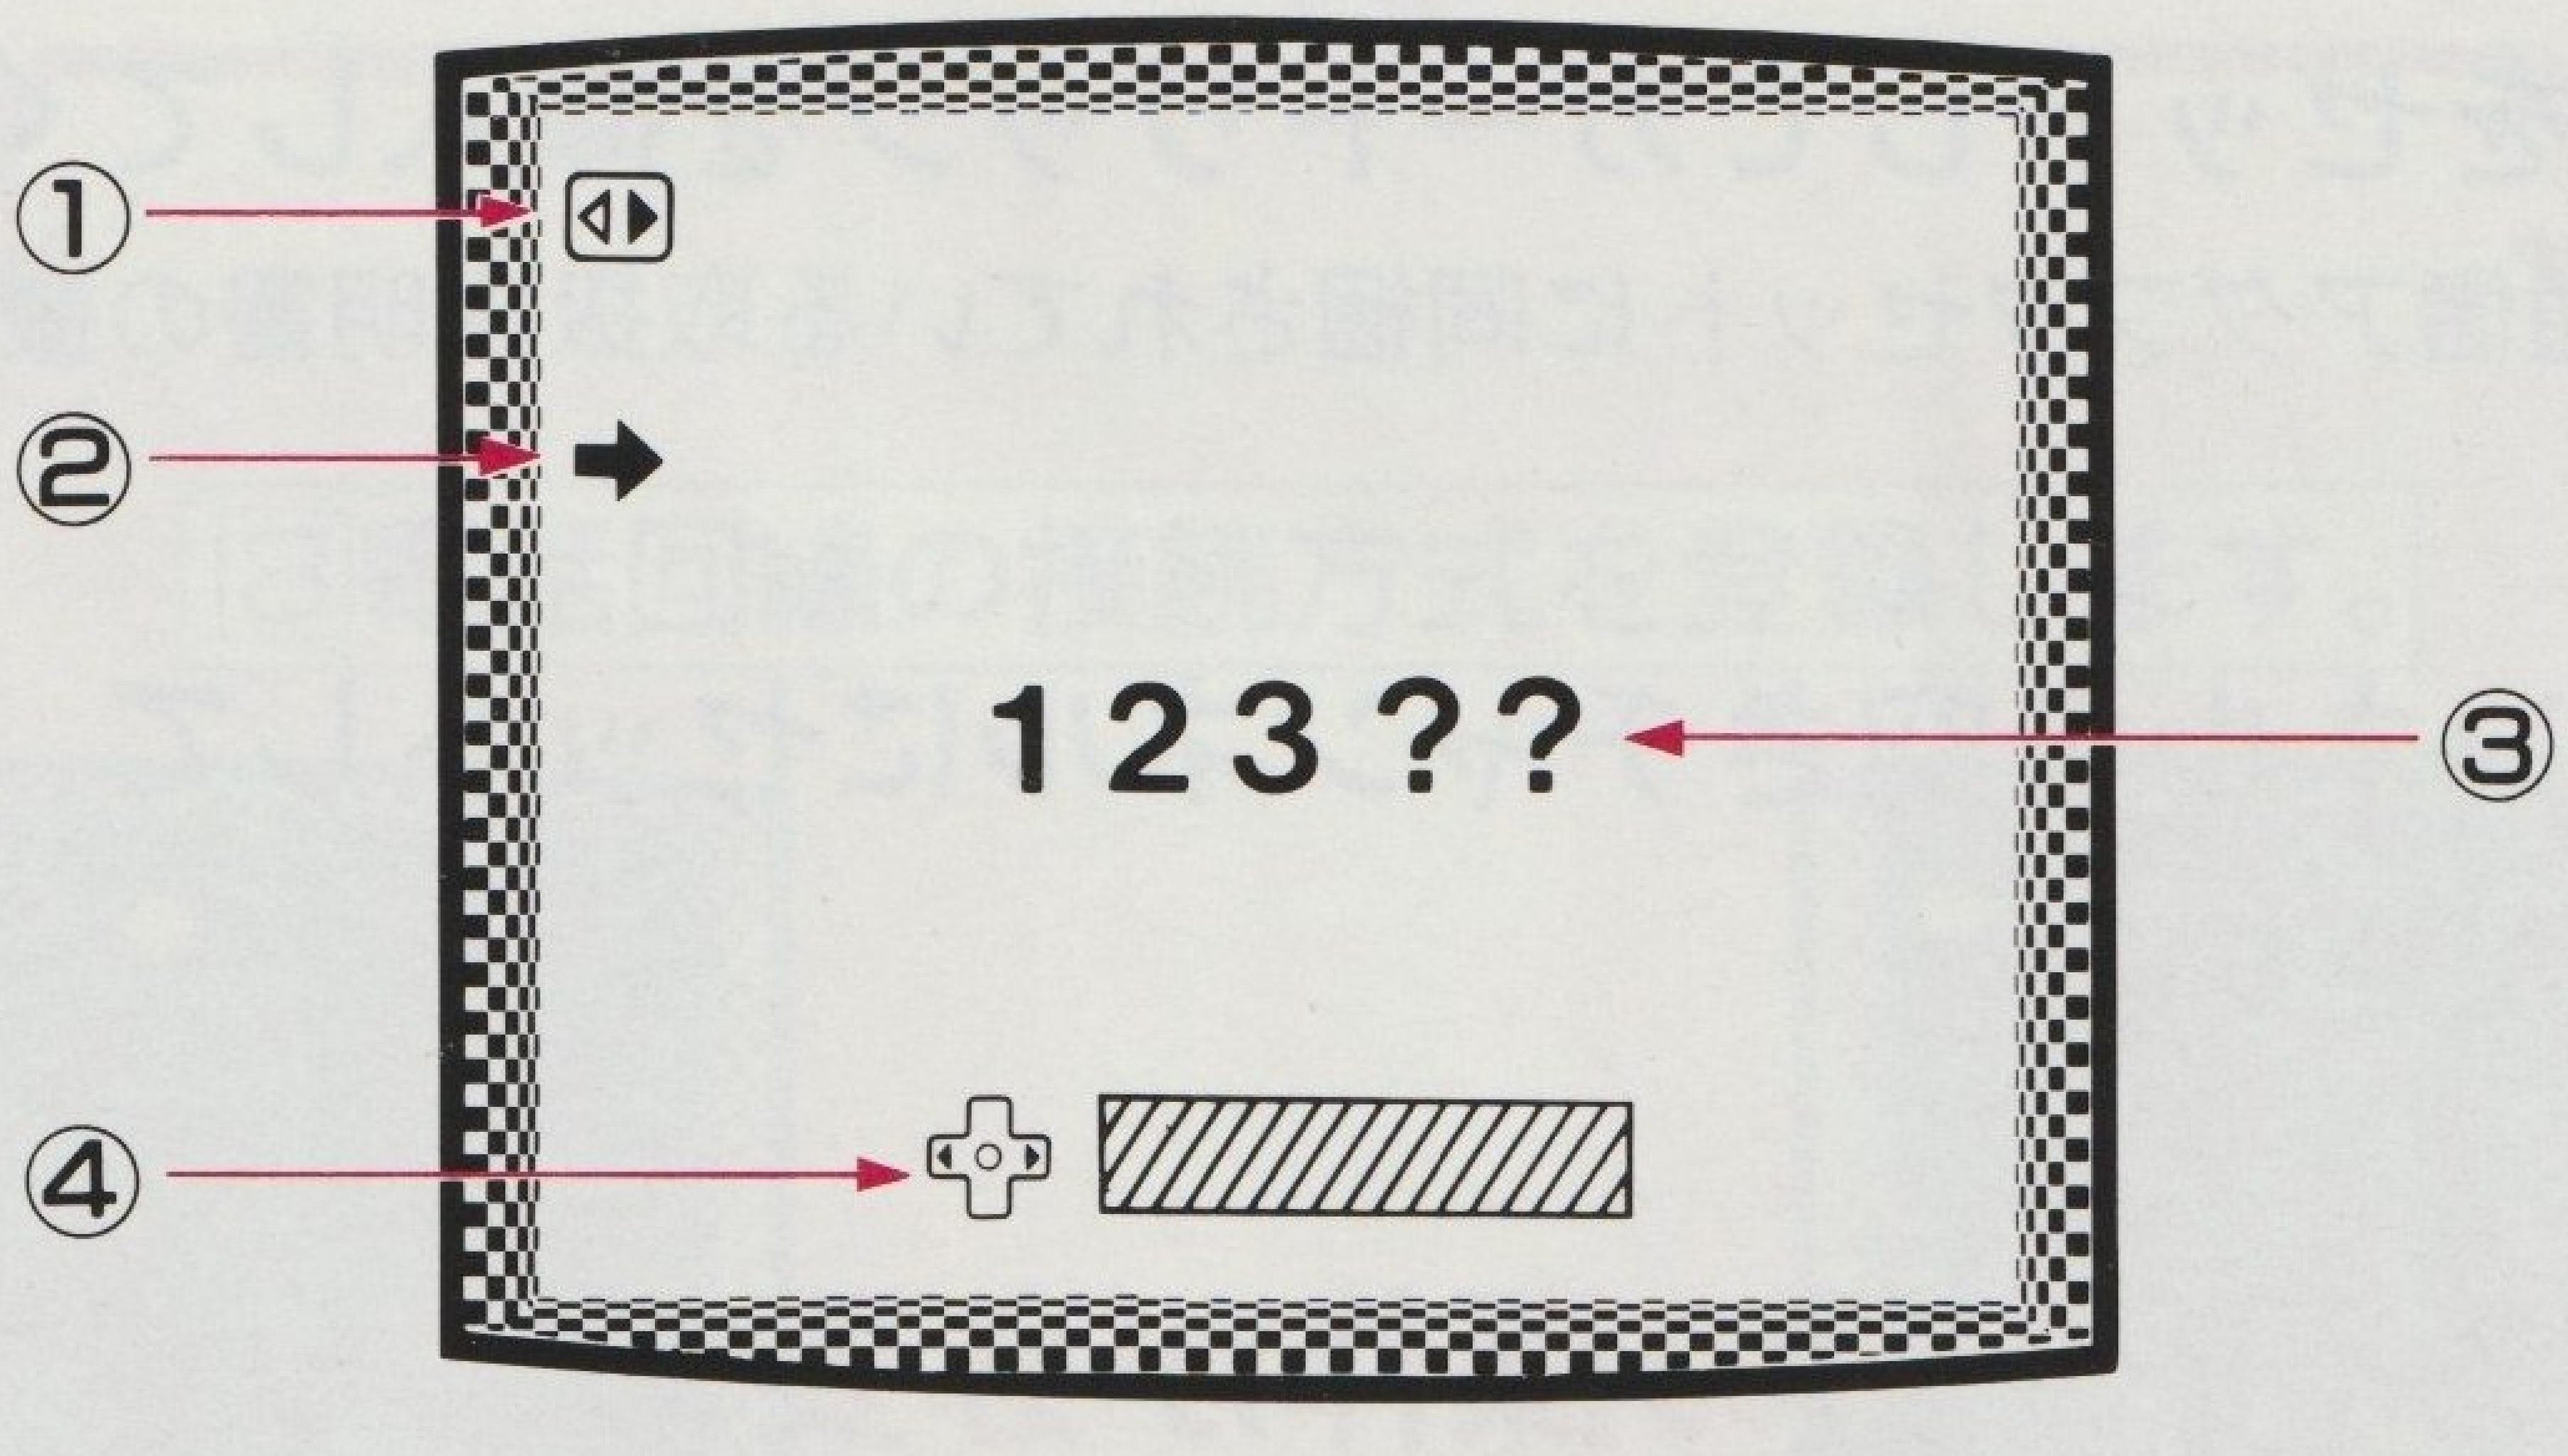

①	◁▷ マーク	複数画面にわたる情報が届いています。 ◁前ページ、または▷次ページキーを押して次の画面を見てください。 ◁▶ —— 次ページがあります。 ◀▷ —— 前ページがあります。 ◀▶ —— 前ページ、次ページがあります。
②	➡ マーク	十字キーの上下で移動させ、必要な項目を選択します。
③	? マーク	?マークのところに数字や文字を入力します。変更する時は©キーでクリアします。
④	✥ マーク	十字キーの左右で▨を移動させメインメニュー(ソフトカレンダ・ソフトデータベース・再発売ニュース・ソフト会員から等)を選択します。
	通信終了	通信終了キーを押すと電話回線が切断され、センターコンピュータとの通信が終了します。
	タイムアウト	接続してから約10分間ご利用にならない状態が続きますと、自動的にセンターへの接続は切断されます。 エラーNO.5001表示

ご利用開始

1. 通信アダプタをセットしてカートリッジを挿入してください。

※セットの仕方は、通信アダプタセットに同梱されている取扱説明書の機器の接続方法をご覧ください。

2. テレビのチャンネルを空きチャンネルにセットして、ファミコンの電源を入れてください。

初回利用時のみ 1 ～ 4 の操作が必要になります。

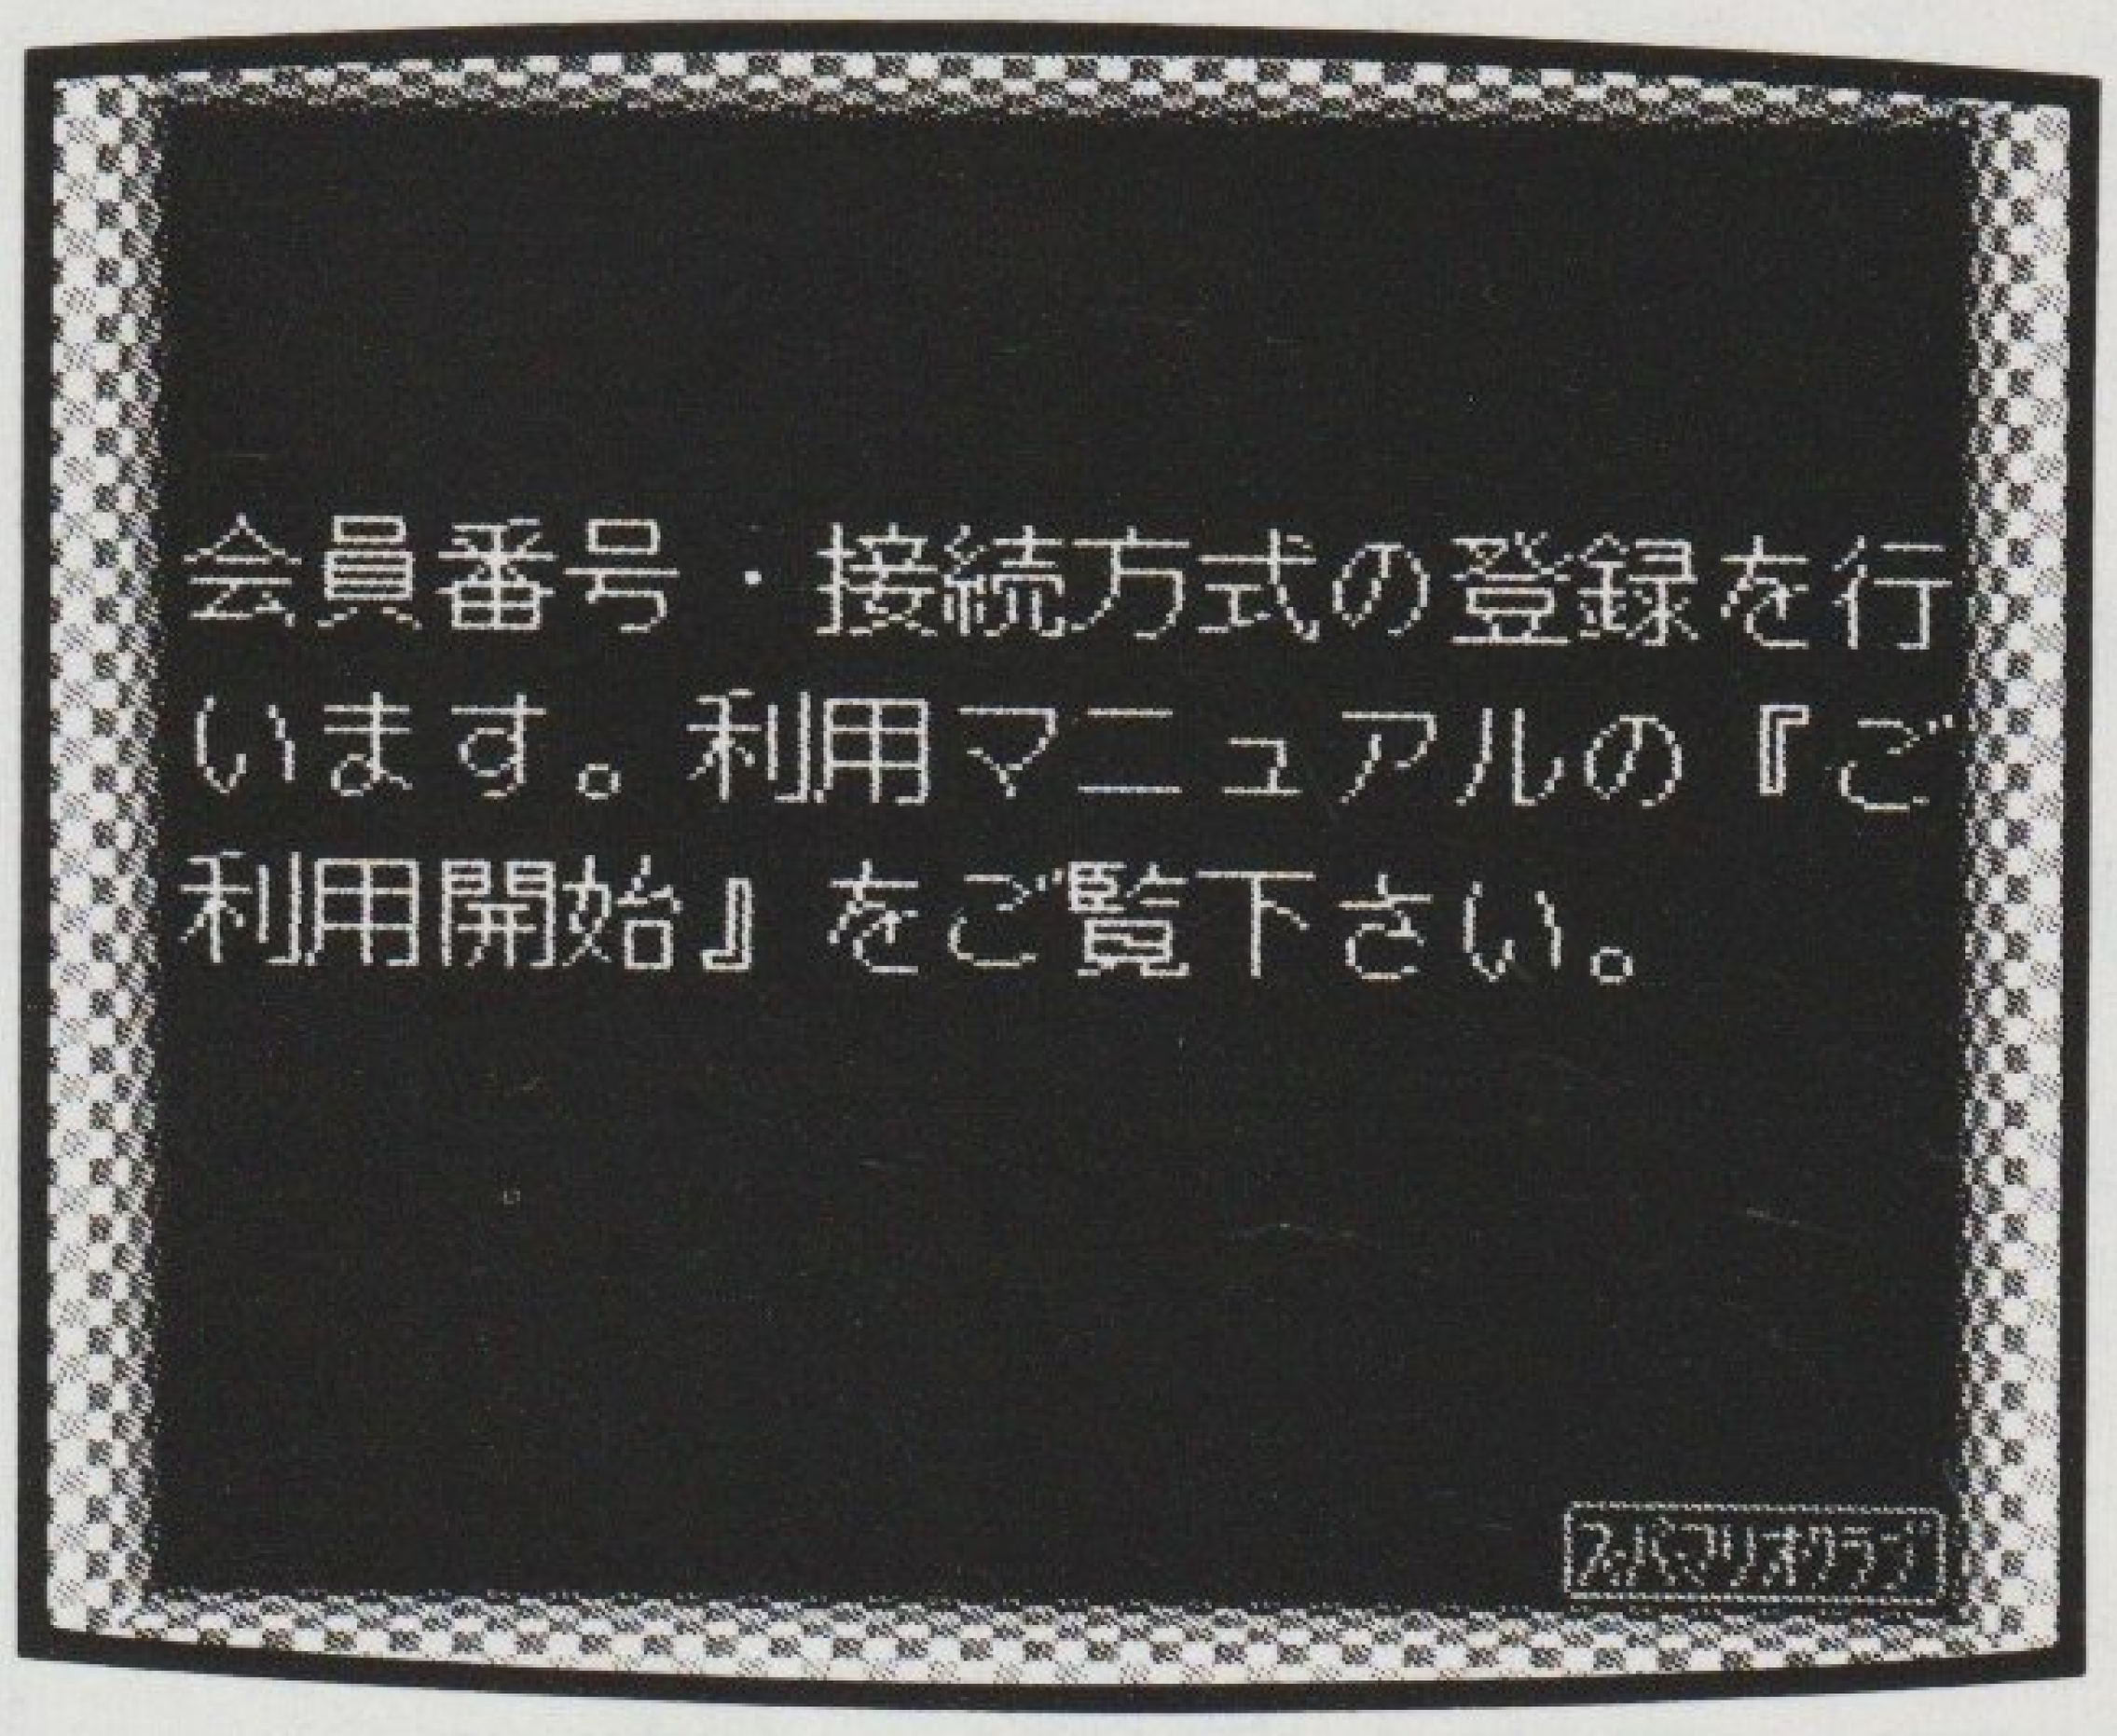

1 電源を入れるとタイトル画面が出ます。
実行キーを押して左記の画面が出れば、再び実行キーを押します。

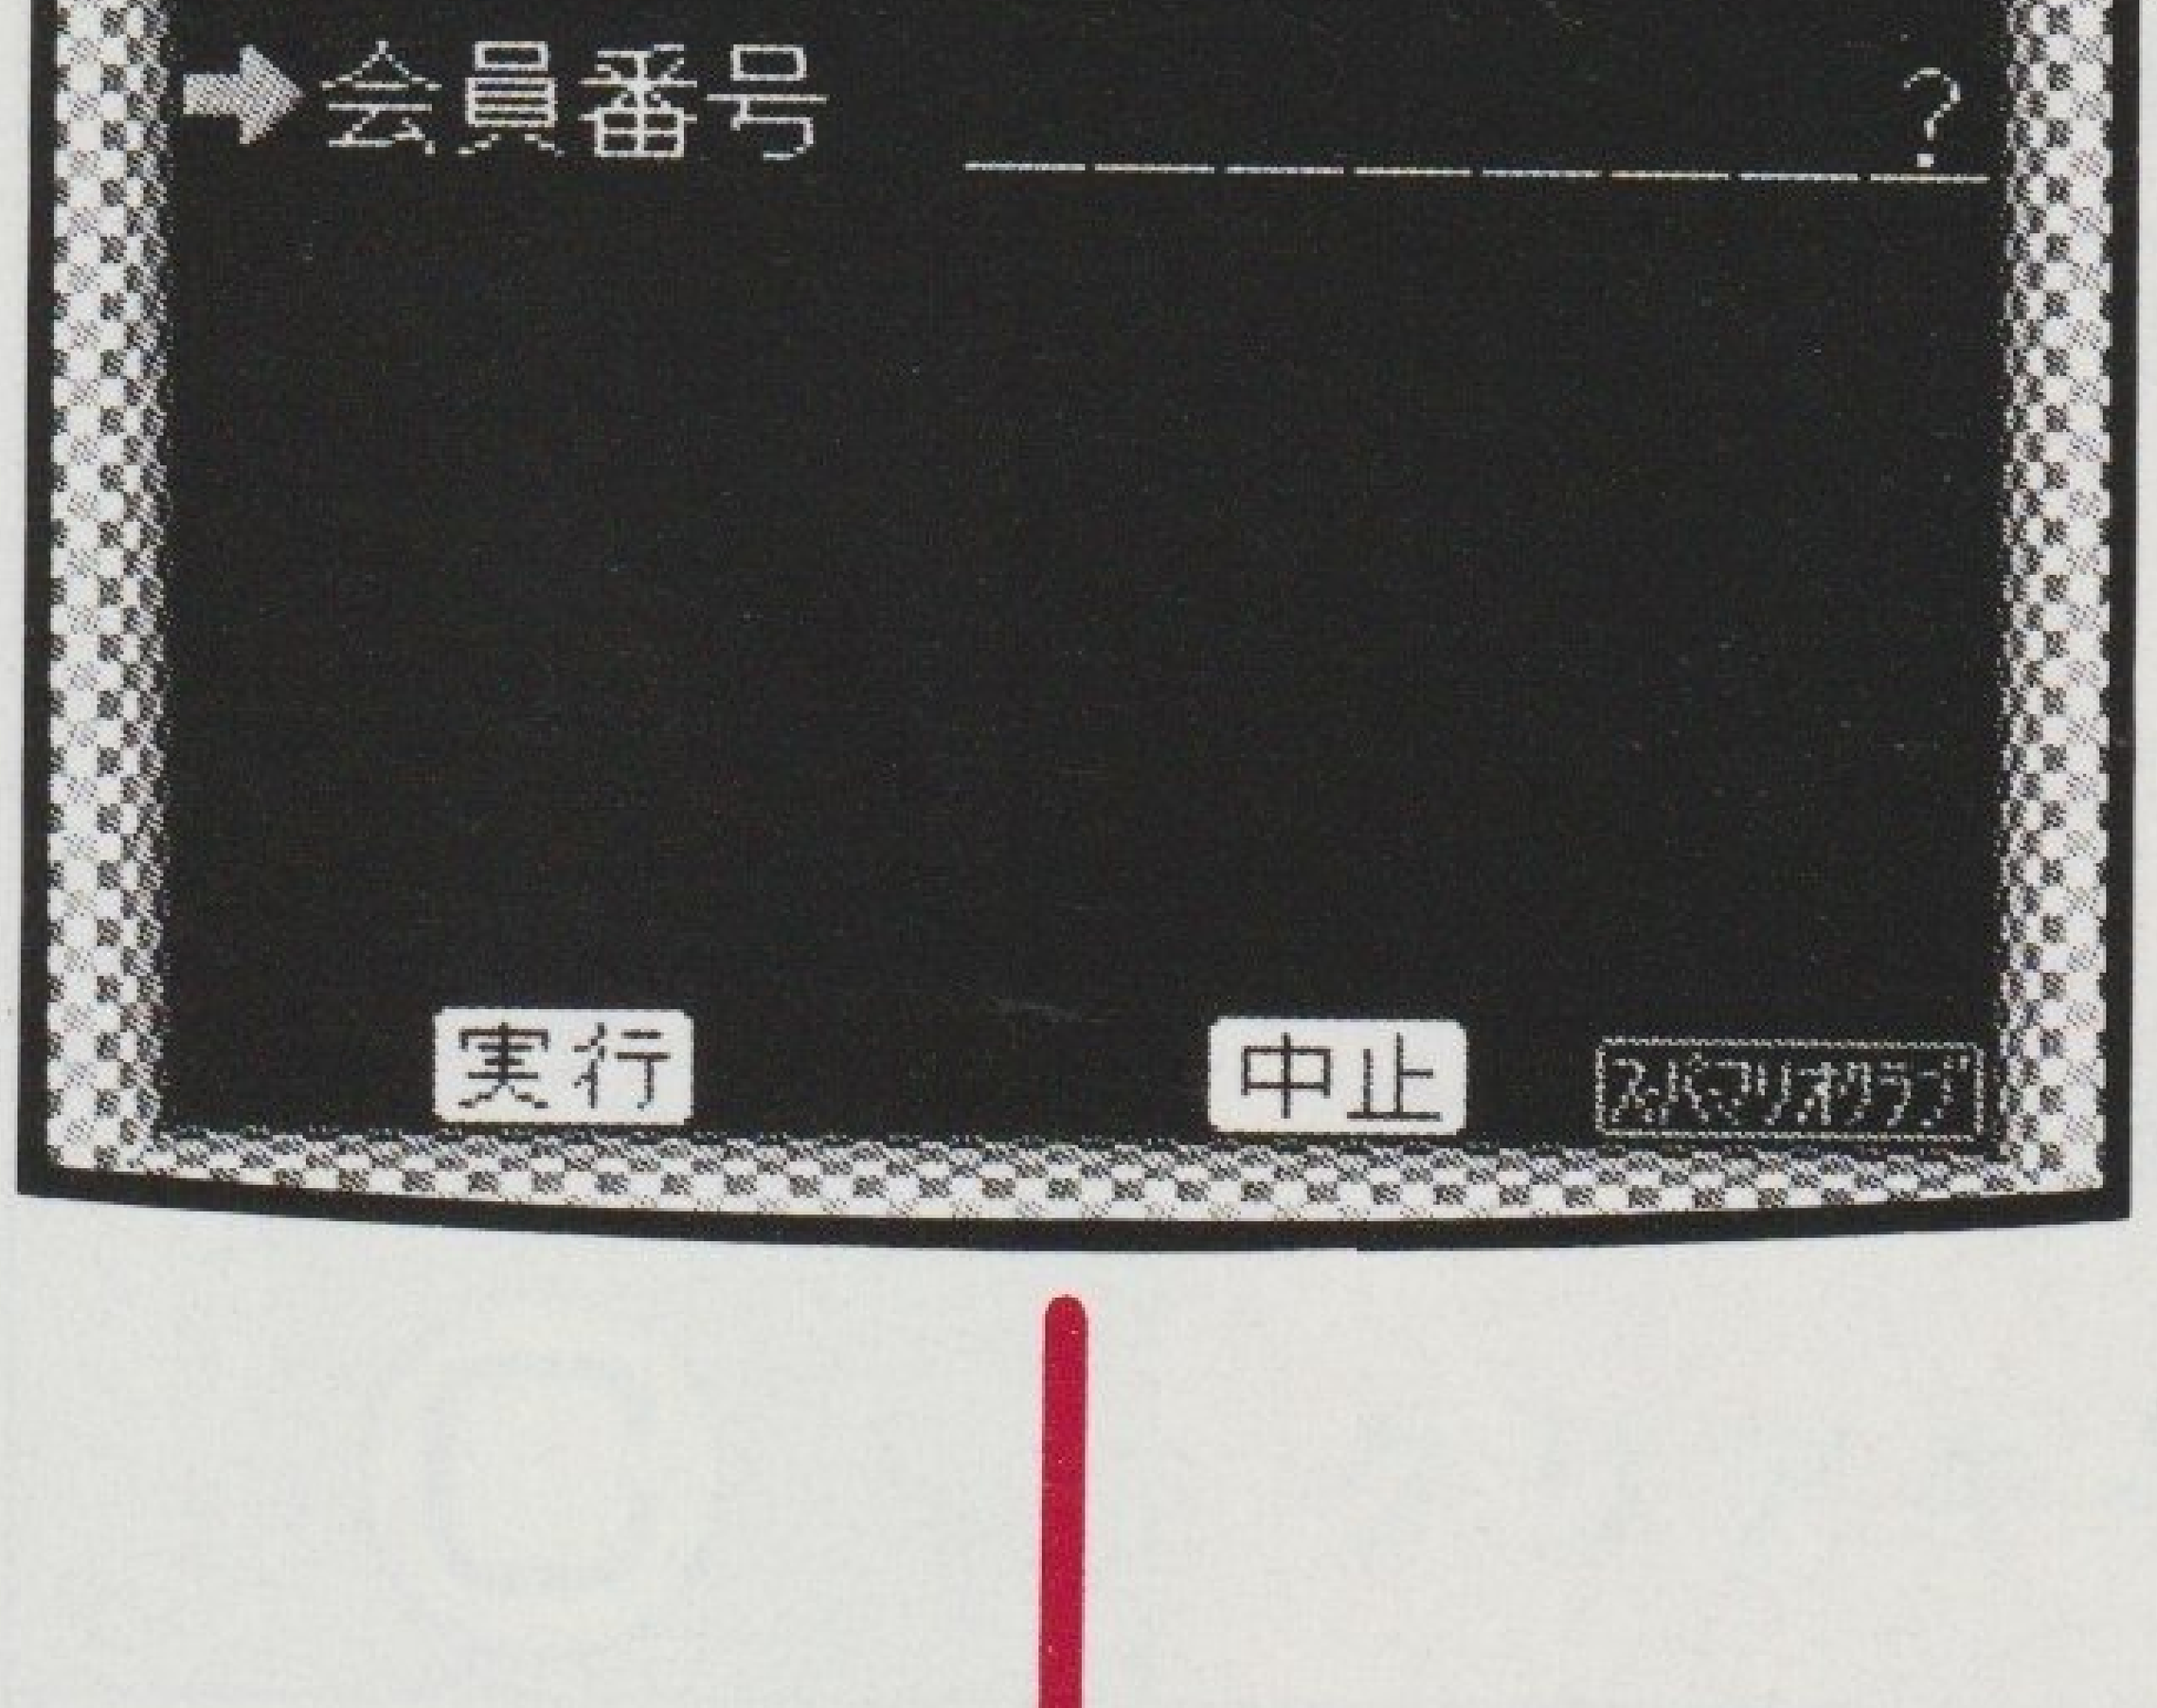

2 会員番号の登録(8ケタ)を行います。

スーパーマリオクラブ入会の御通知に記載されている会員番号をお確めのうえ、入力してください。

※まちがえた場合はⒸキーで訂正します。

Ⓐに続く

Ⓐ

3 電話回線の接続方式を登録します。

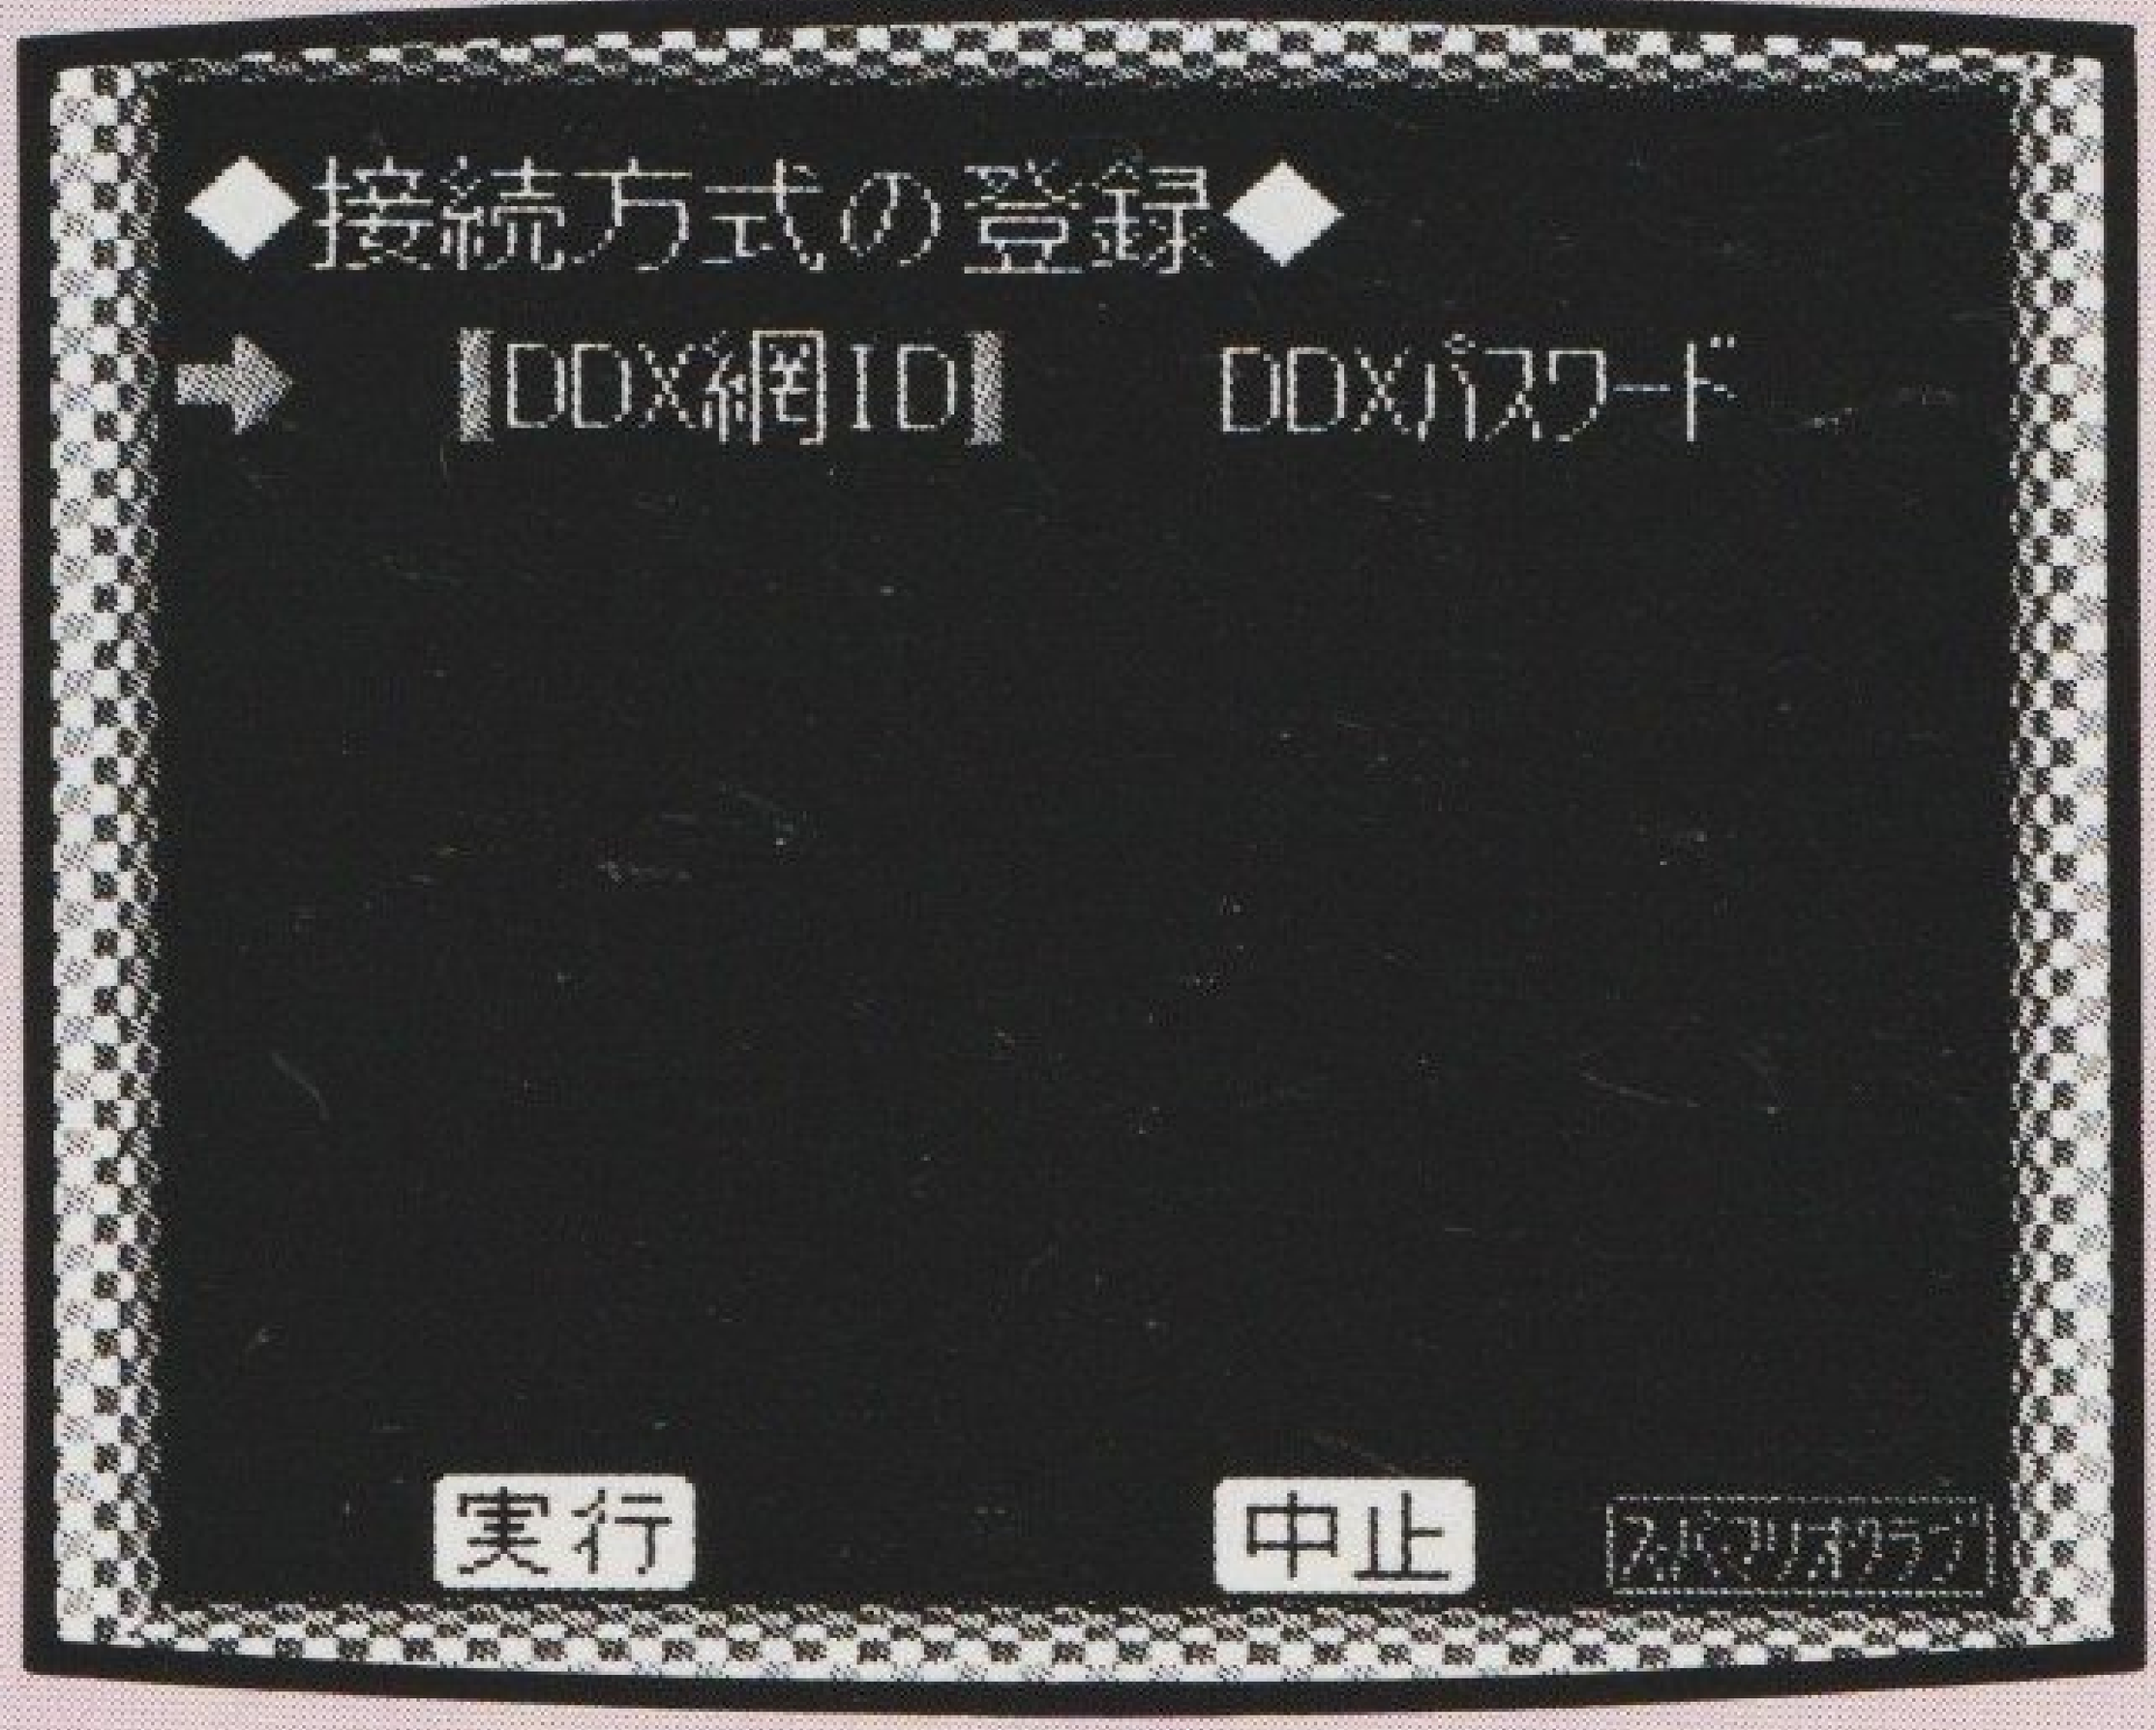

（DDX-TP網ID方式の場合）

DDX-TP網IDを【　】で囲んで➡マークを実行に合わせ、実行キーを押してください。

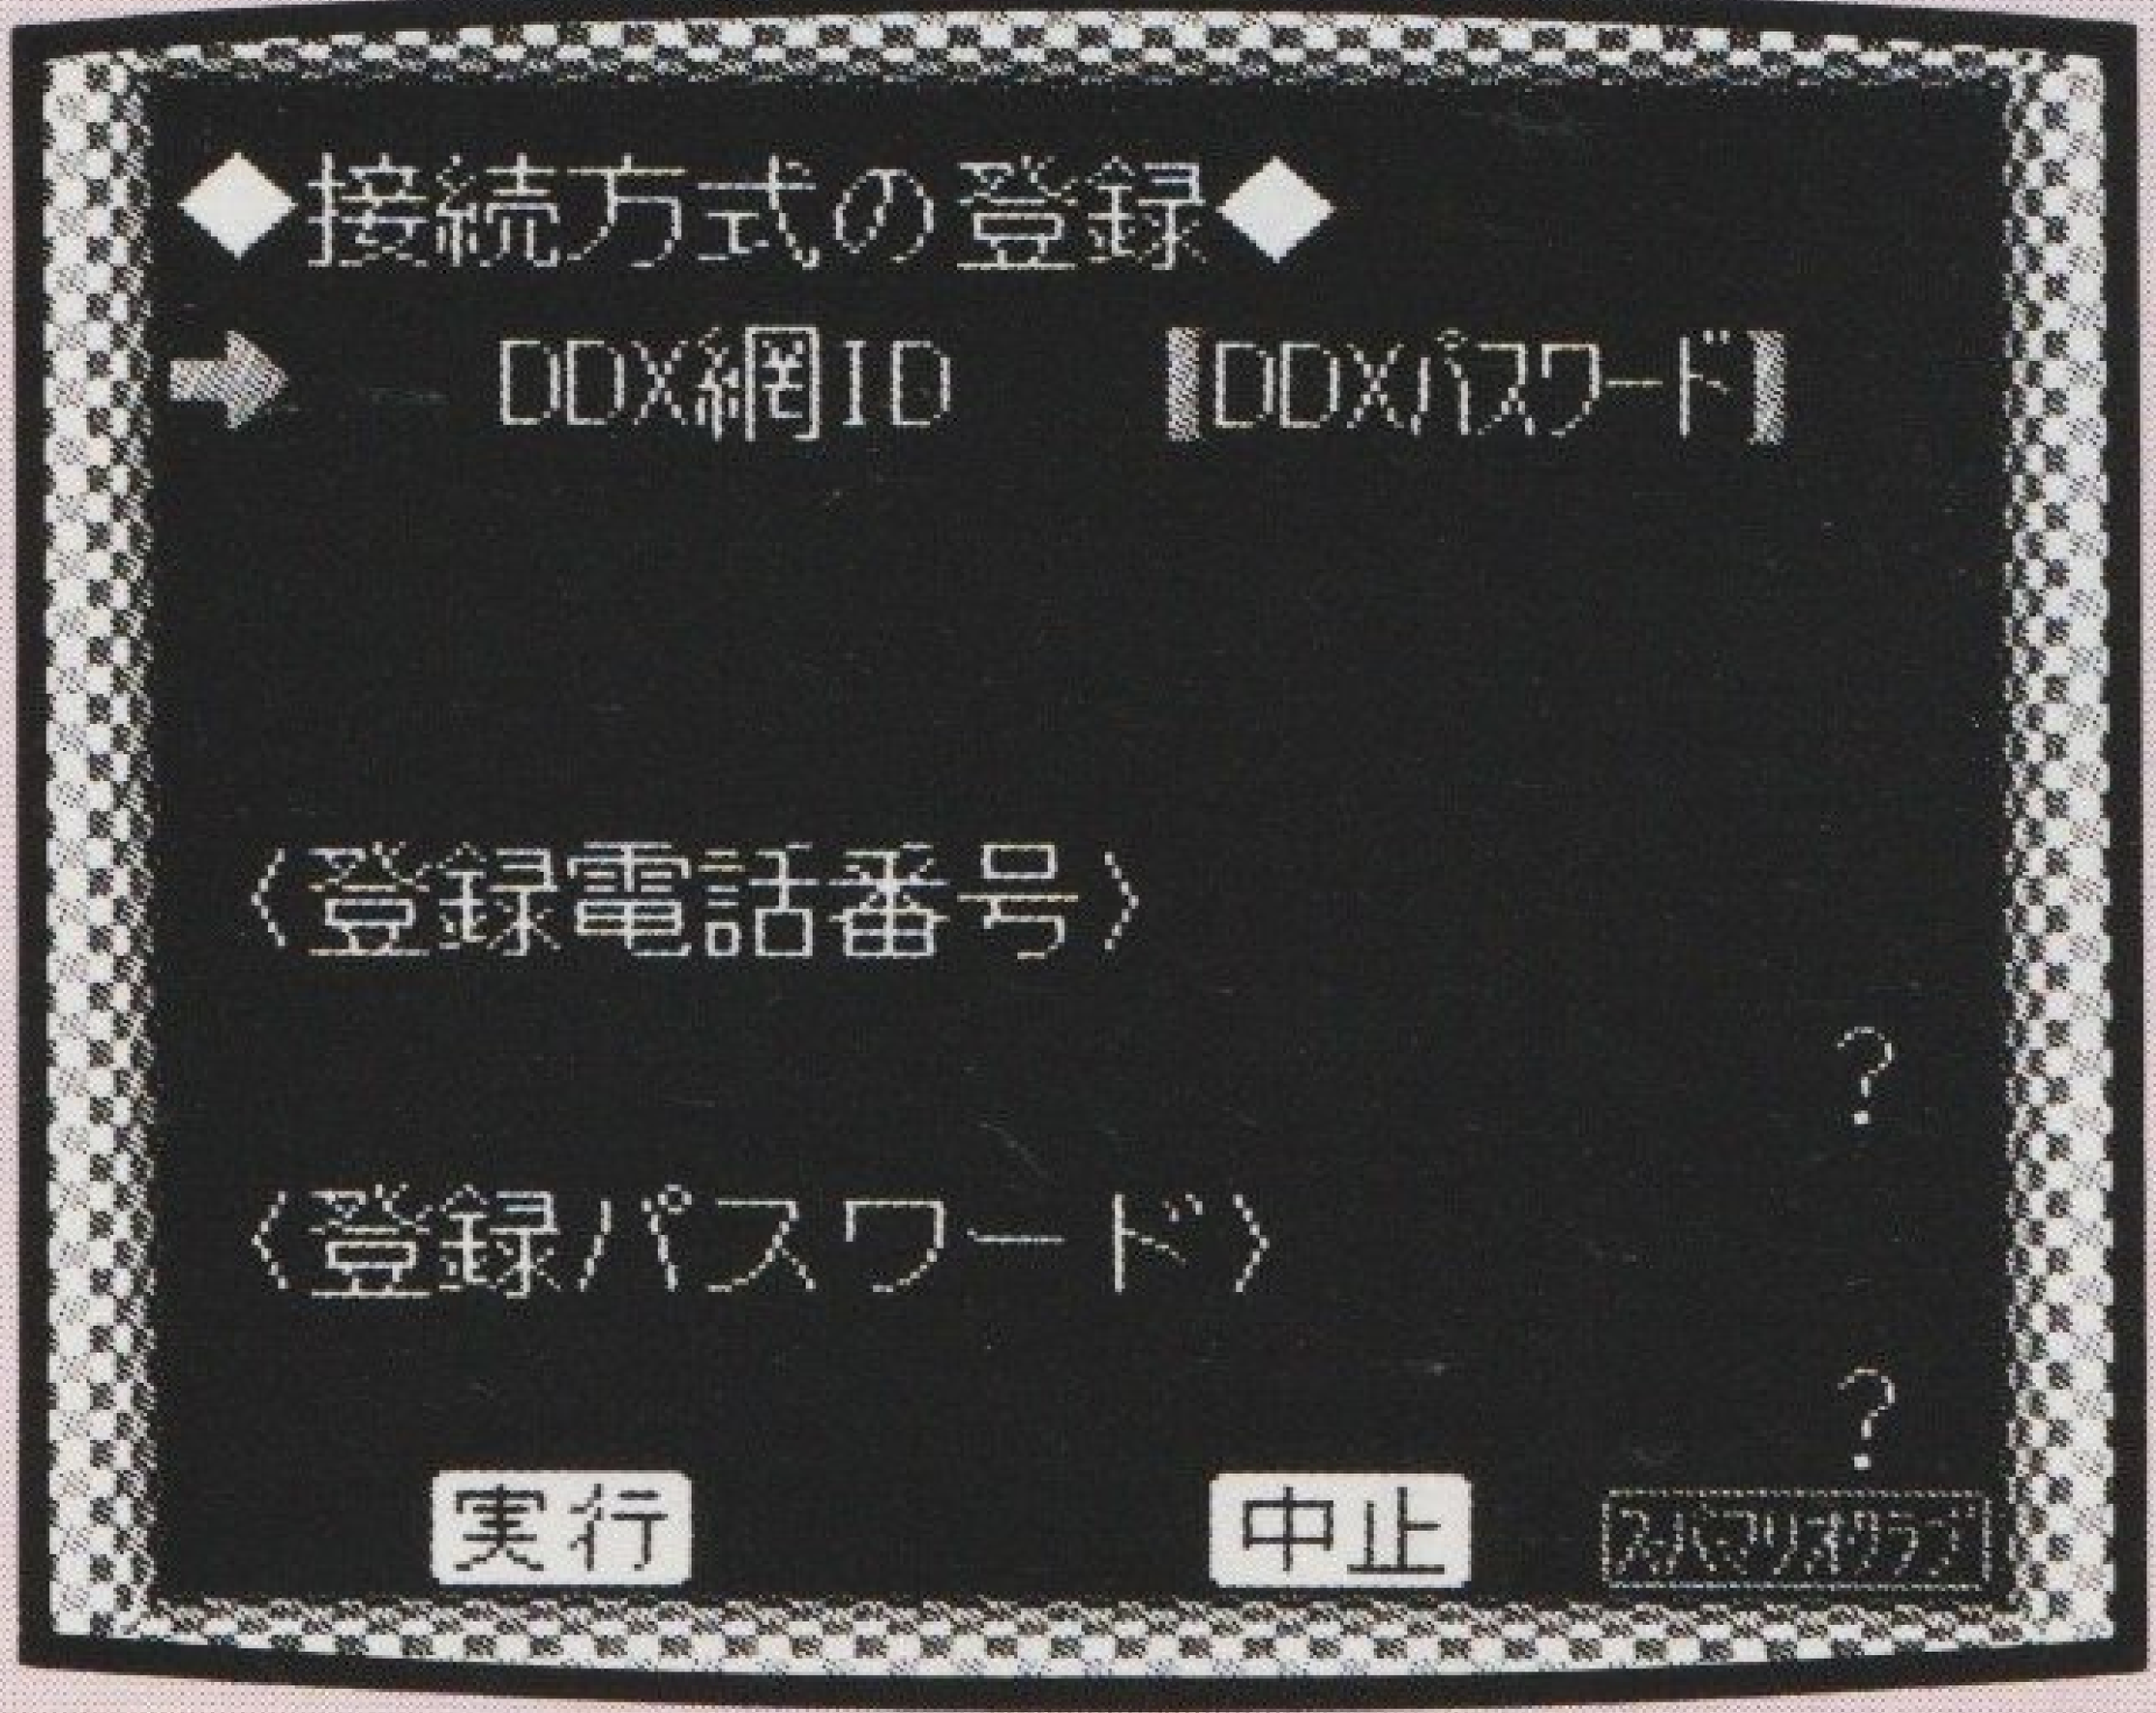

（DDX-TPパスワード方式の場合）

①DDX-TPパスワードを【　】で囲んで実行キーを押してください。

②NTTからの通知に記載されている登録電話番号を市外局番から入力して、実行キーを押してください。

③NTTからの通知に記載されているパスワードを入力して、実行キーを押してください。

④入力内容を確認のうえ、実行キーを押してください。

※《0発信》で外線と通話する電話回線をご使用の場合、《0発信》の設定はこの画面で行います。
①の実行キーを押す前に(・)キーを押すと、画面右上に《0発信》と表示されます。解除は再度(・)キーを押します。

Ⓑに続く

ご利用開始

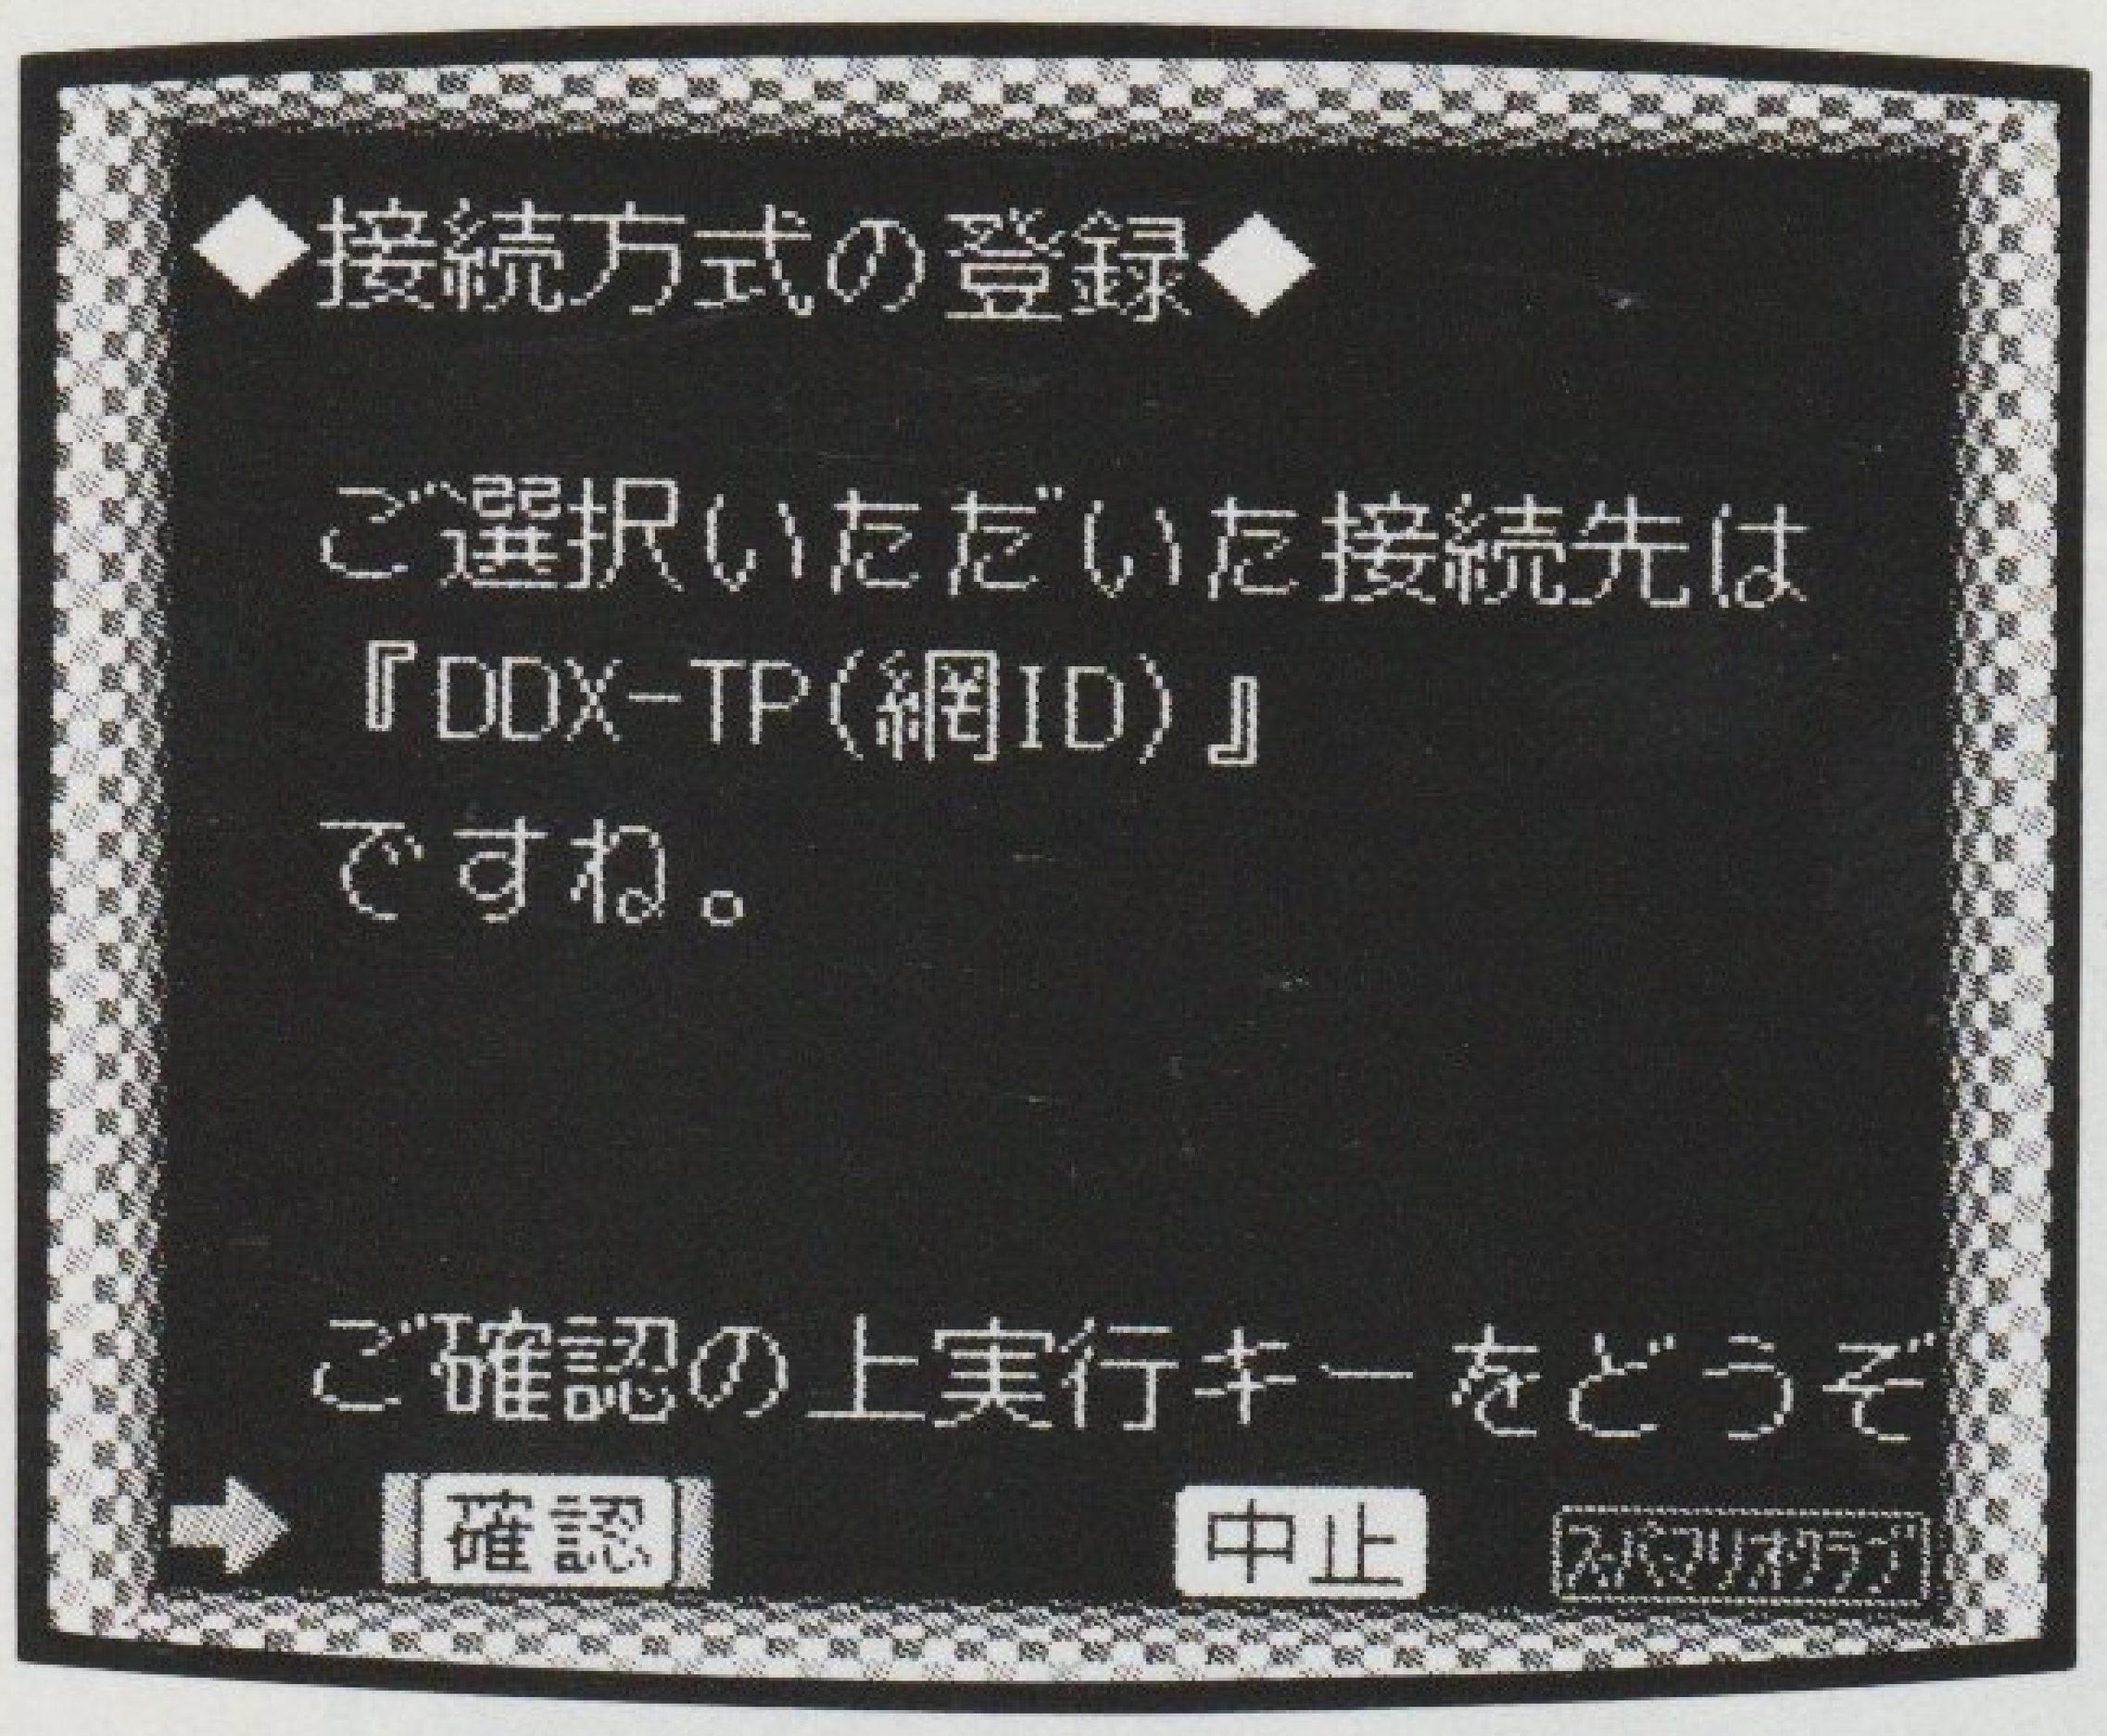

4接続方式を確認します。

まちがっている場合は中止を選び実行キーを押してください。

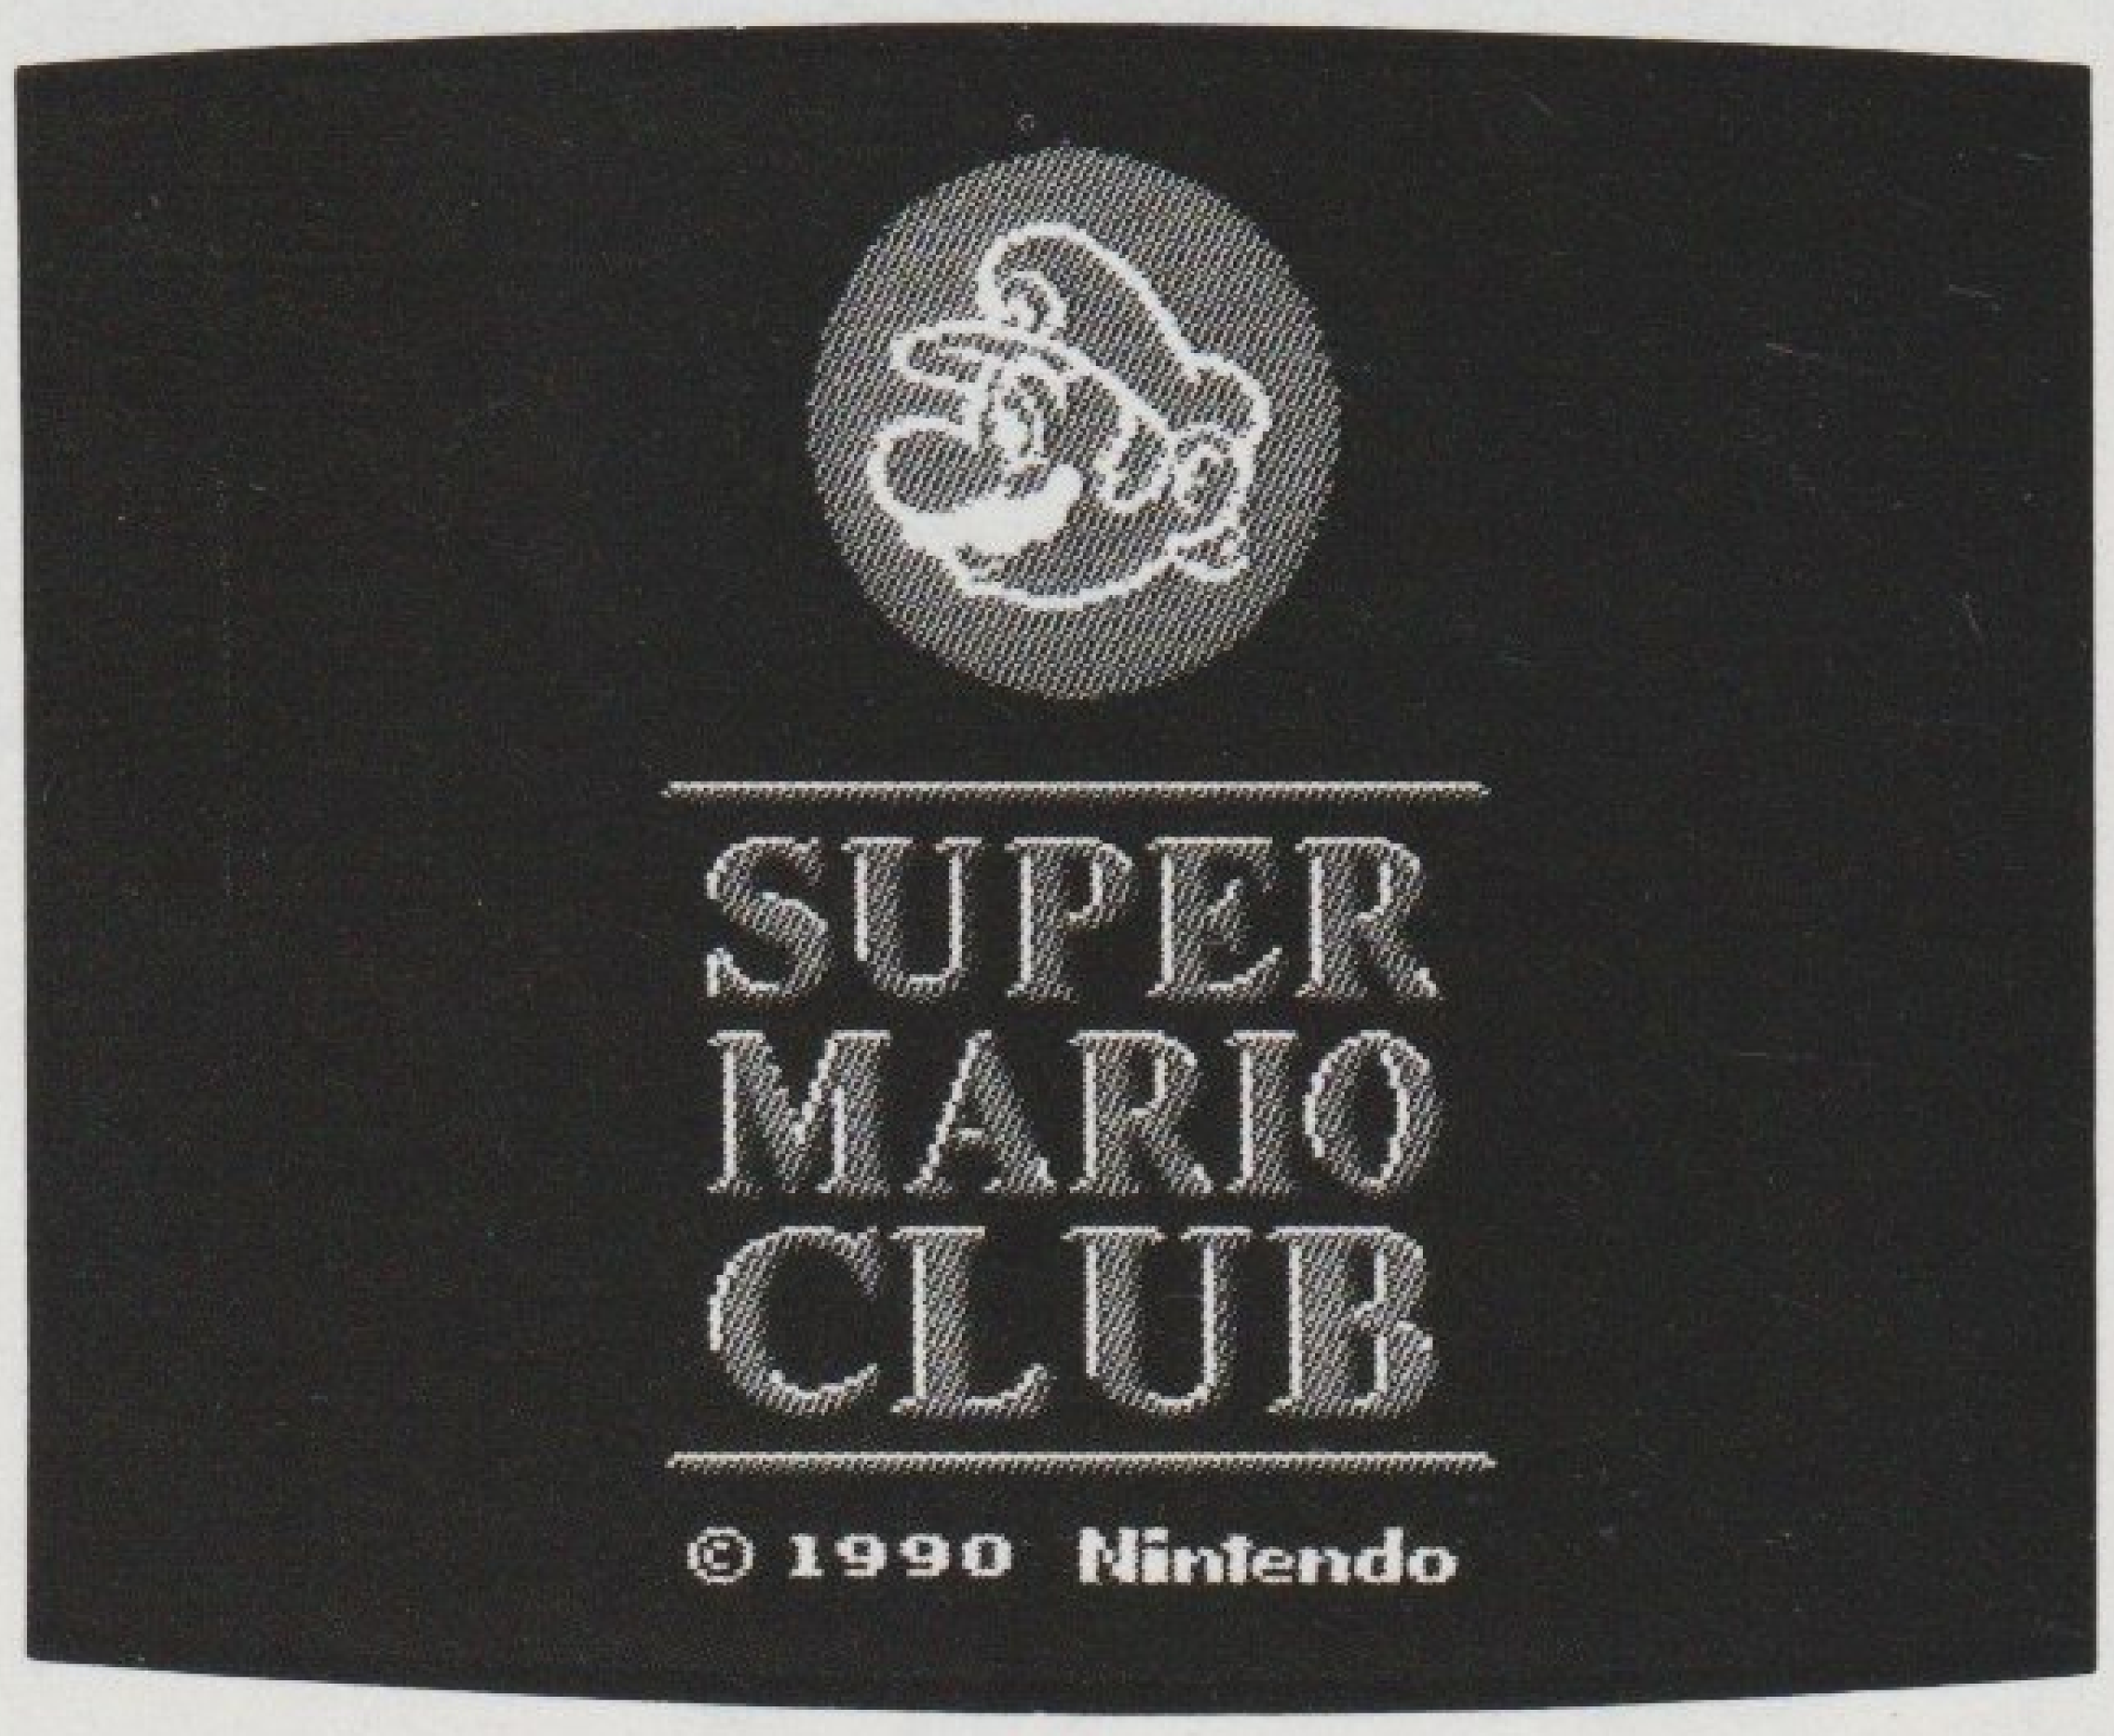

5タイトル画面になります。

※次回以降は、この画面から始まります。

6センターに接続します。

実行キーを押してください。

7 センターと接続中です。
しばらくお待ちください。
(約45秒かかります。)

8 暗証番号(4ケタ)を入力します。
入力が終われば、実行キーを押します。

●流通会員の方
暗証番号は共通で0123です。

●ソフト会員の方
スーパーマリオクラブ入会の御通知に記載されている暗証番号をご確認ください。

※暗証番号の入力を6回まちがえるとセンターが閉塞します。但し、次のサービス開始からご利用になれますので正しい暗証番号を入力してください。

9 ソフトカレンダの画面になります。

サブメニュー……**十字キーの上下**で選びます。

メインメニュー…**十字キーの左右**で選びます。

サービス情報とサービス時間

サービス時間：PM1：00〜翌日AM10：30

（但し、メンテナンス等によるサービス停止日がありますのでご了承
ください。）

サービス情報

■ソフトカレンダ（更新予定：随時）

新発売ソフトに関する情報（価格・発売日・概要等）をカレンダ形式で提供します。
優秀なソフト（イチ押しソフト）については、任天堂の販売予想もあわせて紹介します。

■ソフトデータベース（更新予定：随時）

過去に発売したソフトの情報や、ソフトカレンダで紹介したソフトの情報を発売後もデータベース化して提供します。

■再発売ニュース（更新予定：随時）

再出荷ソフトの再発売日をカレンダ形式で提供します。

■ソフト会員から（更新予定：随時）

ソフトメーカーごとの情報（ソフト発売予定・再販予定・宣伝計画等）を提供します。
ソフト会員の方から寄せられたメッセージを提供します。

■販売店データ（更新予定：週間）

全国の百貨店24店舗の販売状況を、ファミコン・スーパーファミコン・ゲームボーイごとに「売上ベスト5」として提供します。

■VRゲームレポート

1.市場調査（更新予定：随時）

ビデオリサーチ社によるテレビゲーム市場に関する調査結果を報告します。

2.イチ押しソフト評価（更新予定：随時）

テレビ番組「スーパーマリオクラブ」で「イチ押しソフト」としてお薦めしたソフトに対するユーザーの評価を報告します。

■事務局から（更新予定：随時）

更新情報を中心とした各種案内や、任天堂製ハードに関するさまざまな情報を提供します。
また会員の方を対象としたアンケート調査およびその結果を発表します。

サービスメニューと画面の流れ-1

1 ソフトカレンダ

◆Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

注1

〔全発売カレンダ〕

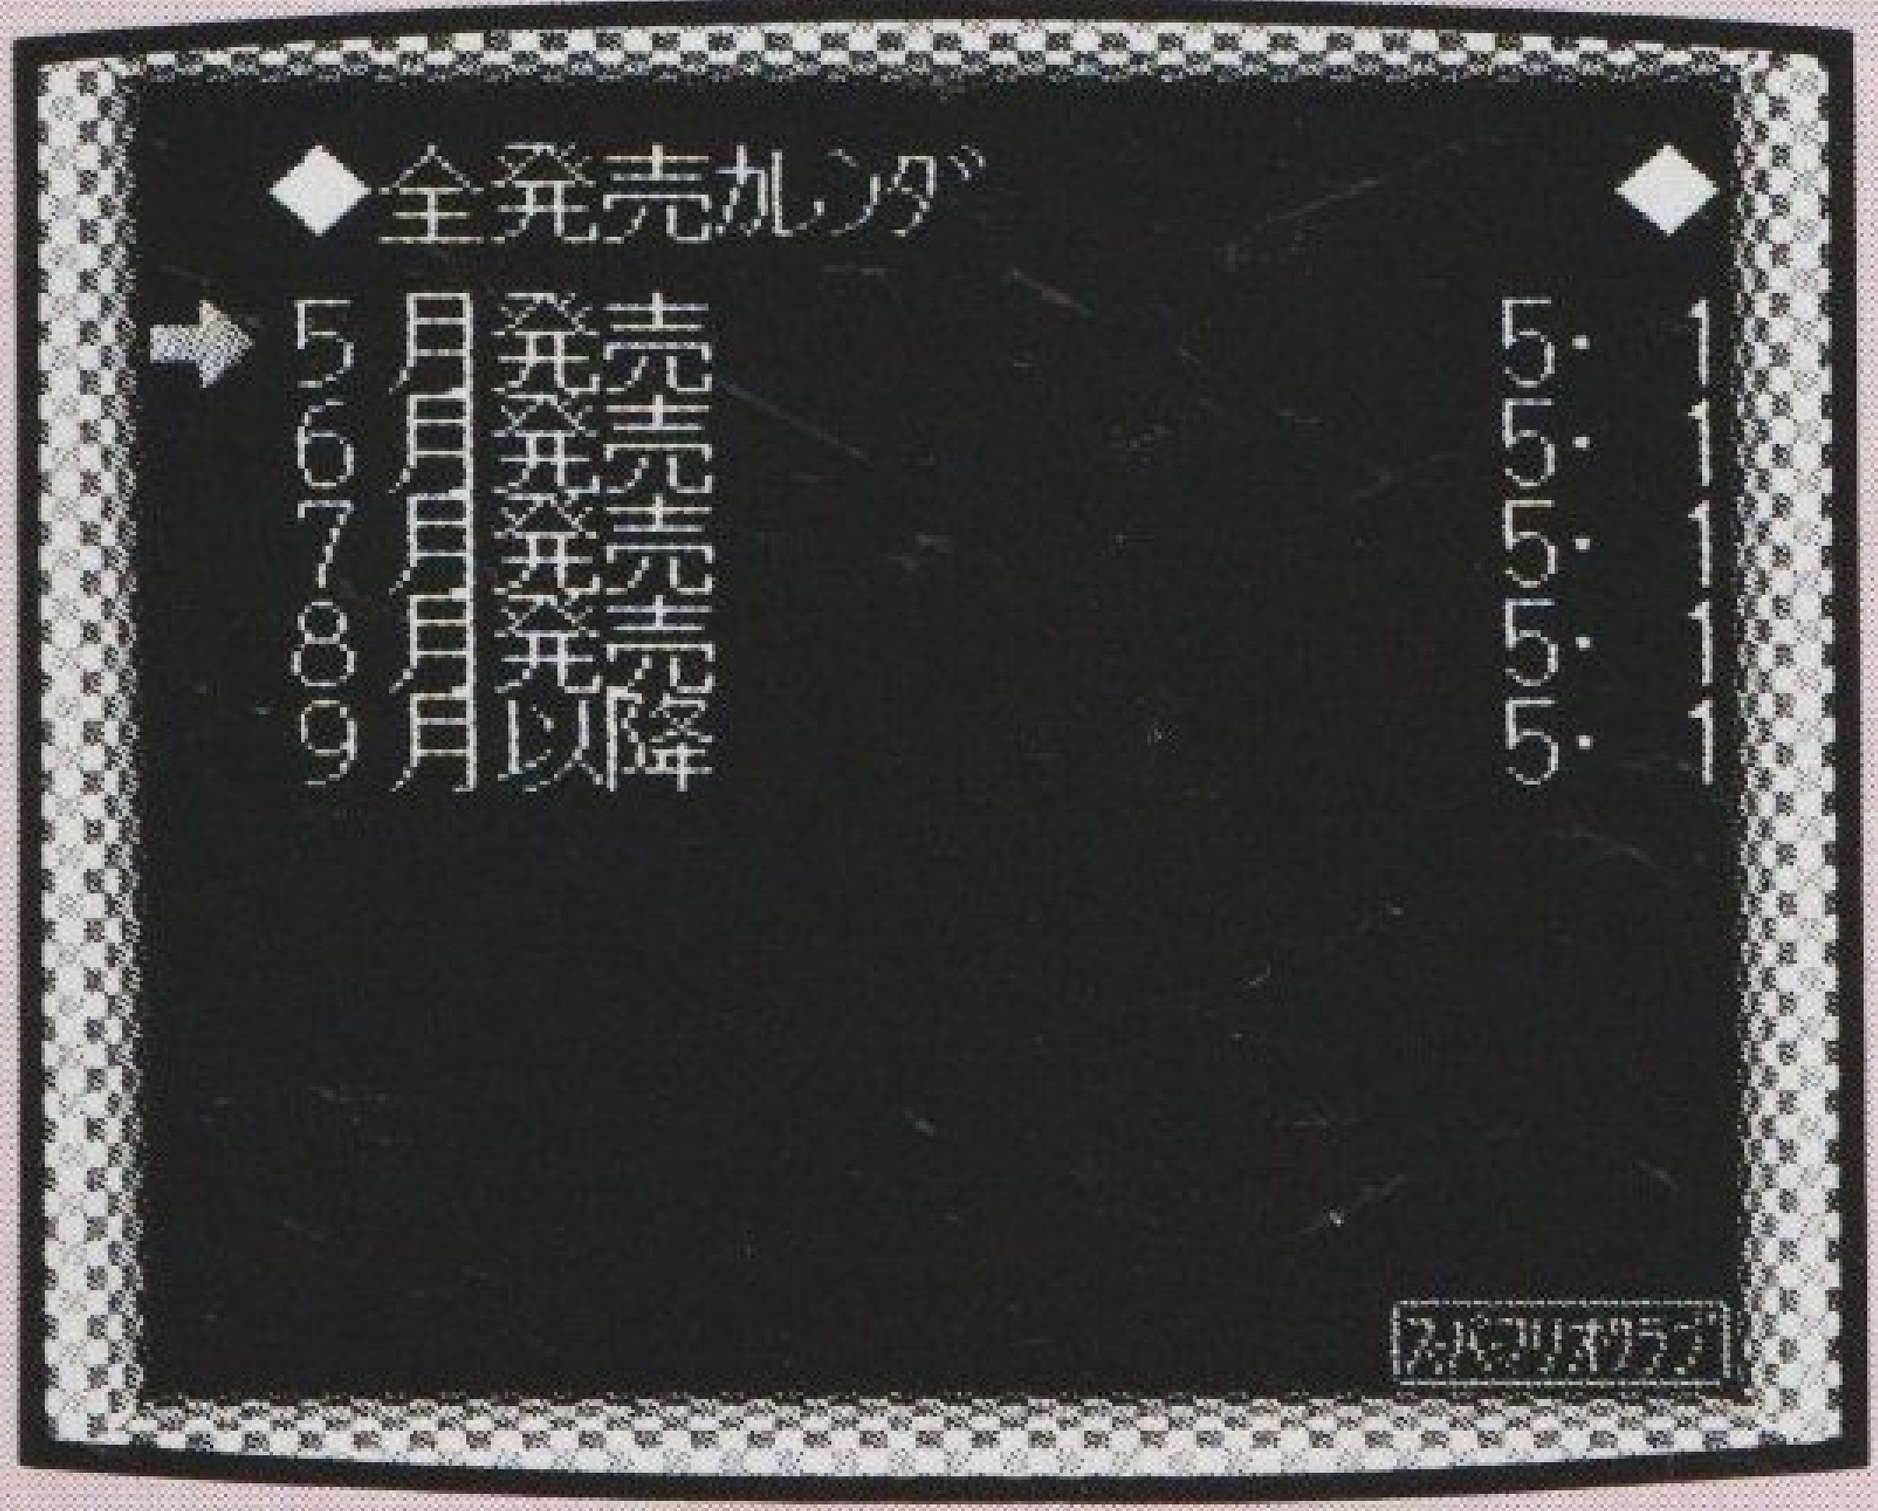

●発売月の選択

〔ハード別発売カレンダ〕

●ハードの選択

注2

〔ジャンル別発売カレンダ〕

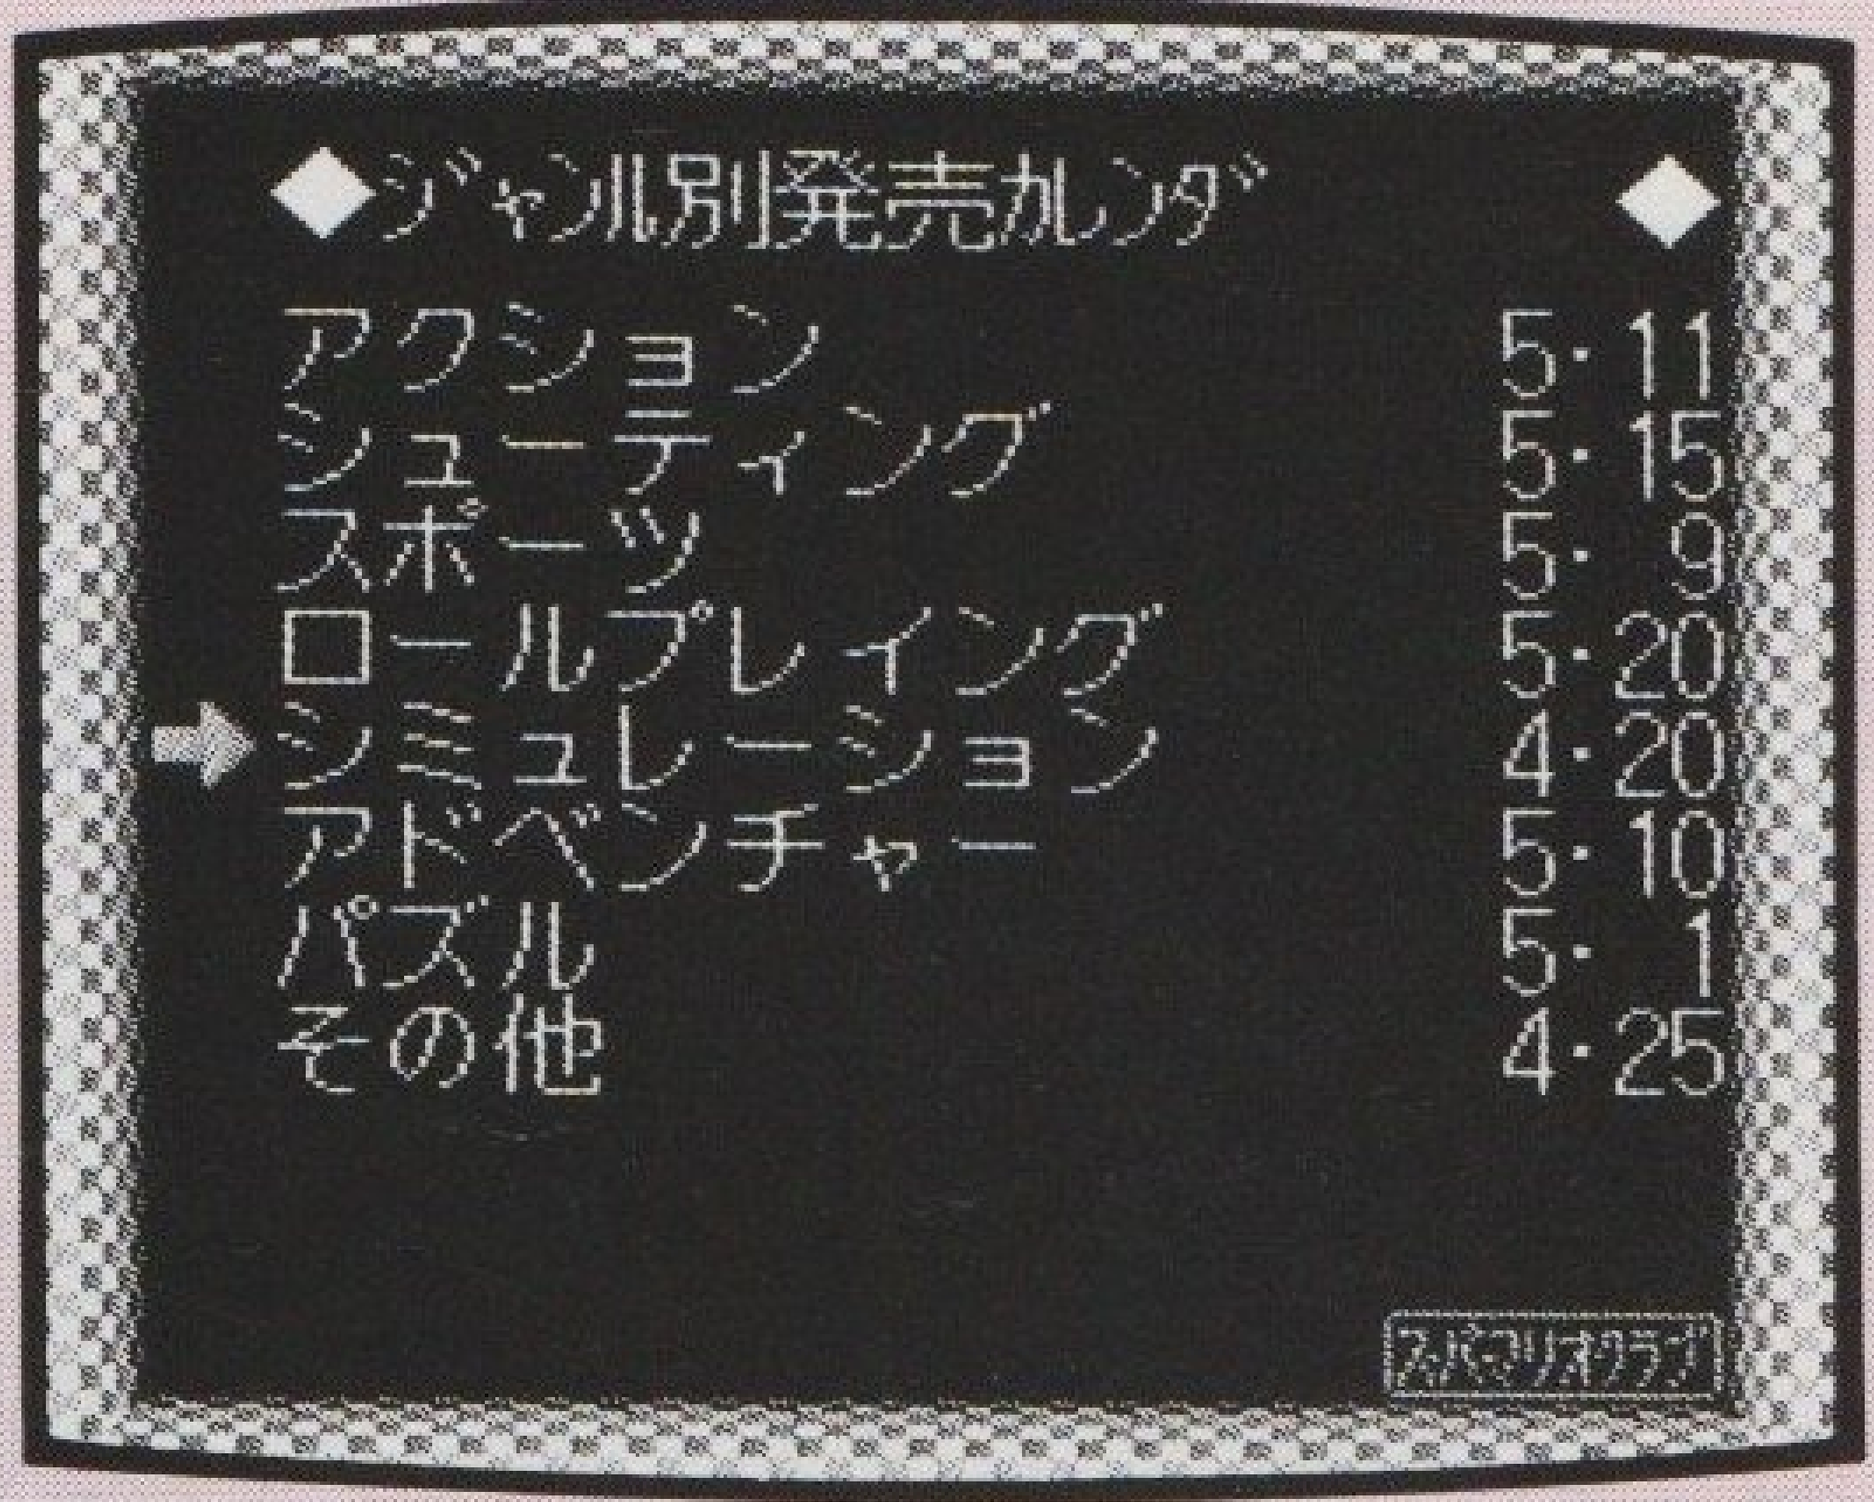

●ジャンルの選択

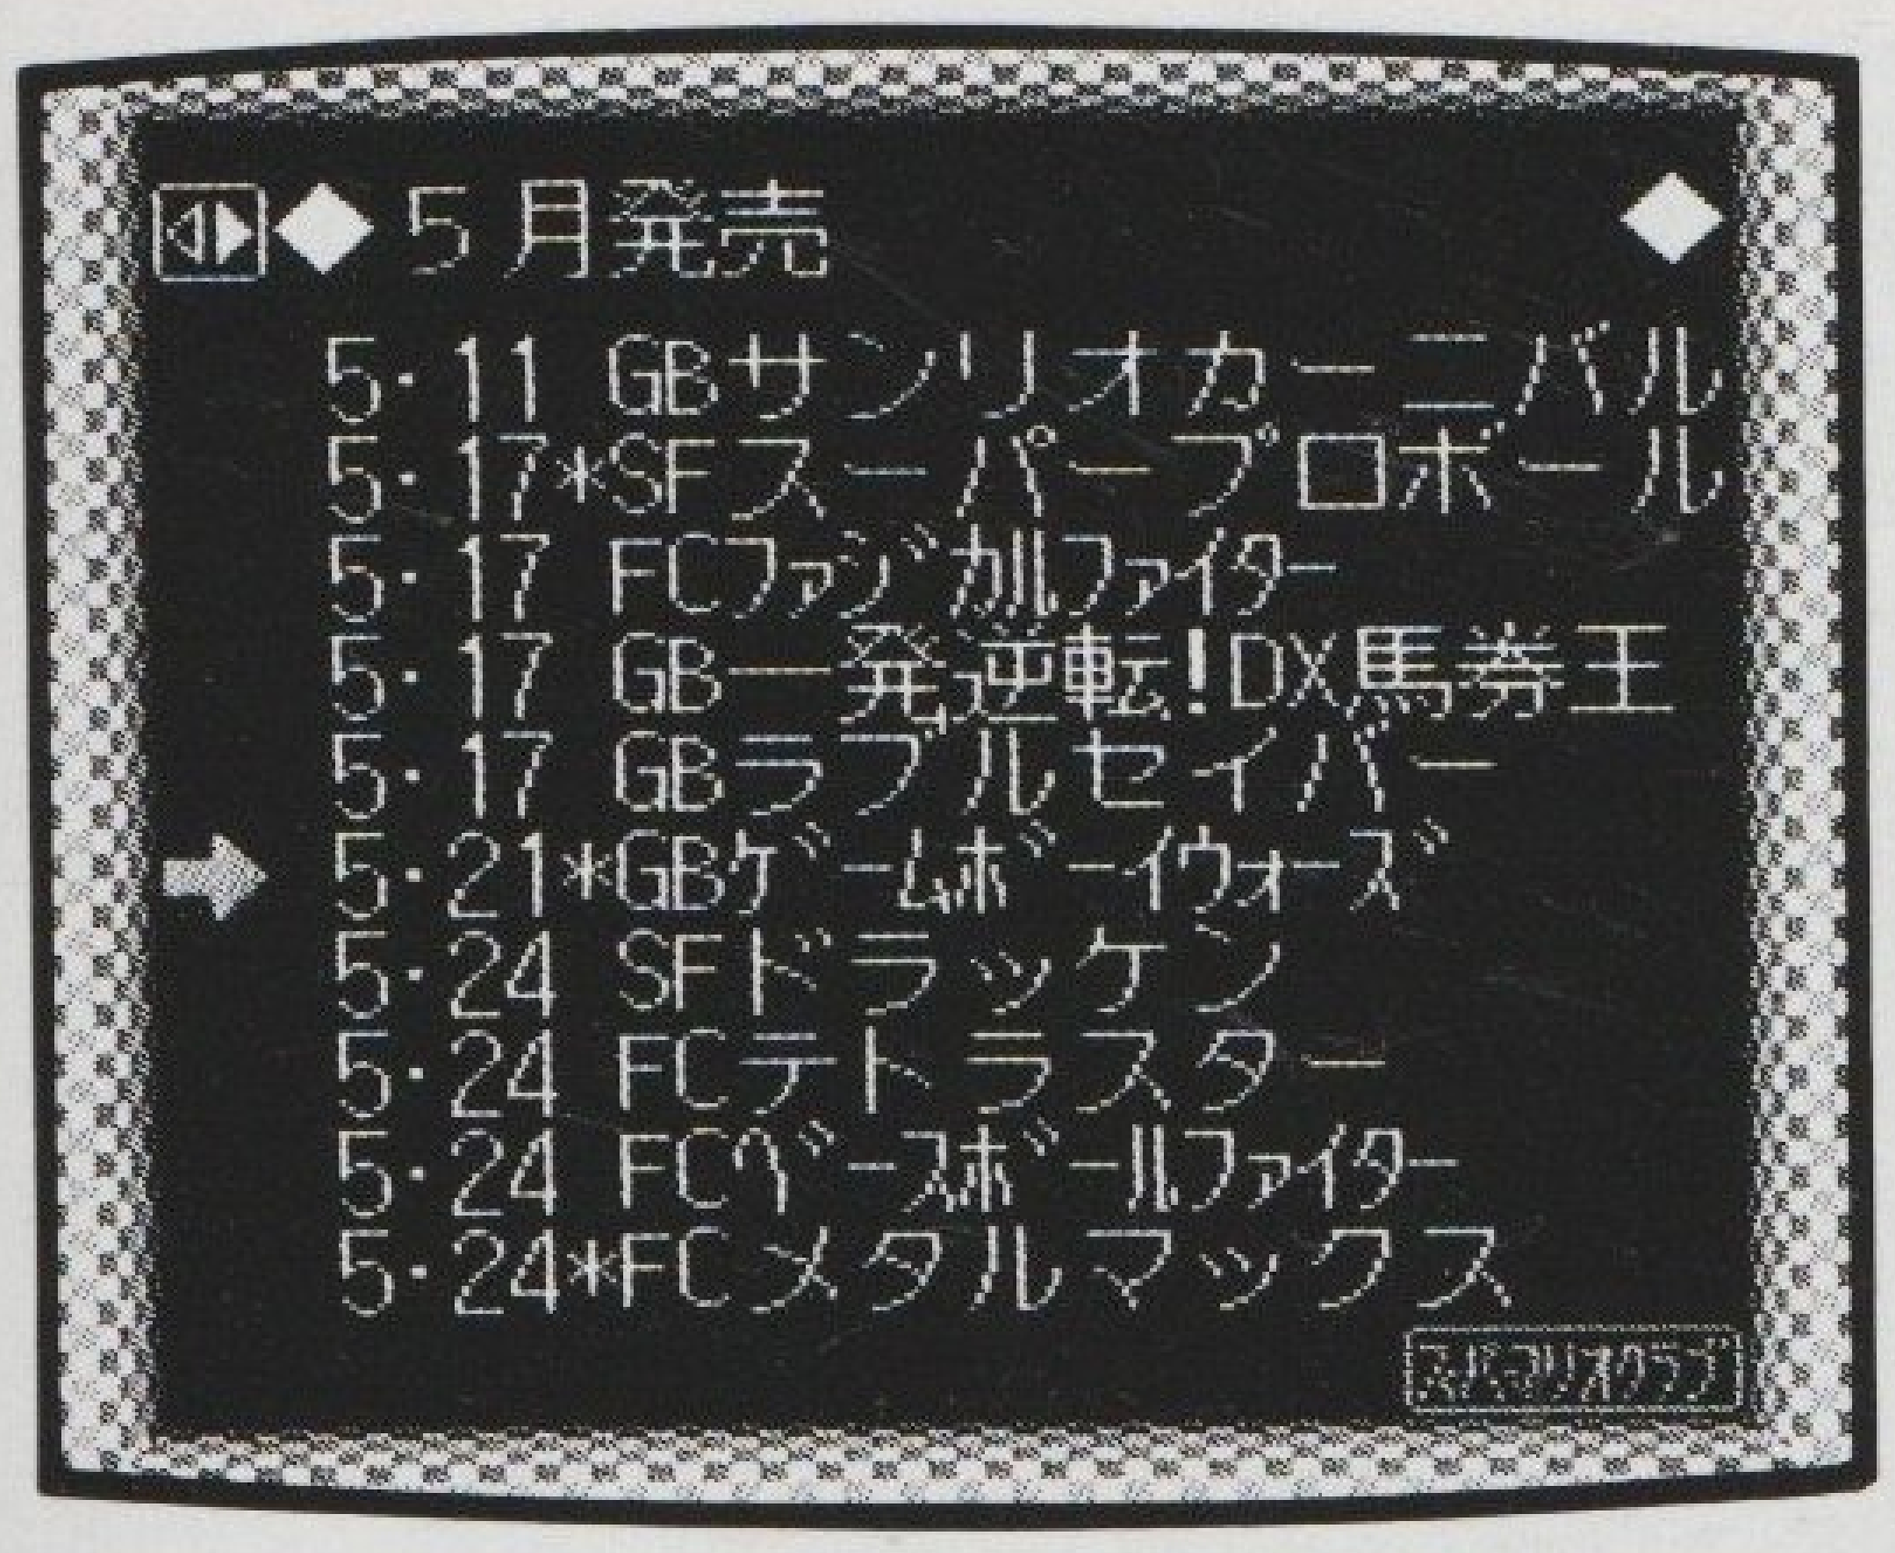

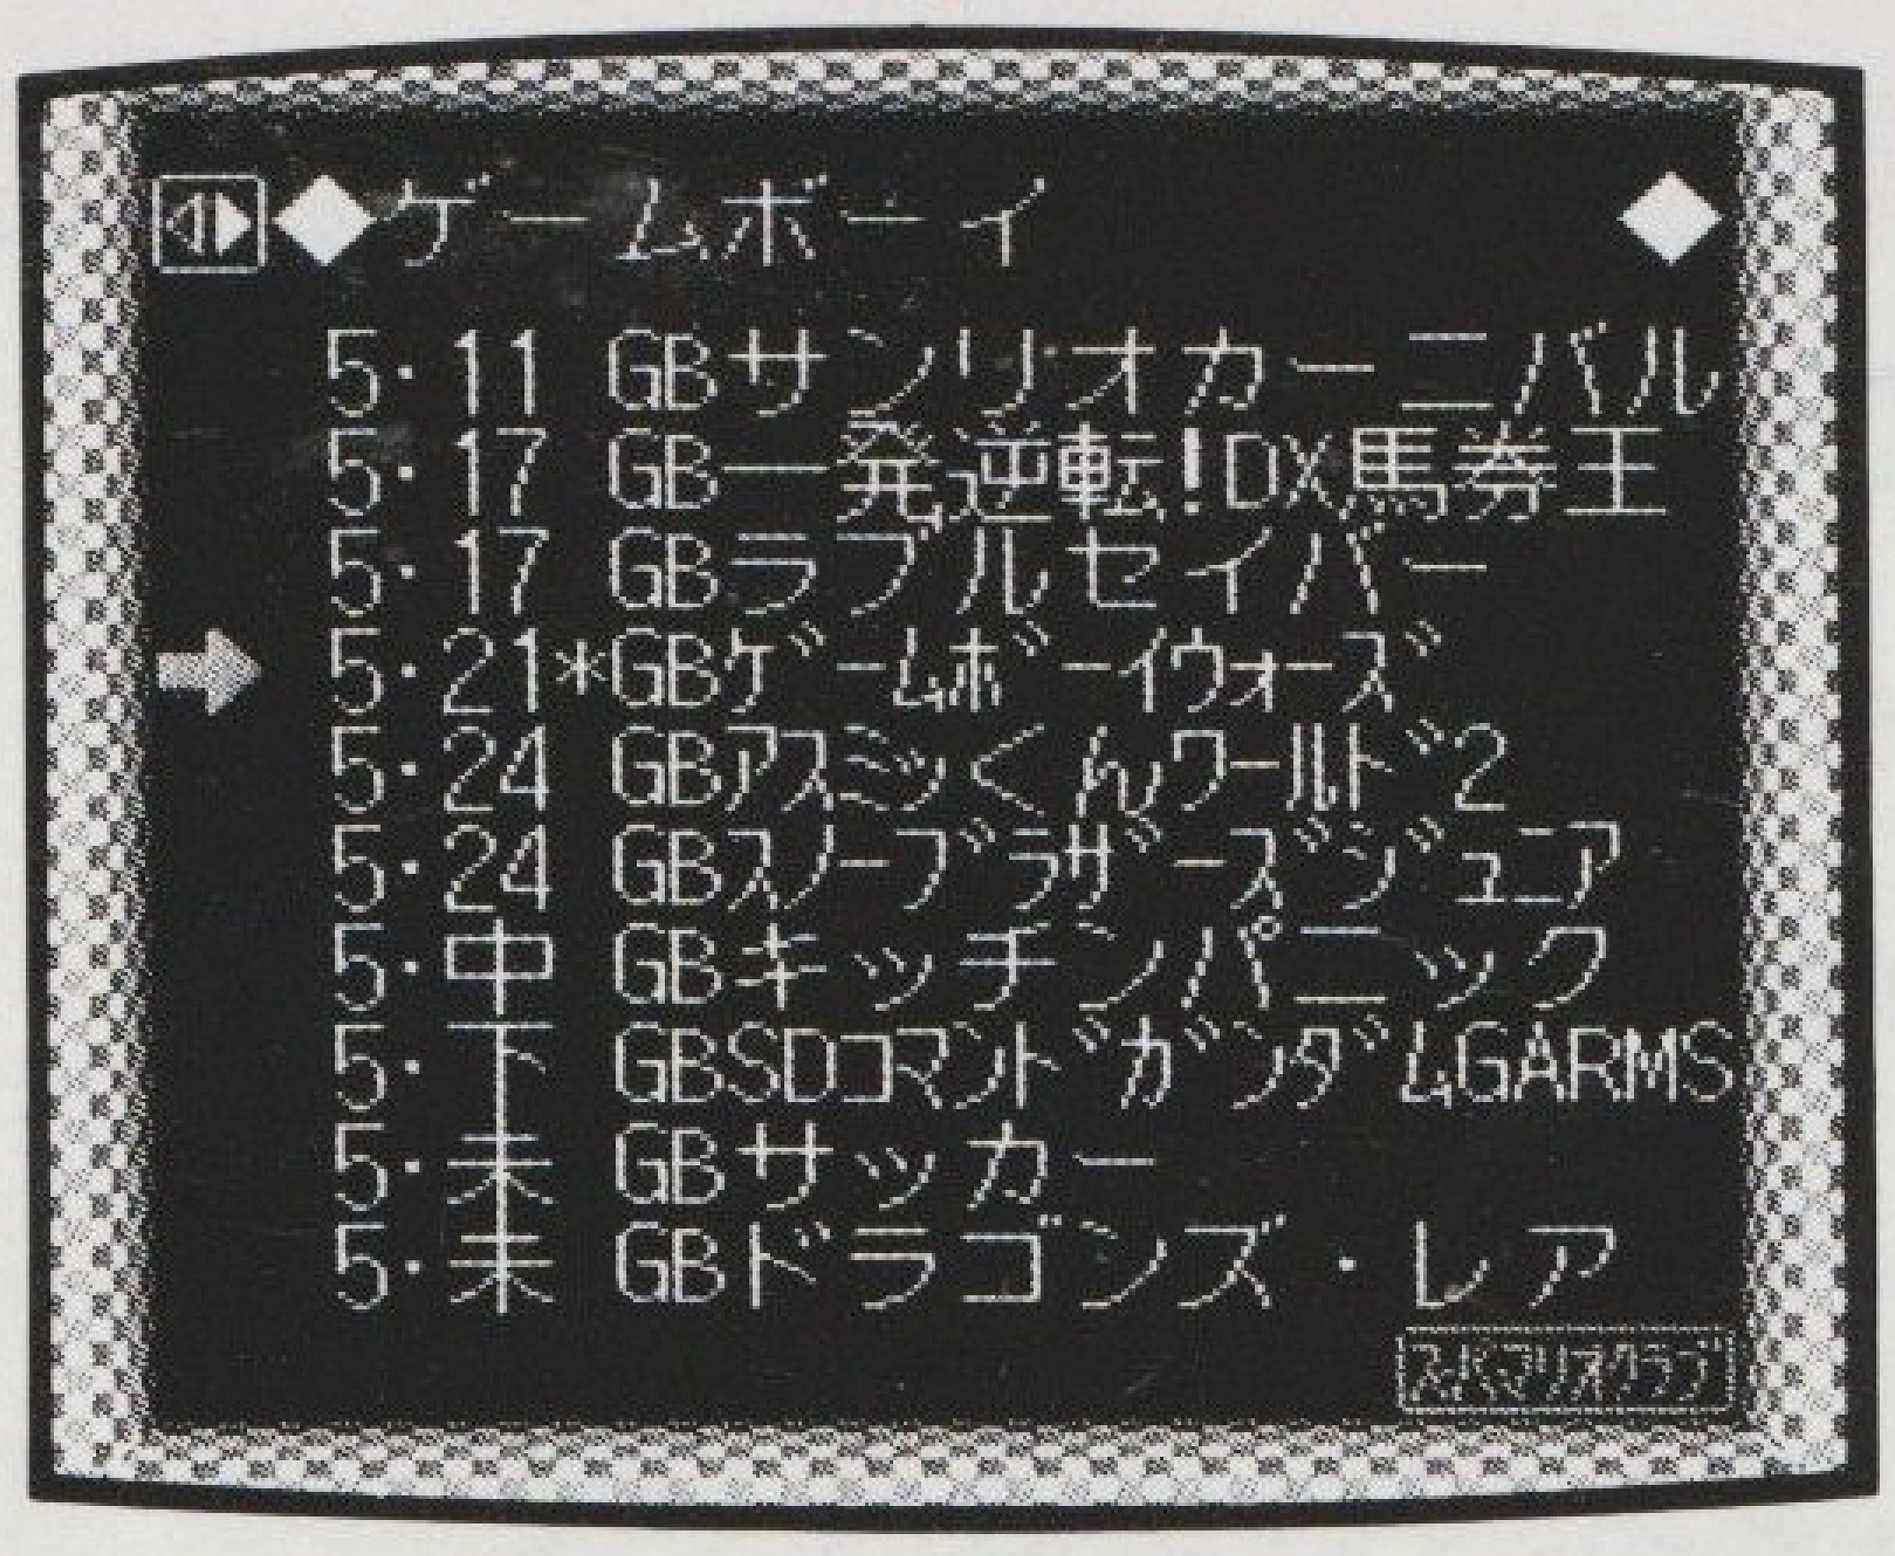

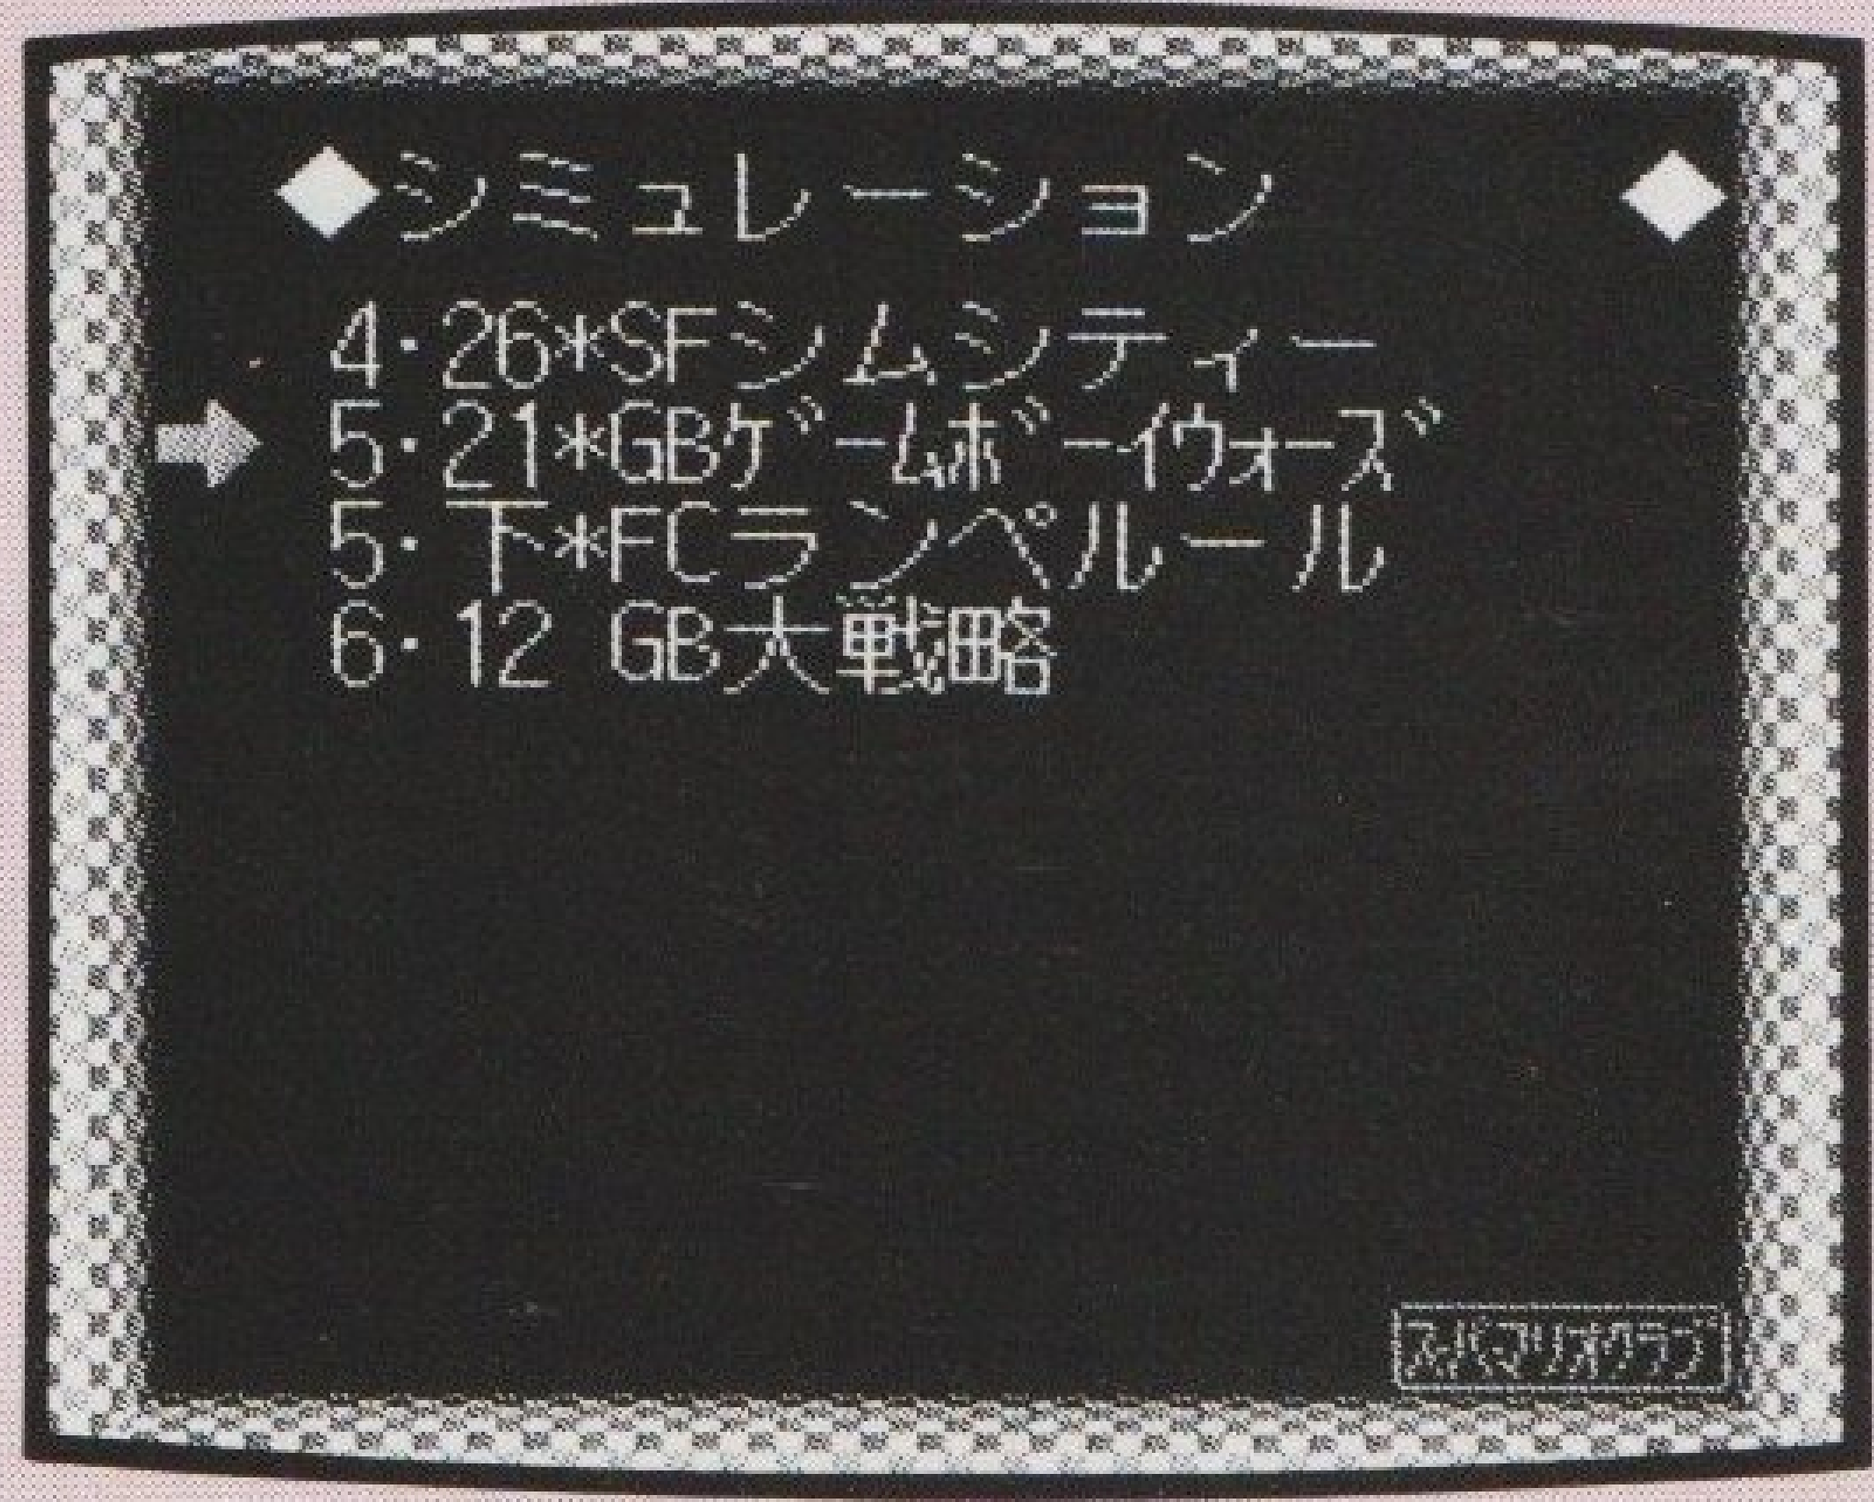

注1）この画面の表示は7月1日以降となります。
注2）このサービスの開始は7月1日以降となります。

Ⓐに続く

サービスメニューと画面の流れ−2

Ⓐ

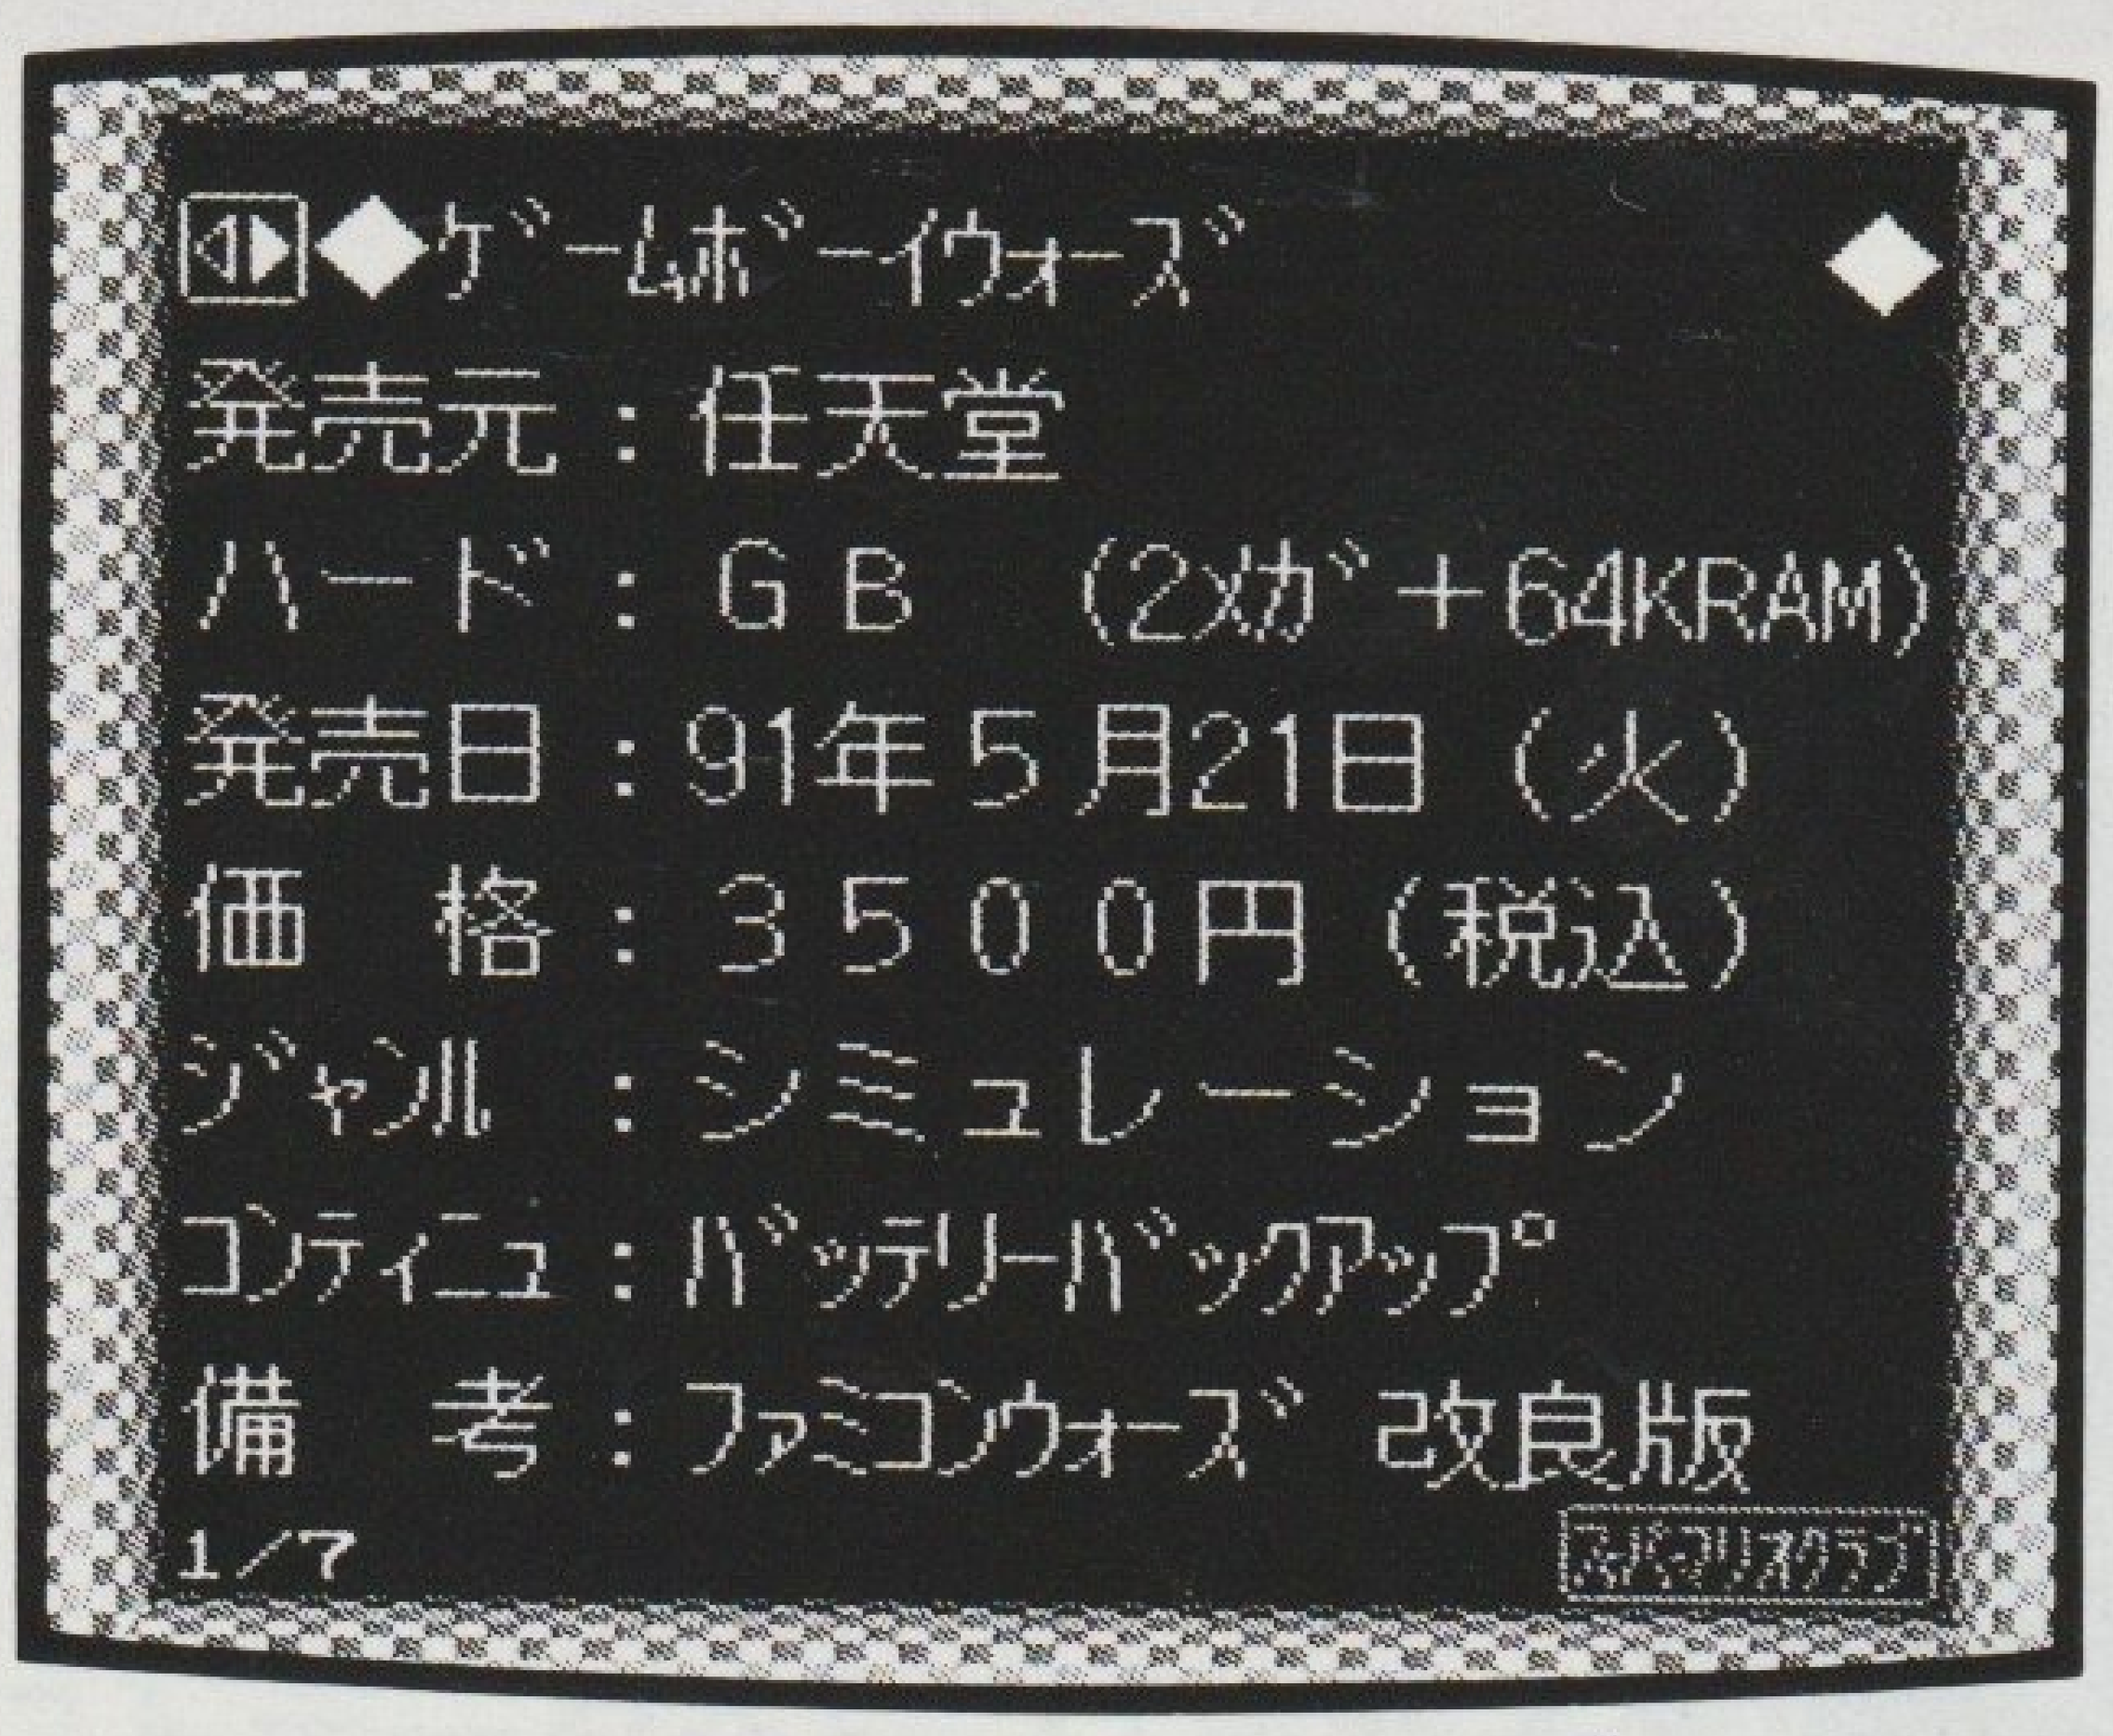

● 3〜4画面程度

◆ Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

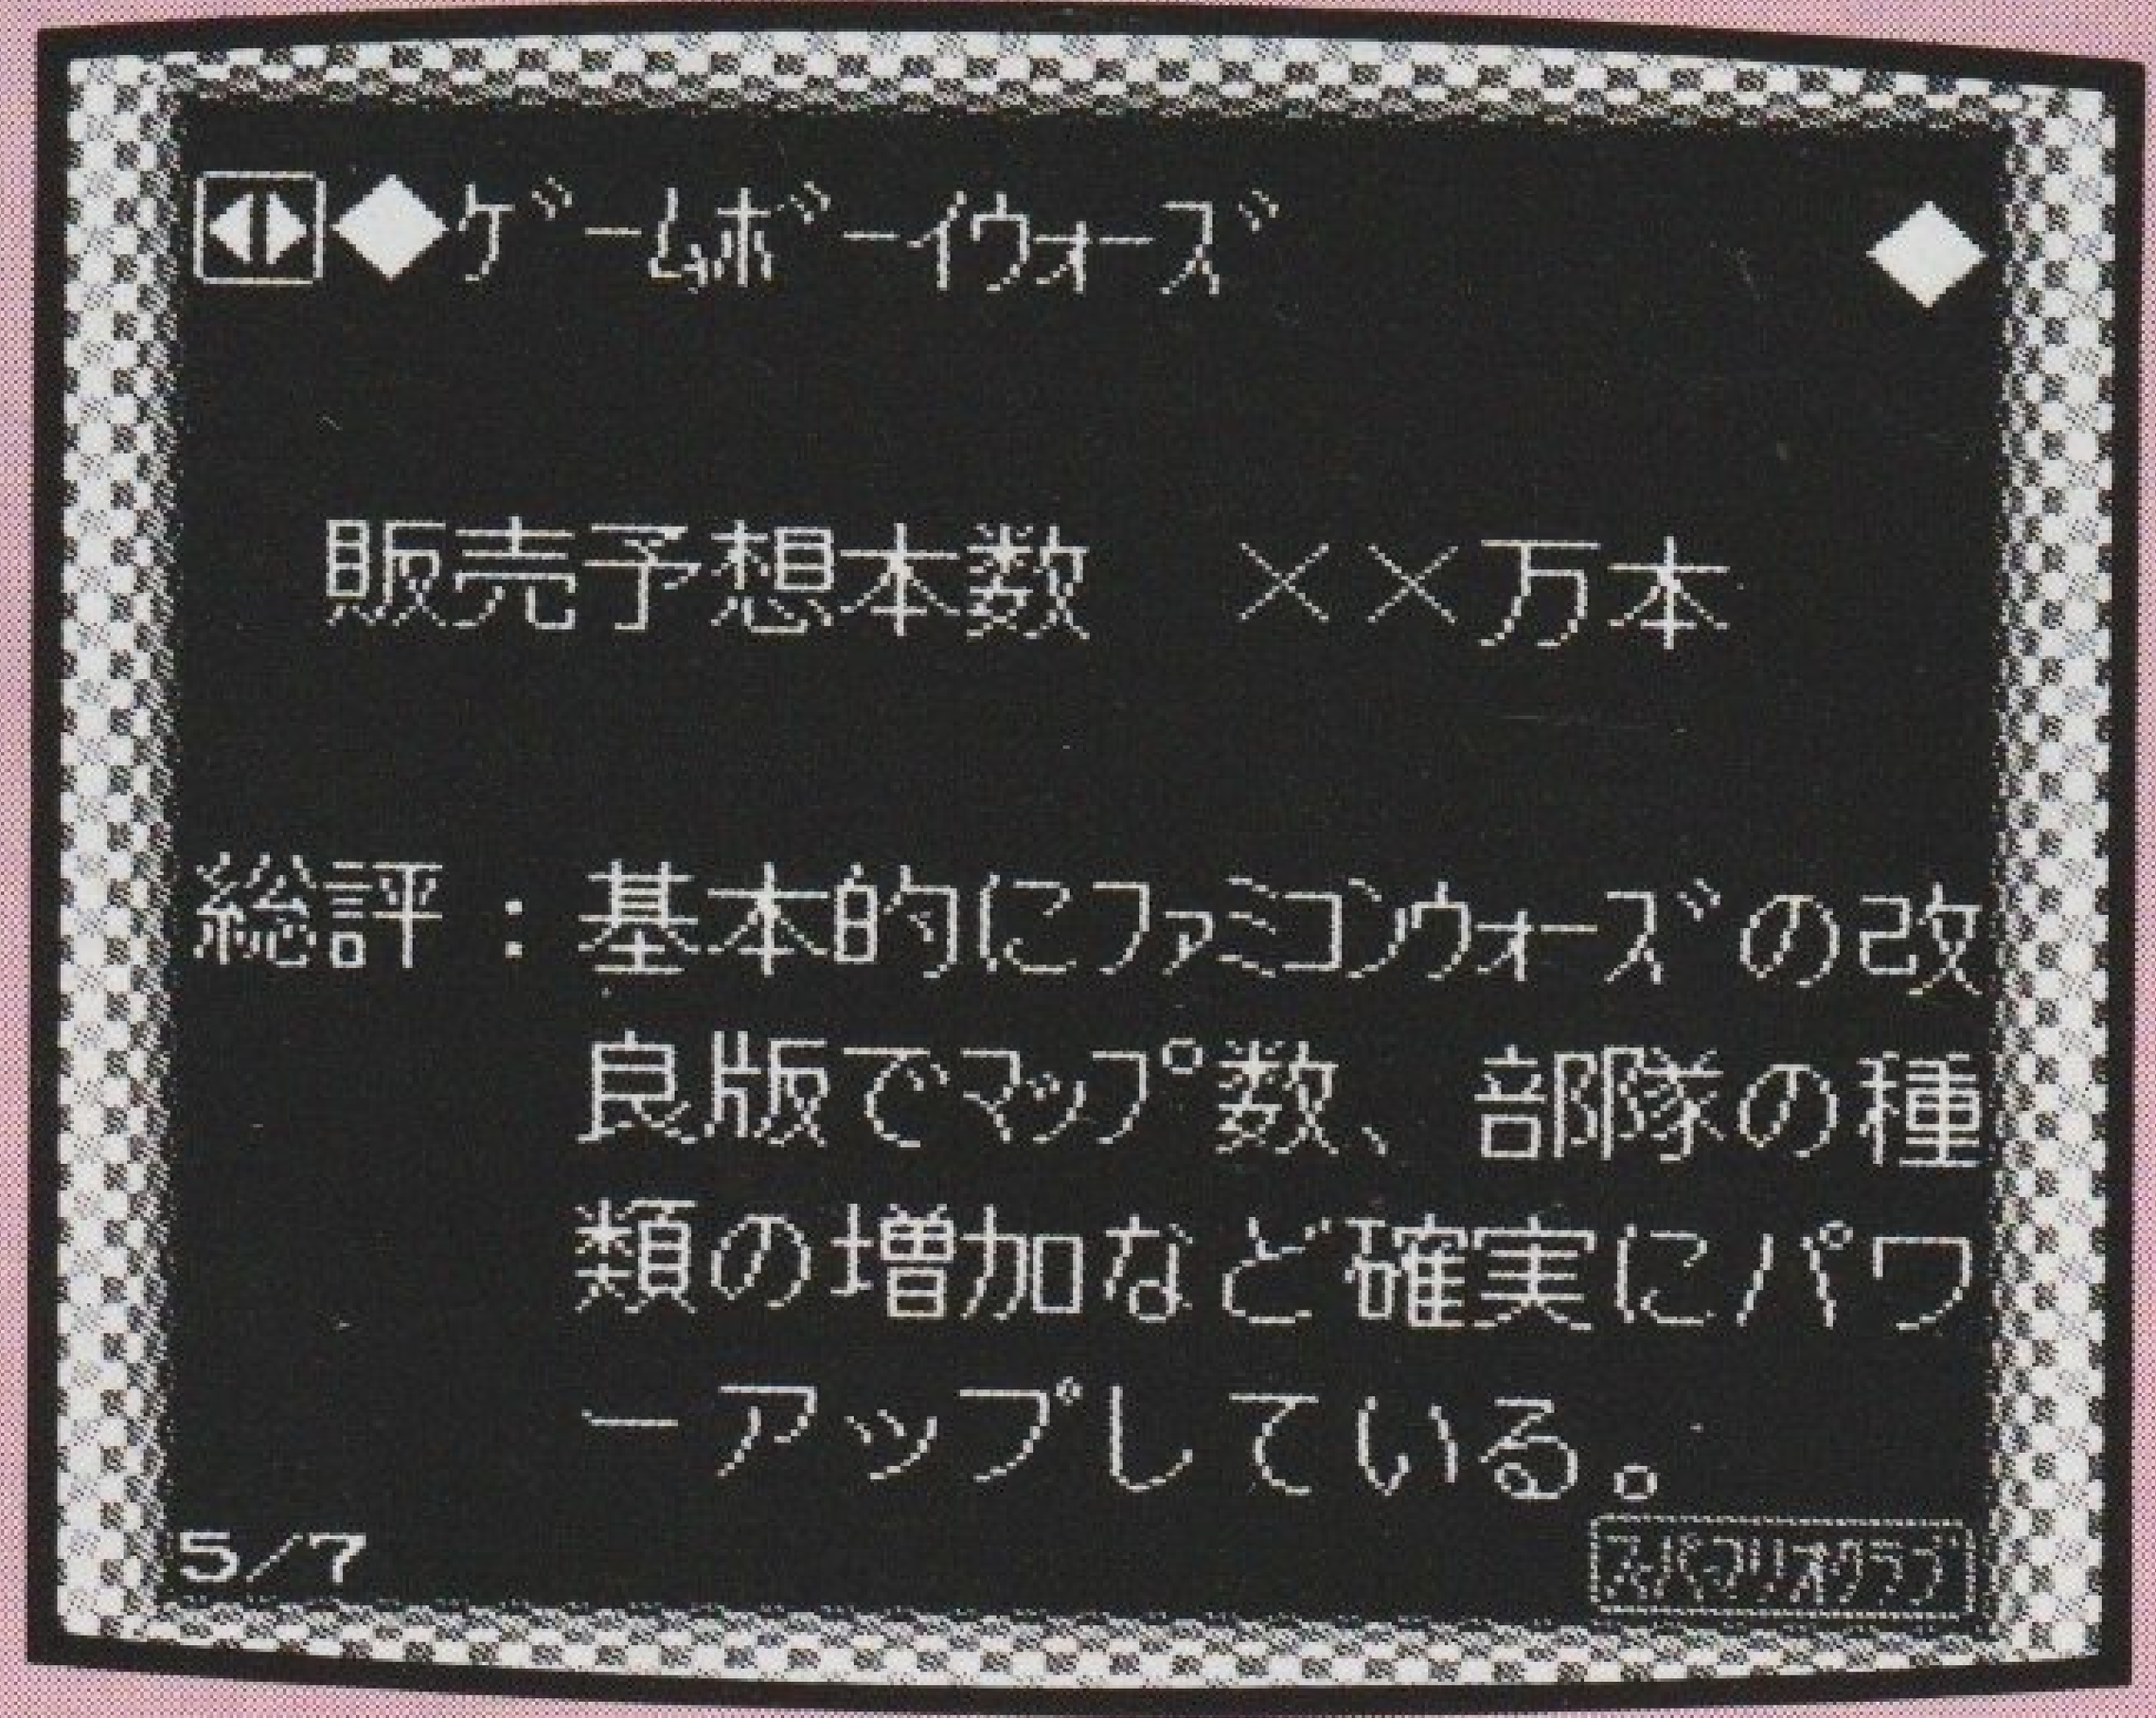

● 本画面以下は優秀ソフト（イチ押しソフト）のみ提供されます。

2 ソフトデータベース

◆(B)目次キーで前の画面に戻ります。

※メーカー別検索・ジャンル別検索・発売年月別検索
メニューも順次追加の予定です。

①

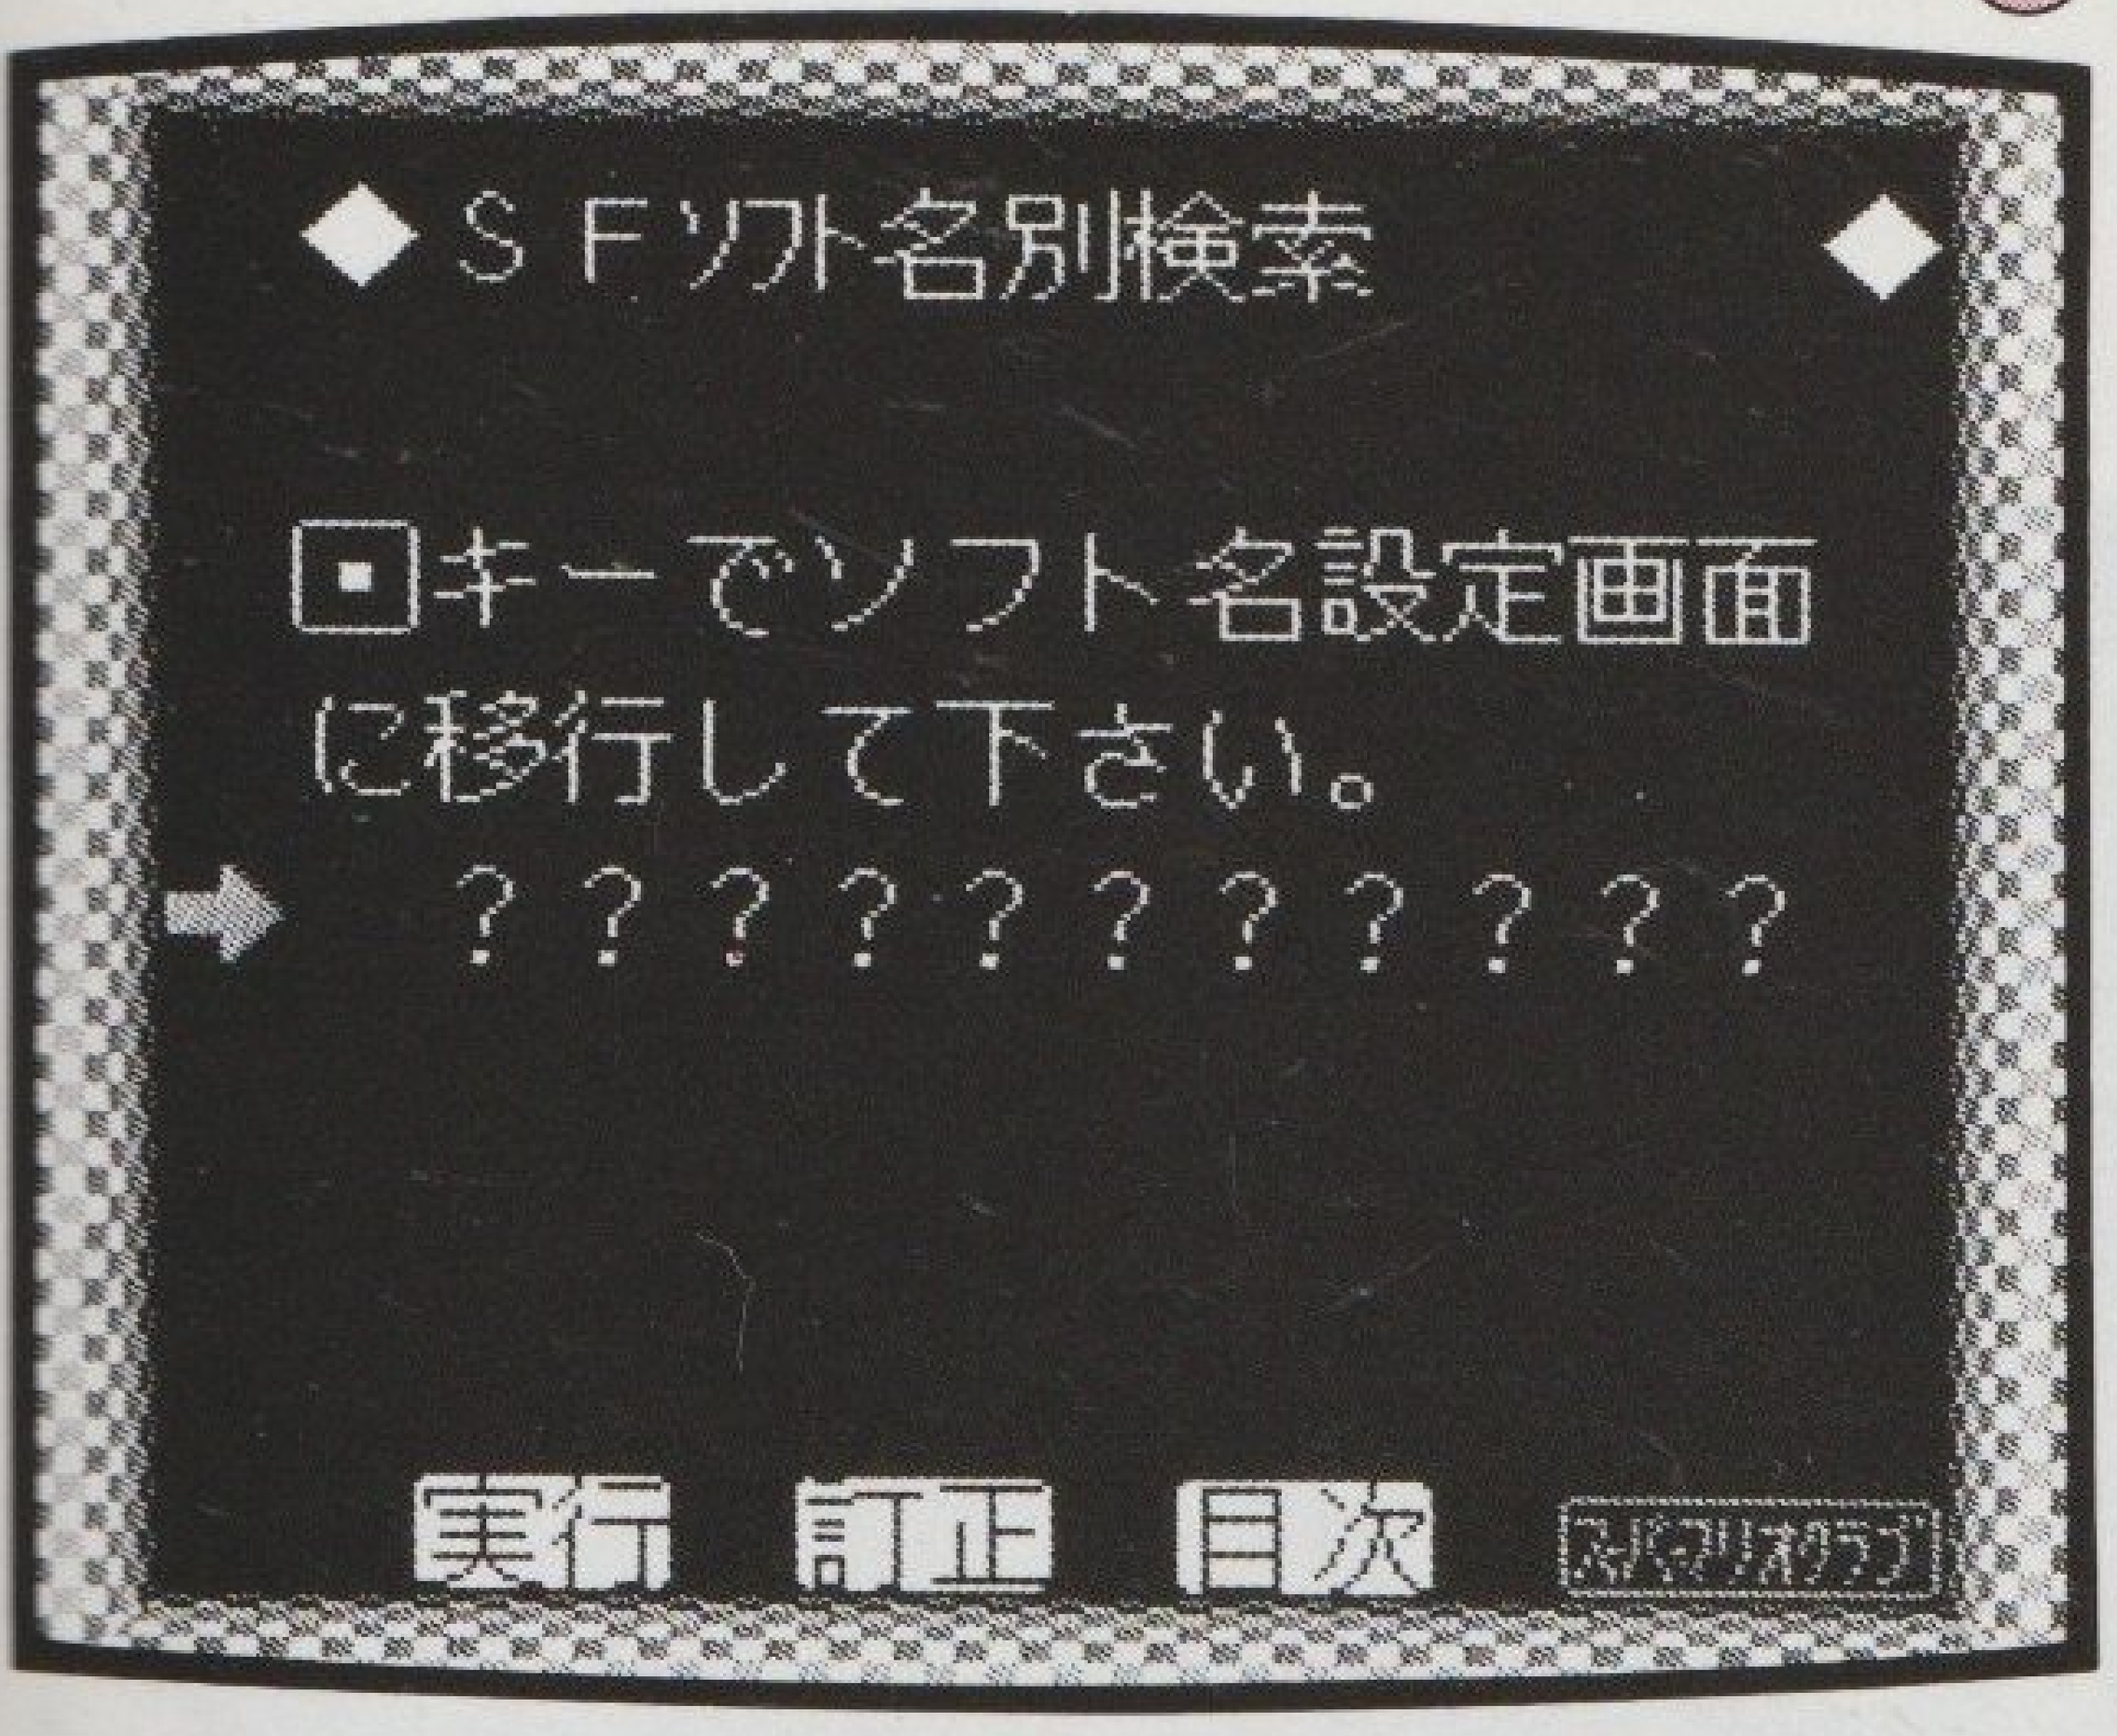

ソフト名の入力

①(・)キーを押して、キーボード画面に移行します。

①の画面で実行キーを2回押すと、ソフト名一覧（五十音順）が出ます。

②③

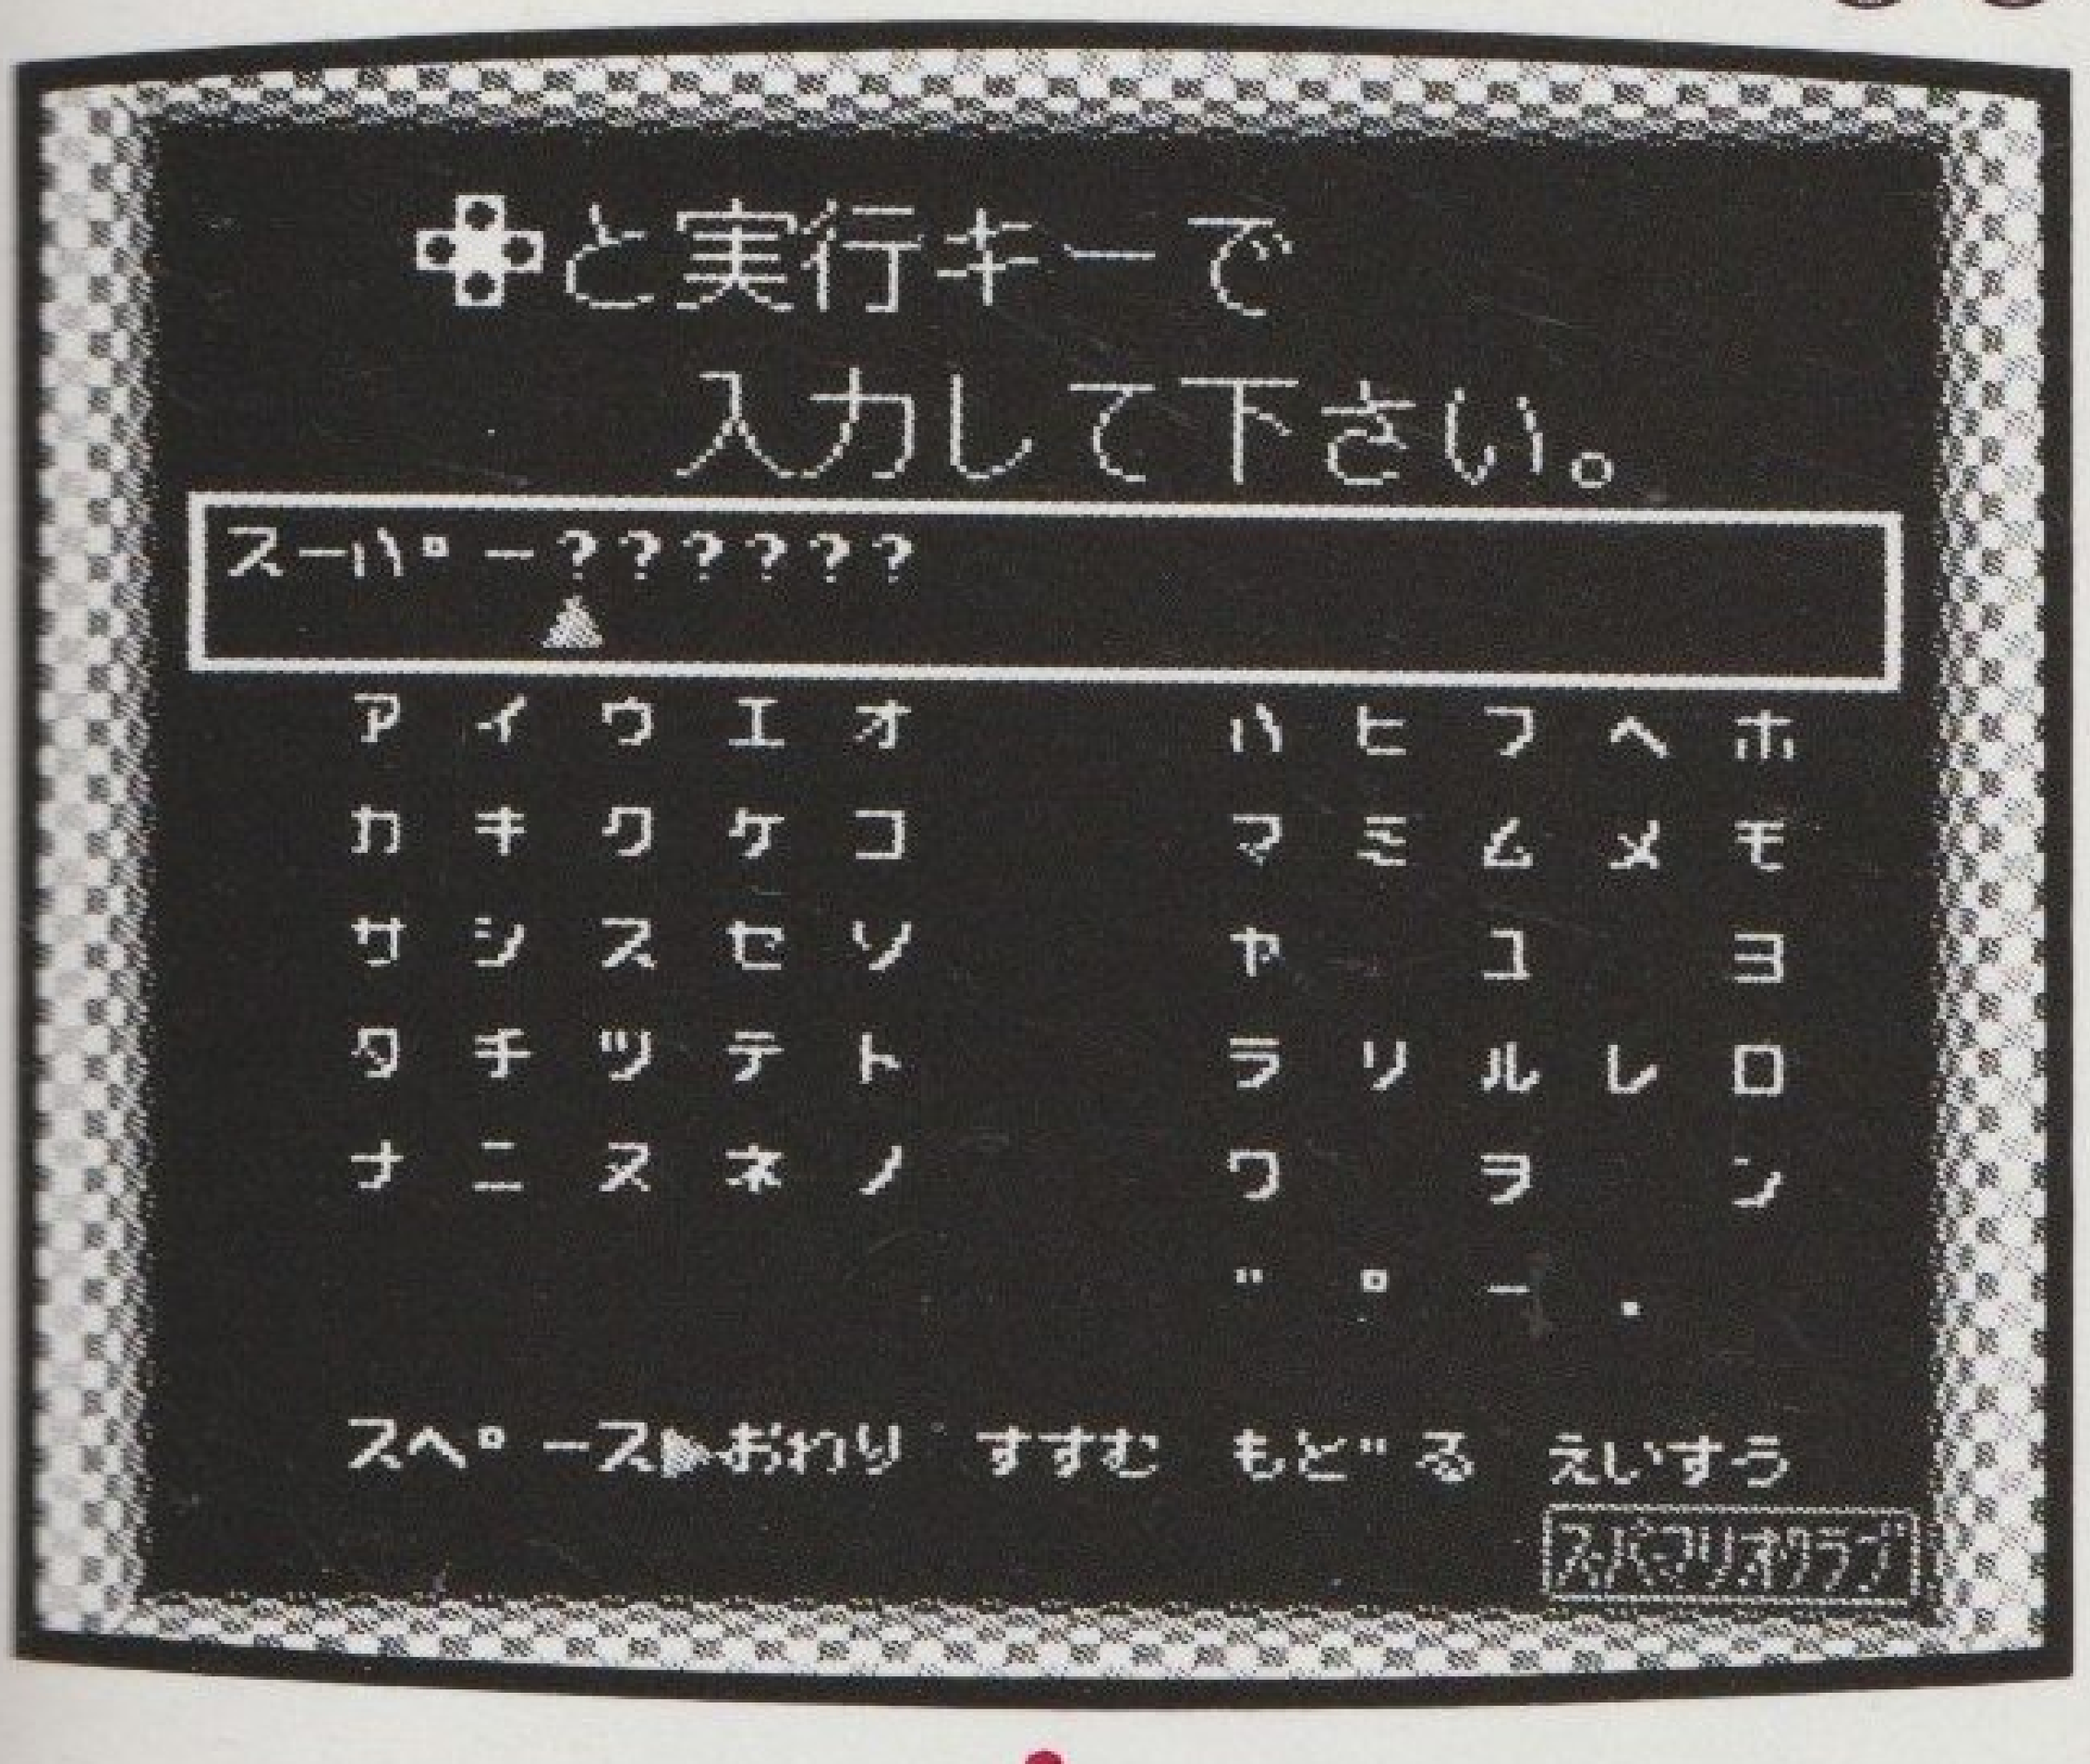

②画面キーボード上の ▷ カーソルを十字キーで移動させて選択し、実行キーで決定した文字は、ソフト名表示部の △カーソルの位置に入力されます。

※１文字の訂正は、**もどる**に ▷ カーソルを合わせて行います。全文の訂正は、Ⓒ キーで入力した文字をすべてクリアして行います。

※英数字入力の場合は、画面右下の**えいすう**に ▷ カーソルを合わせて実行キーを押します。英数字のキーボードが表示されます。

③ソフト名の入力が終了すれば、**おわり**に ▷ カーソルを合わせて、実行キーを押します。

サービスメニューと画面の流れ－3

④

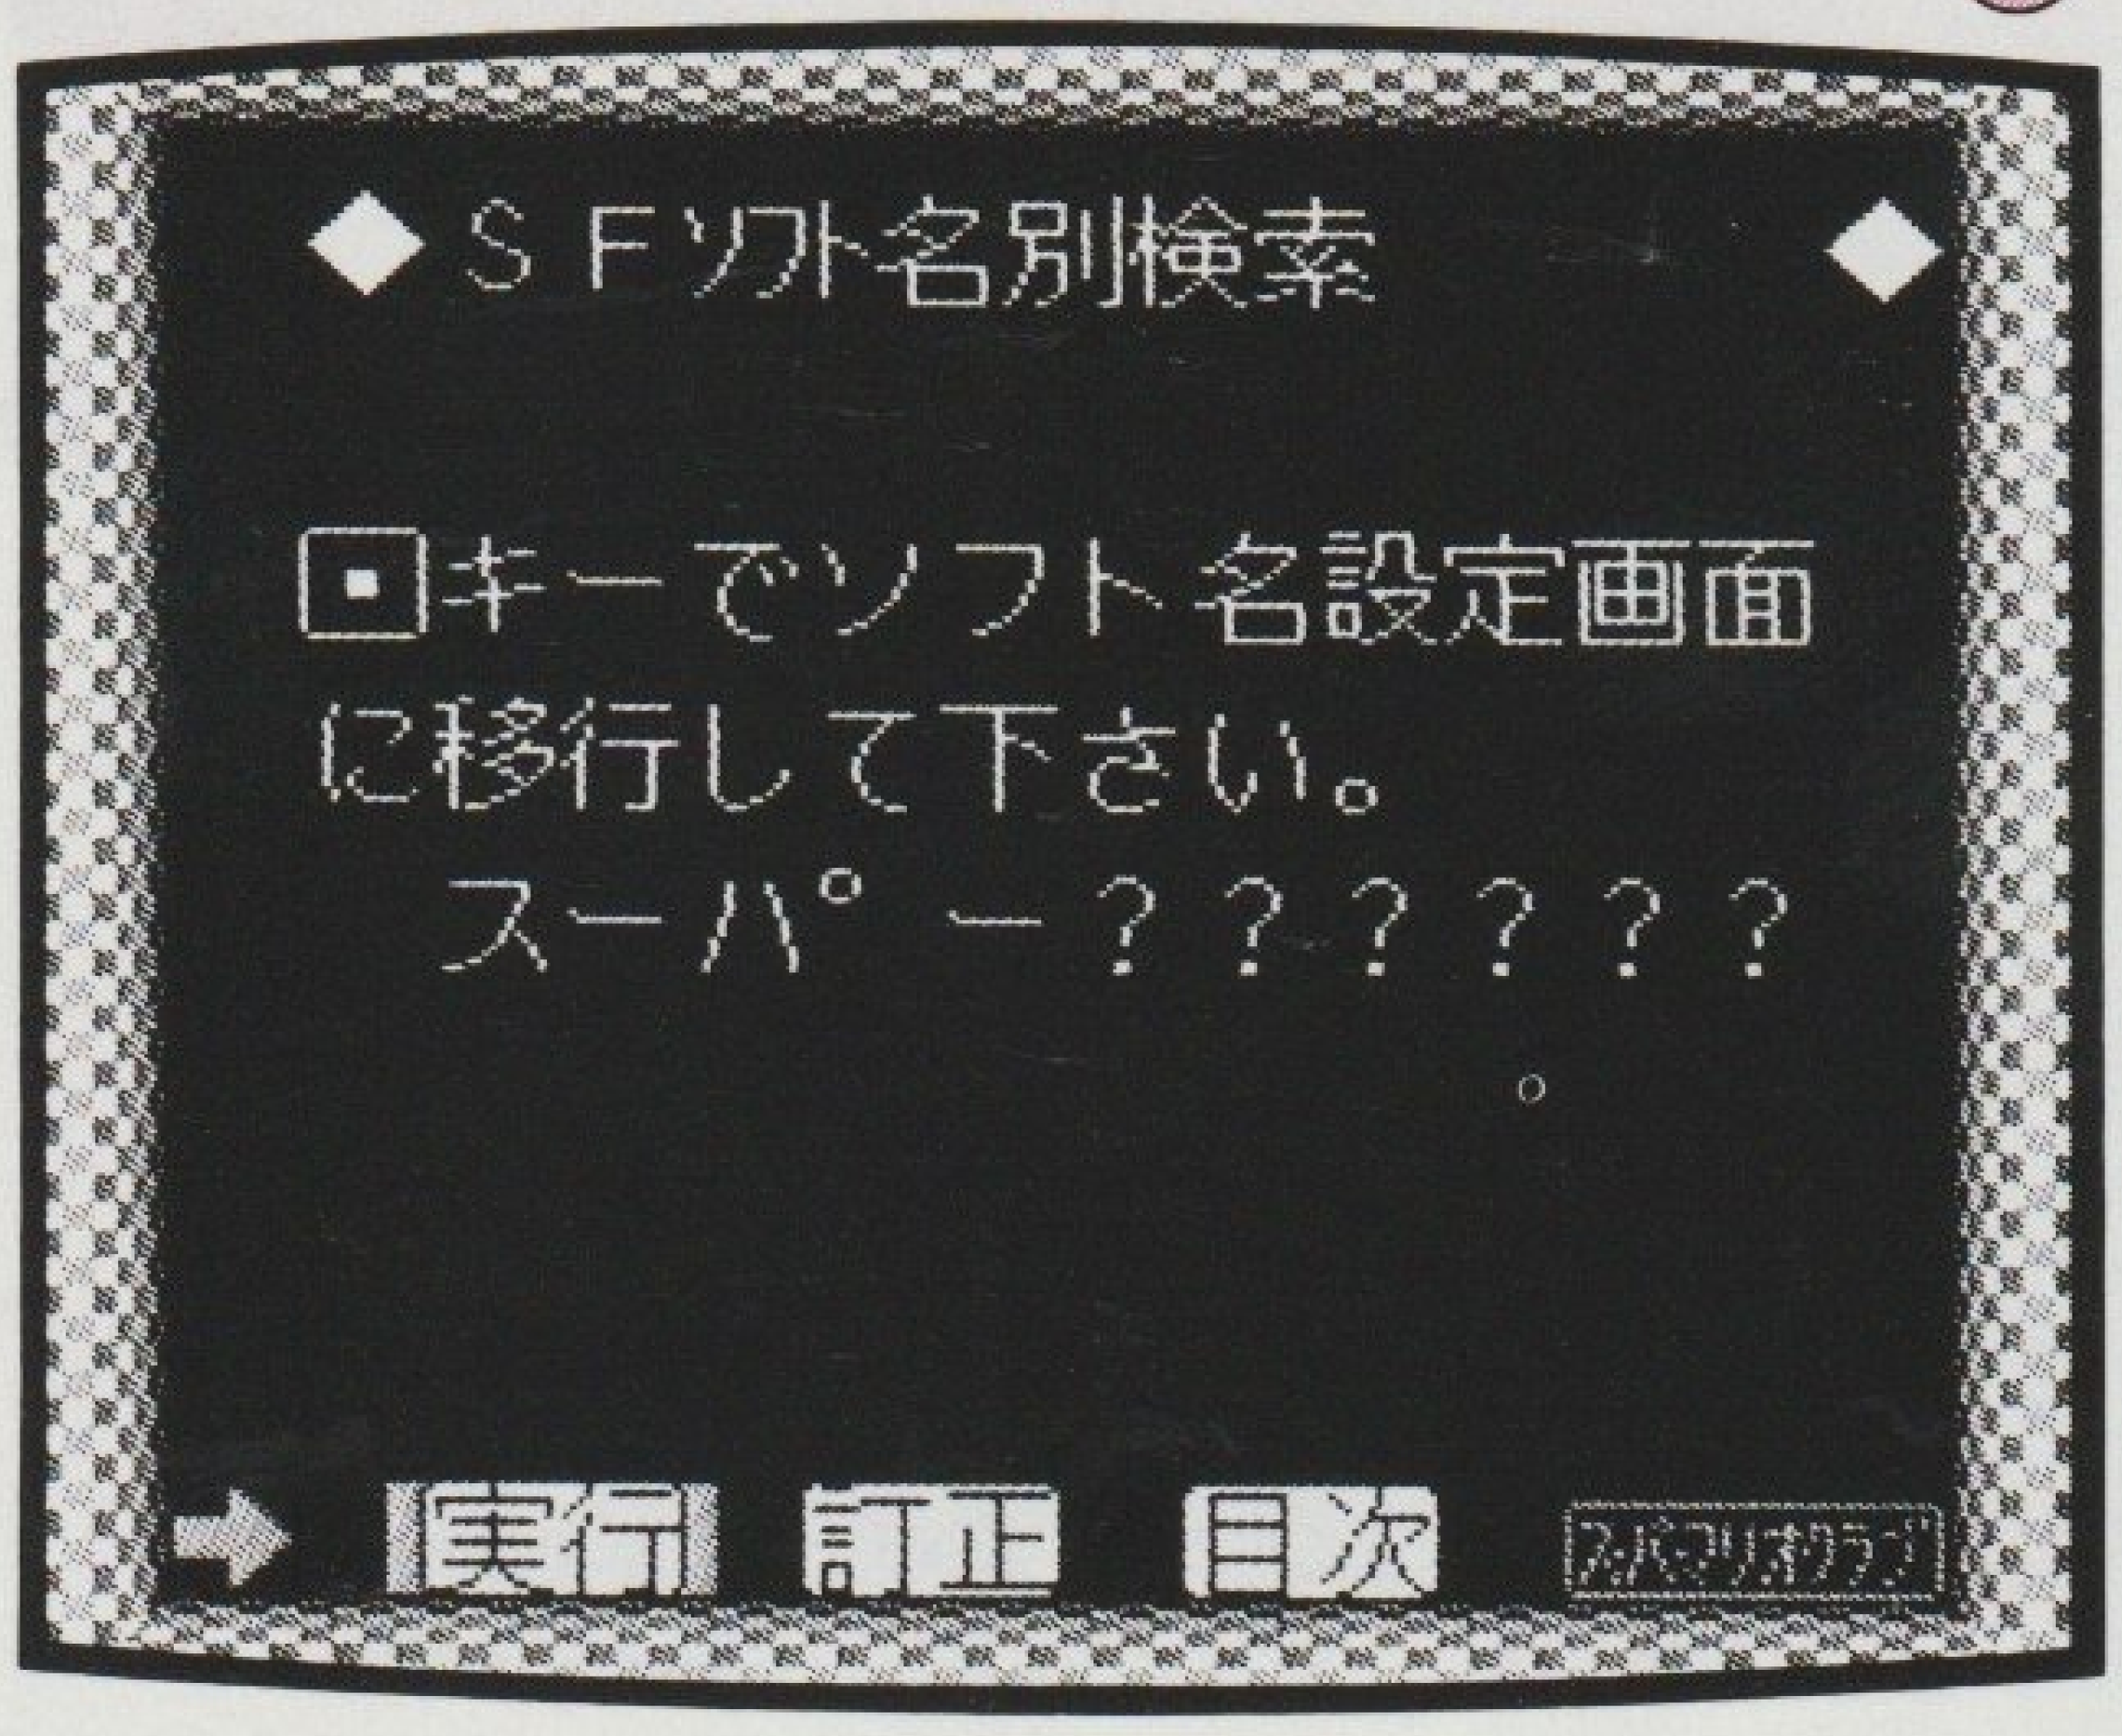

◆(B)目次キーで前の画面に戻ります。

④①の画面に戻れば確認して実行キーを押します。

⑤⑥

⑤**該当するソフト名が、入力した文字で検索された後、**ソフト一覧画面に表示されます。**（従って、ソフト名のすべてを入力する必要はありません。）**

⑥ソフト一覧画面で、見たいソフトに➡を合わせて実行キーを押します。

● ＊印は優秀ソフト（イチ押しソフト）を表わします。

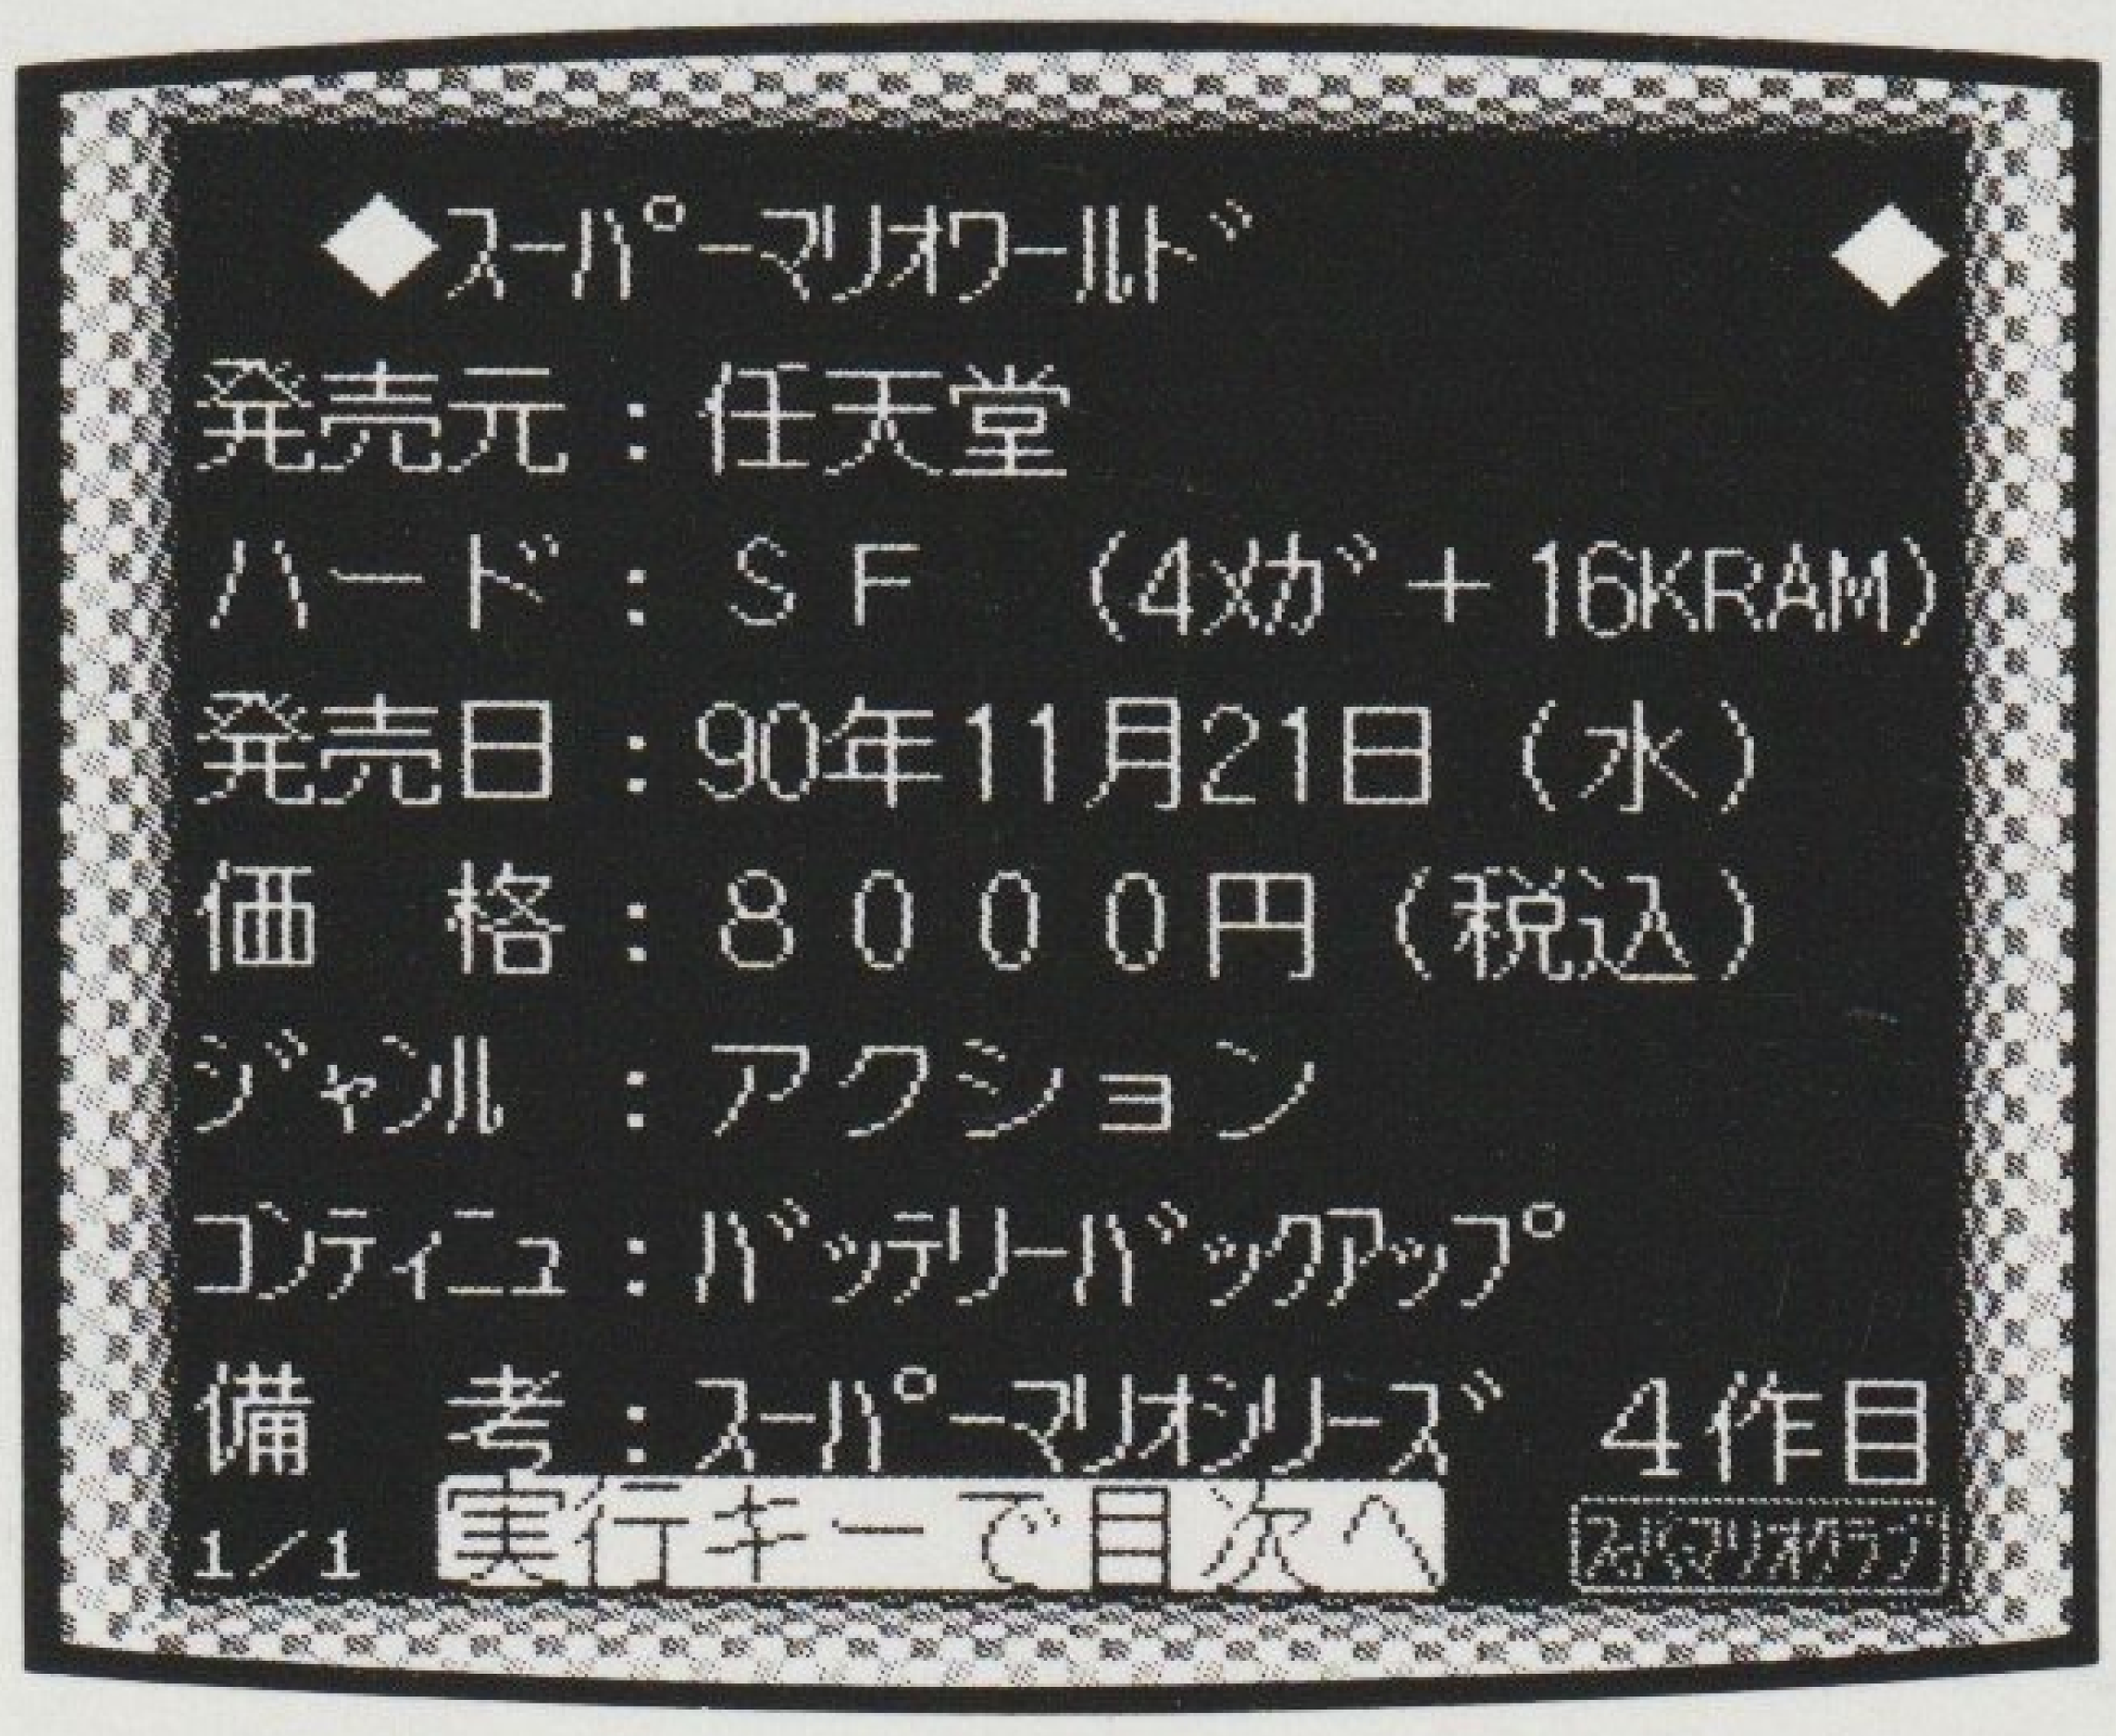

3 再発売ニュース

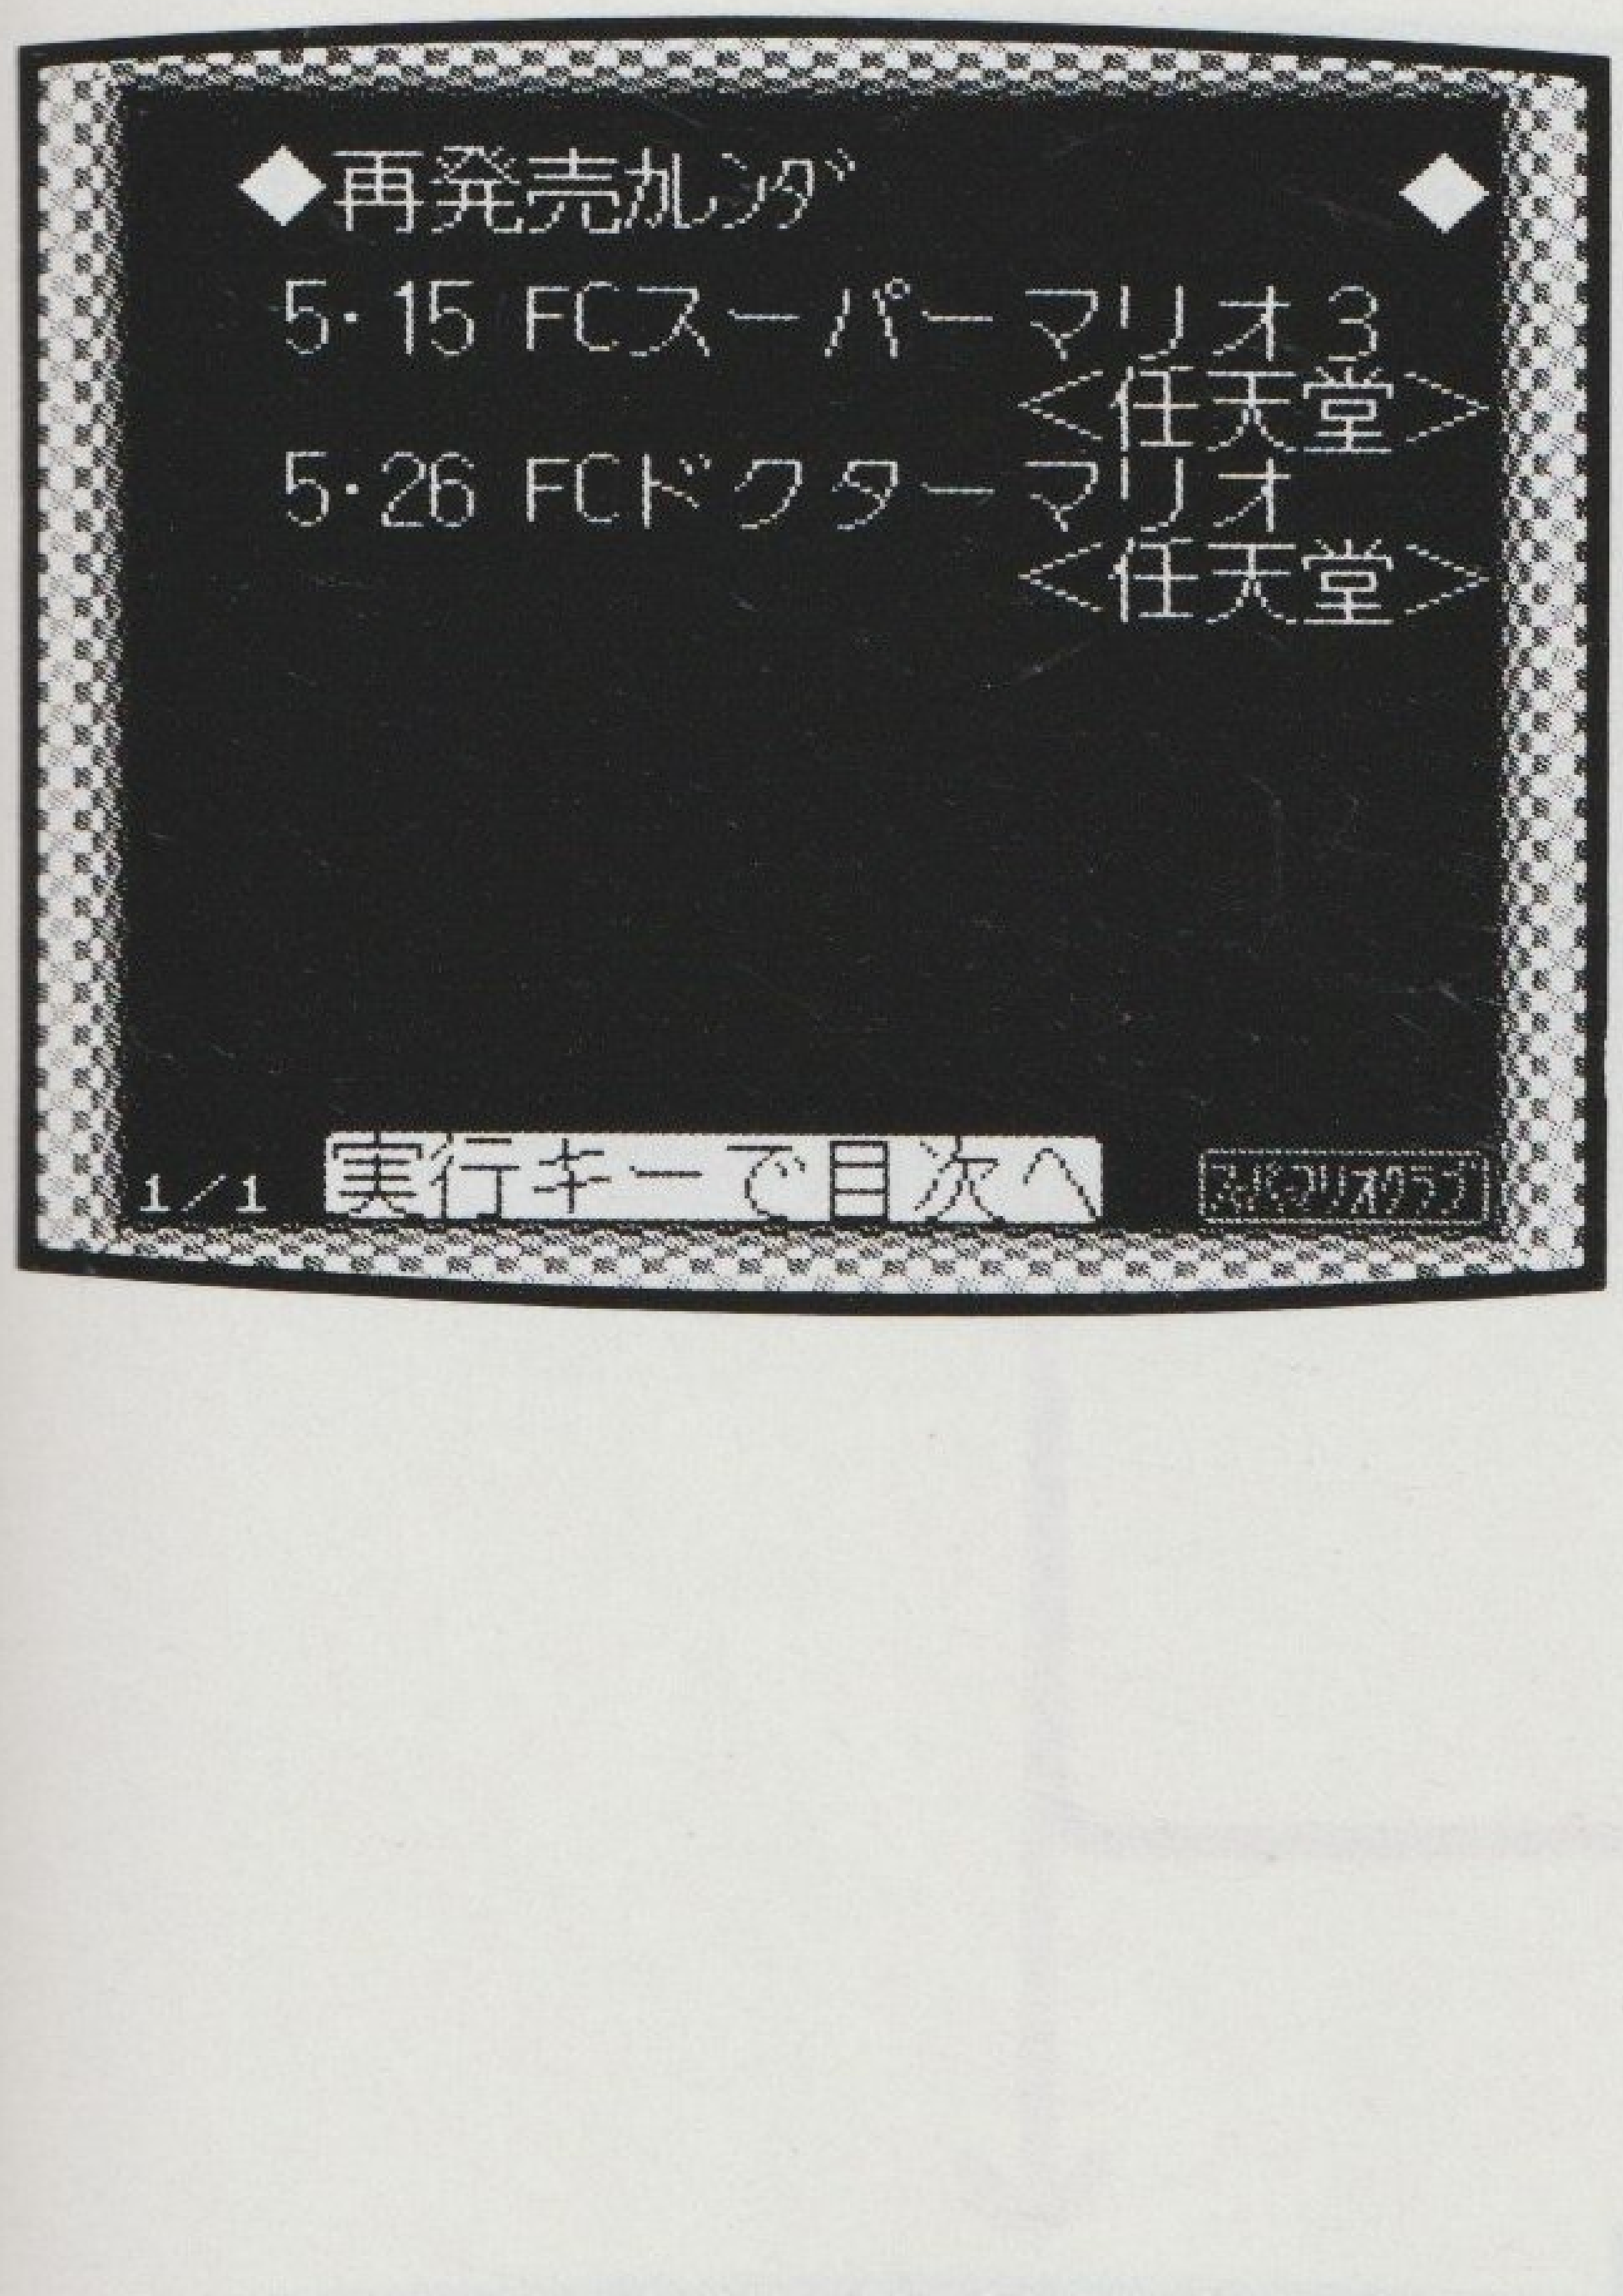

◆ (B) 目次キーで前の画面に戻ります。

サービスメニューと画面の流れ−4

4 ソフト会員から

◆Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

（更新日順）

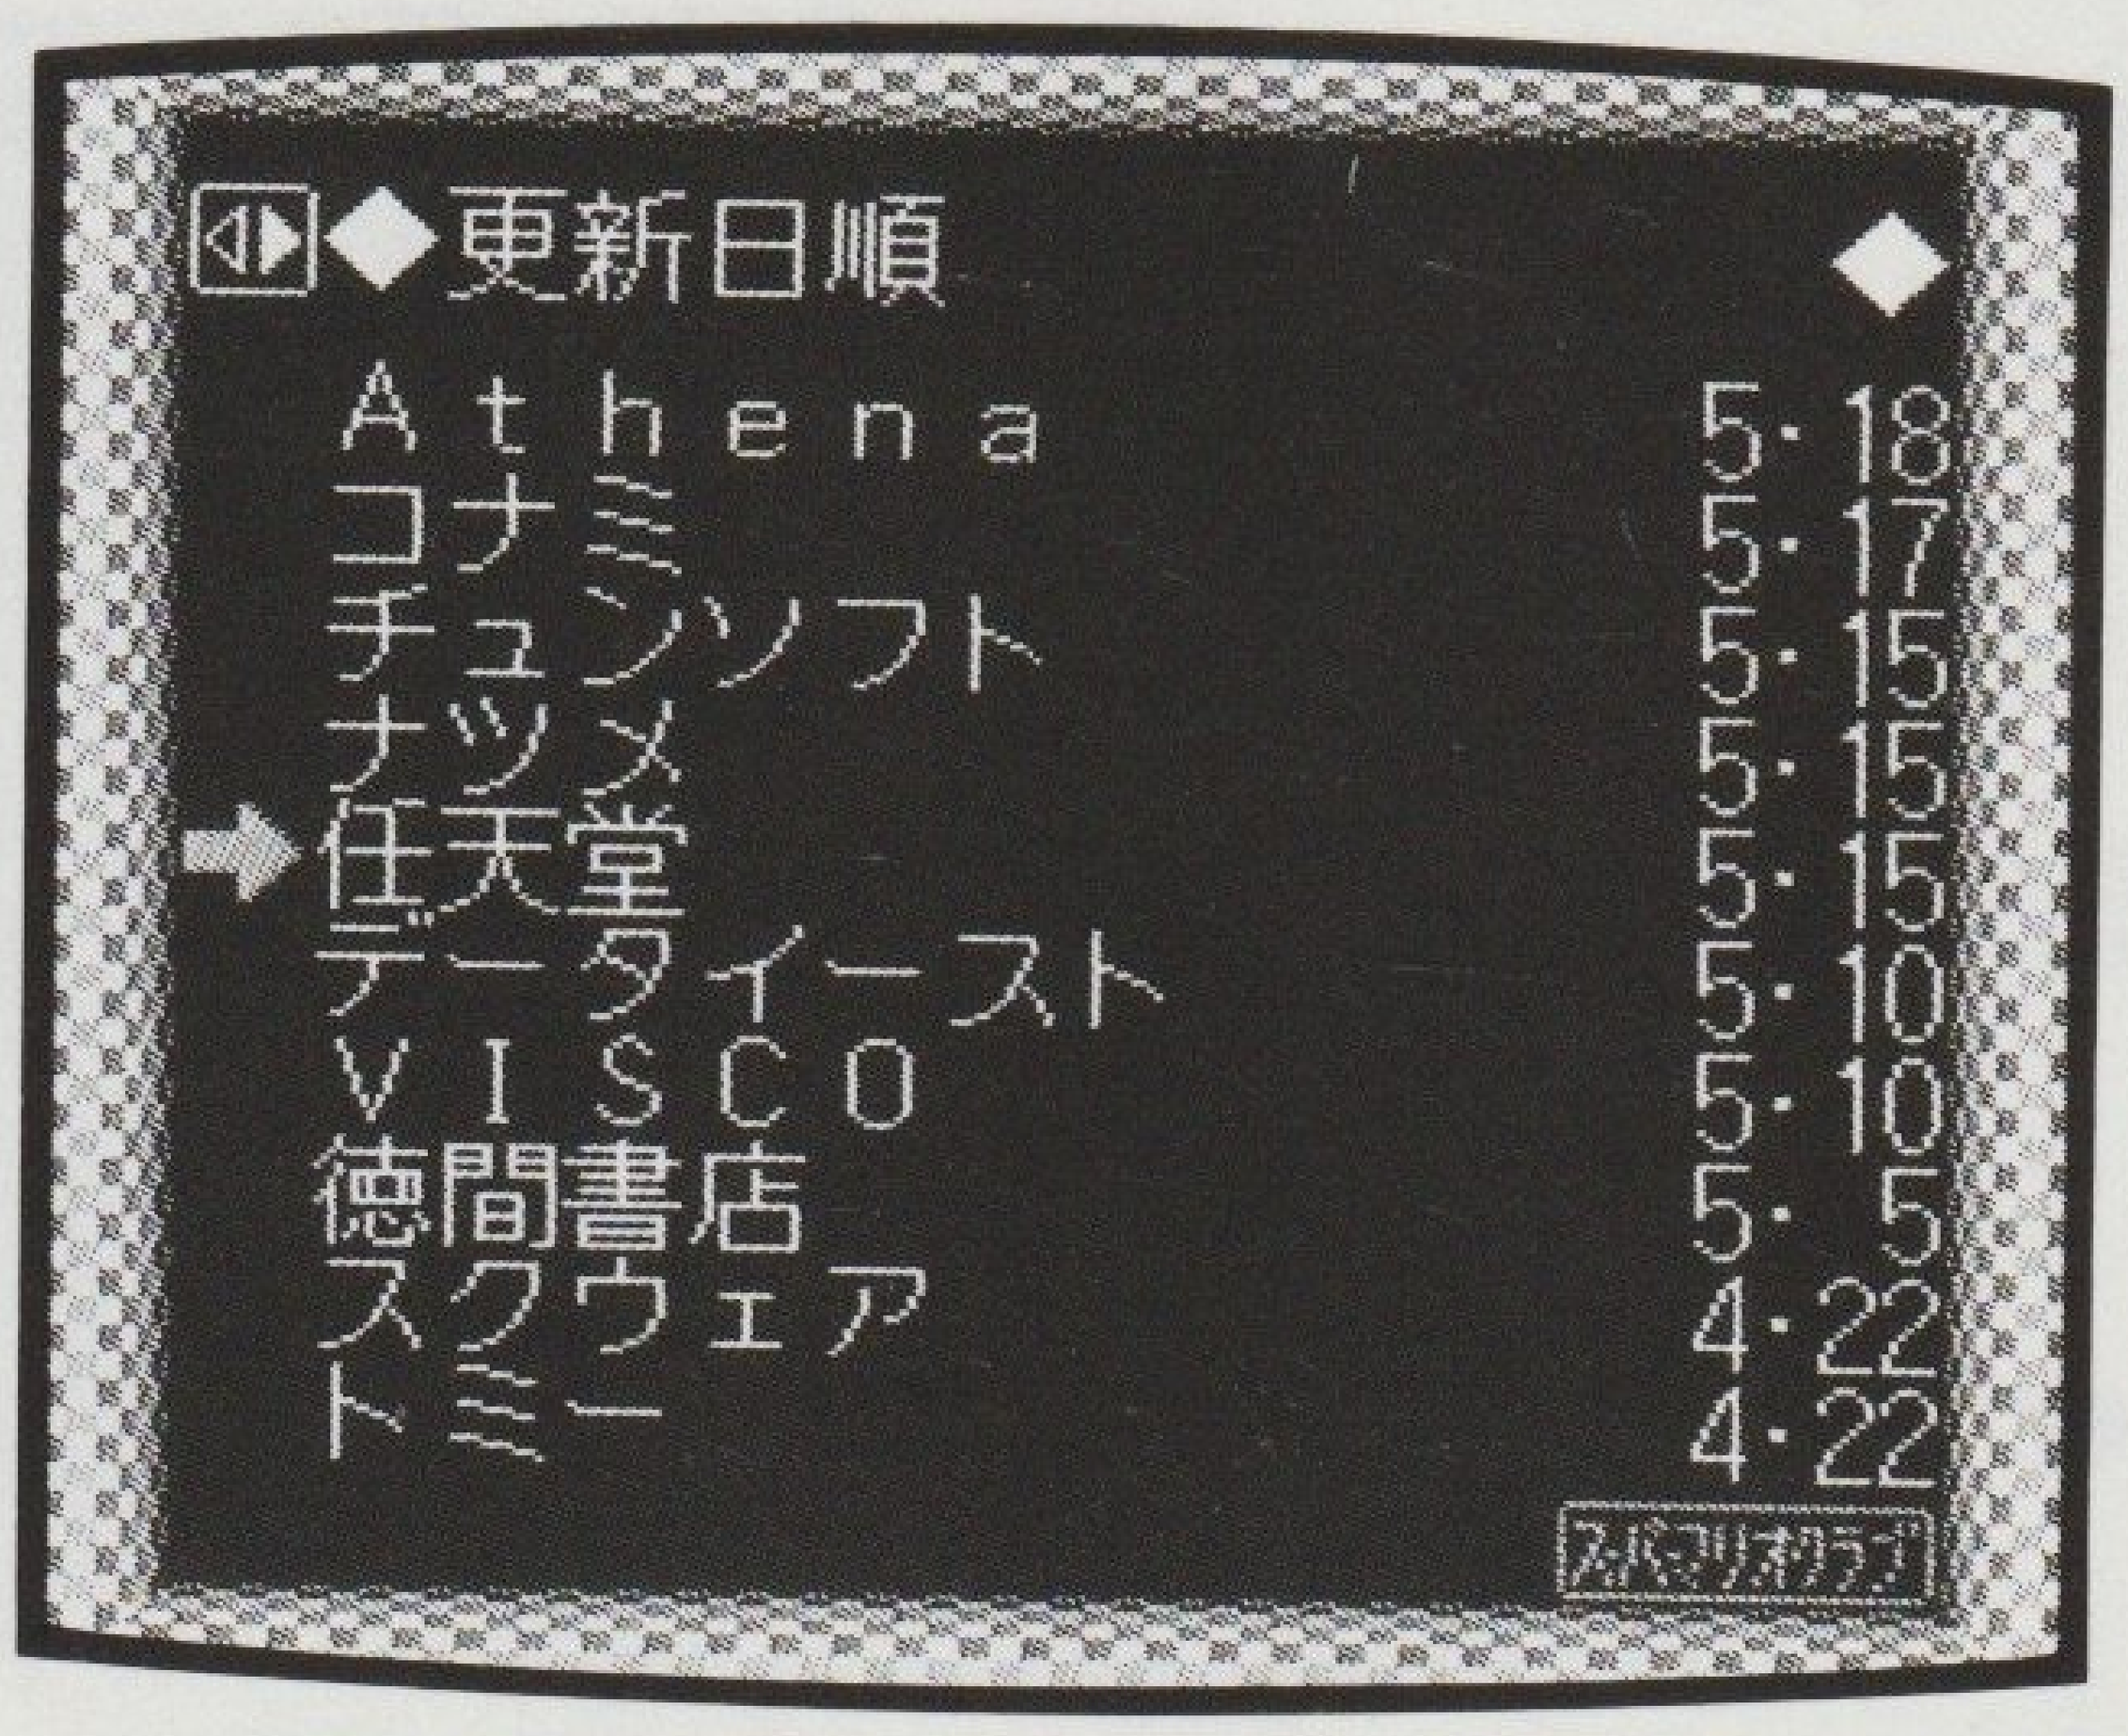

（五十音順）

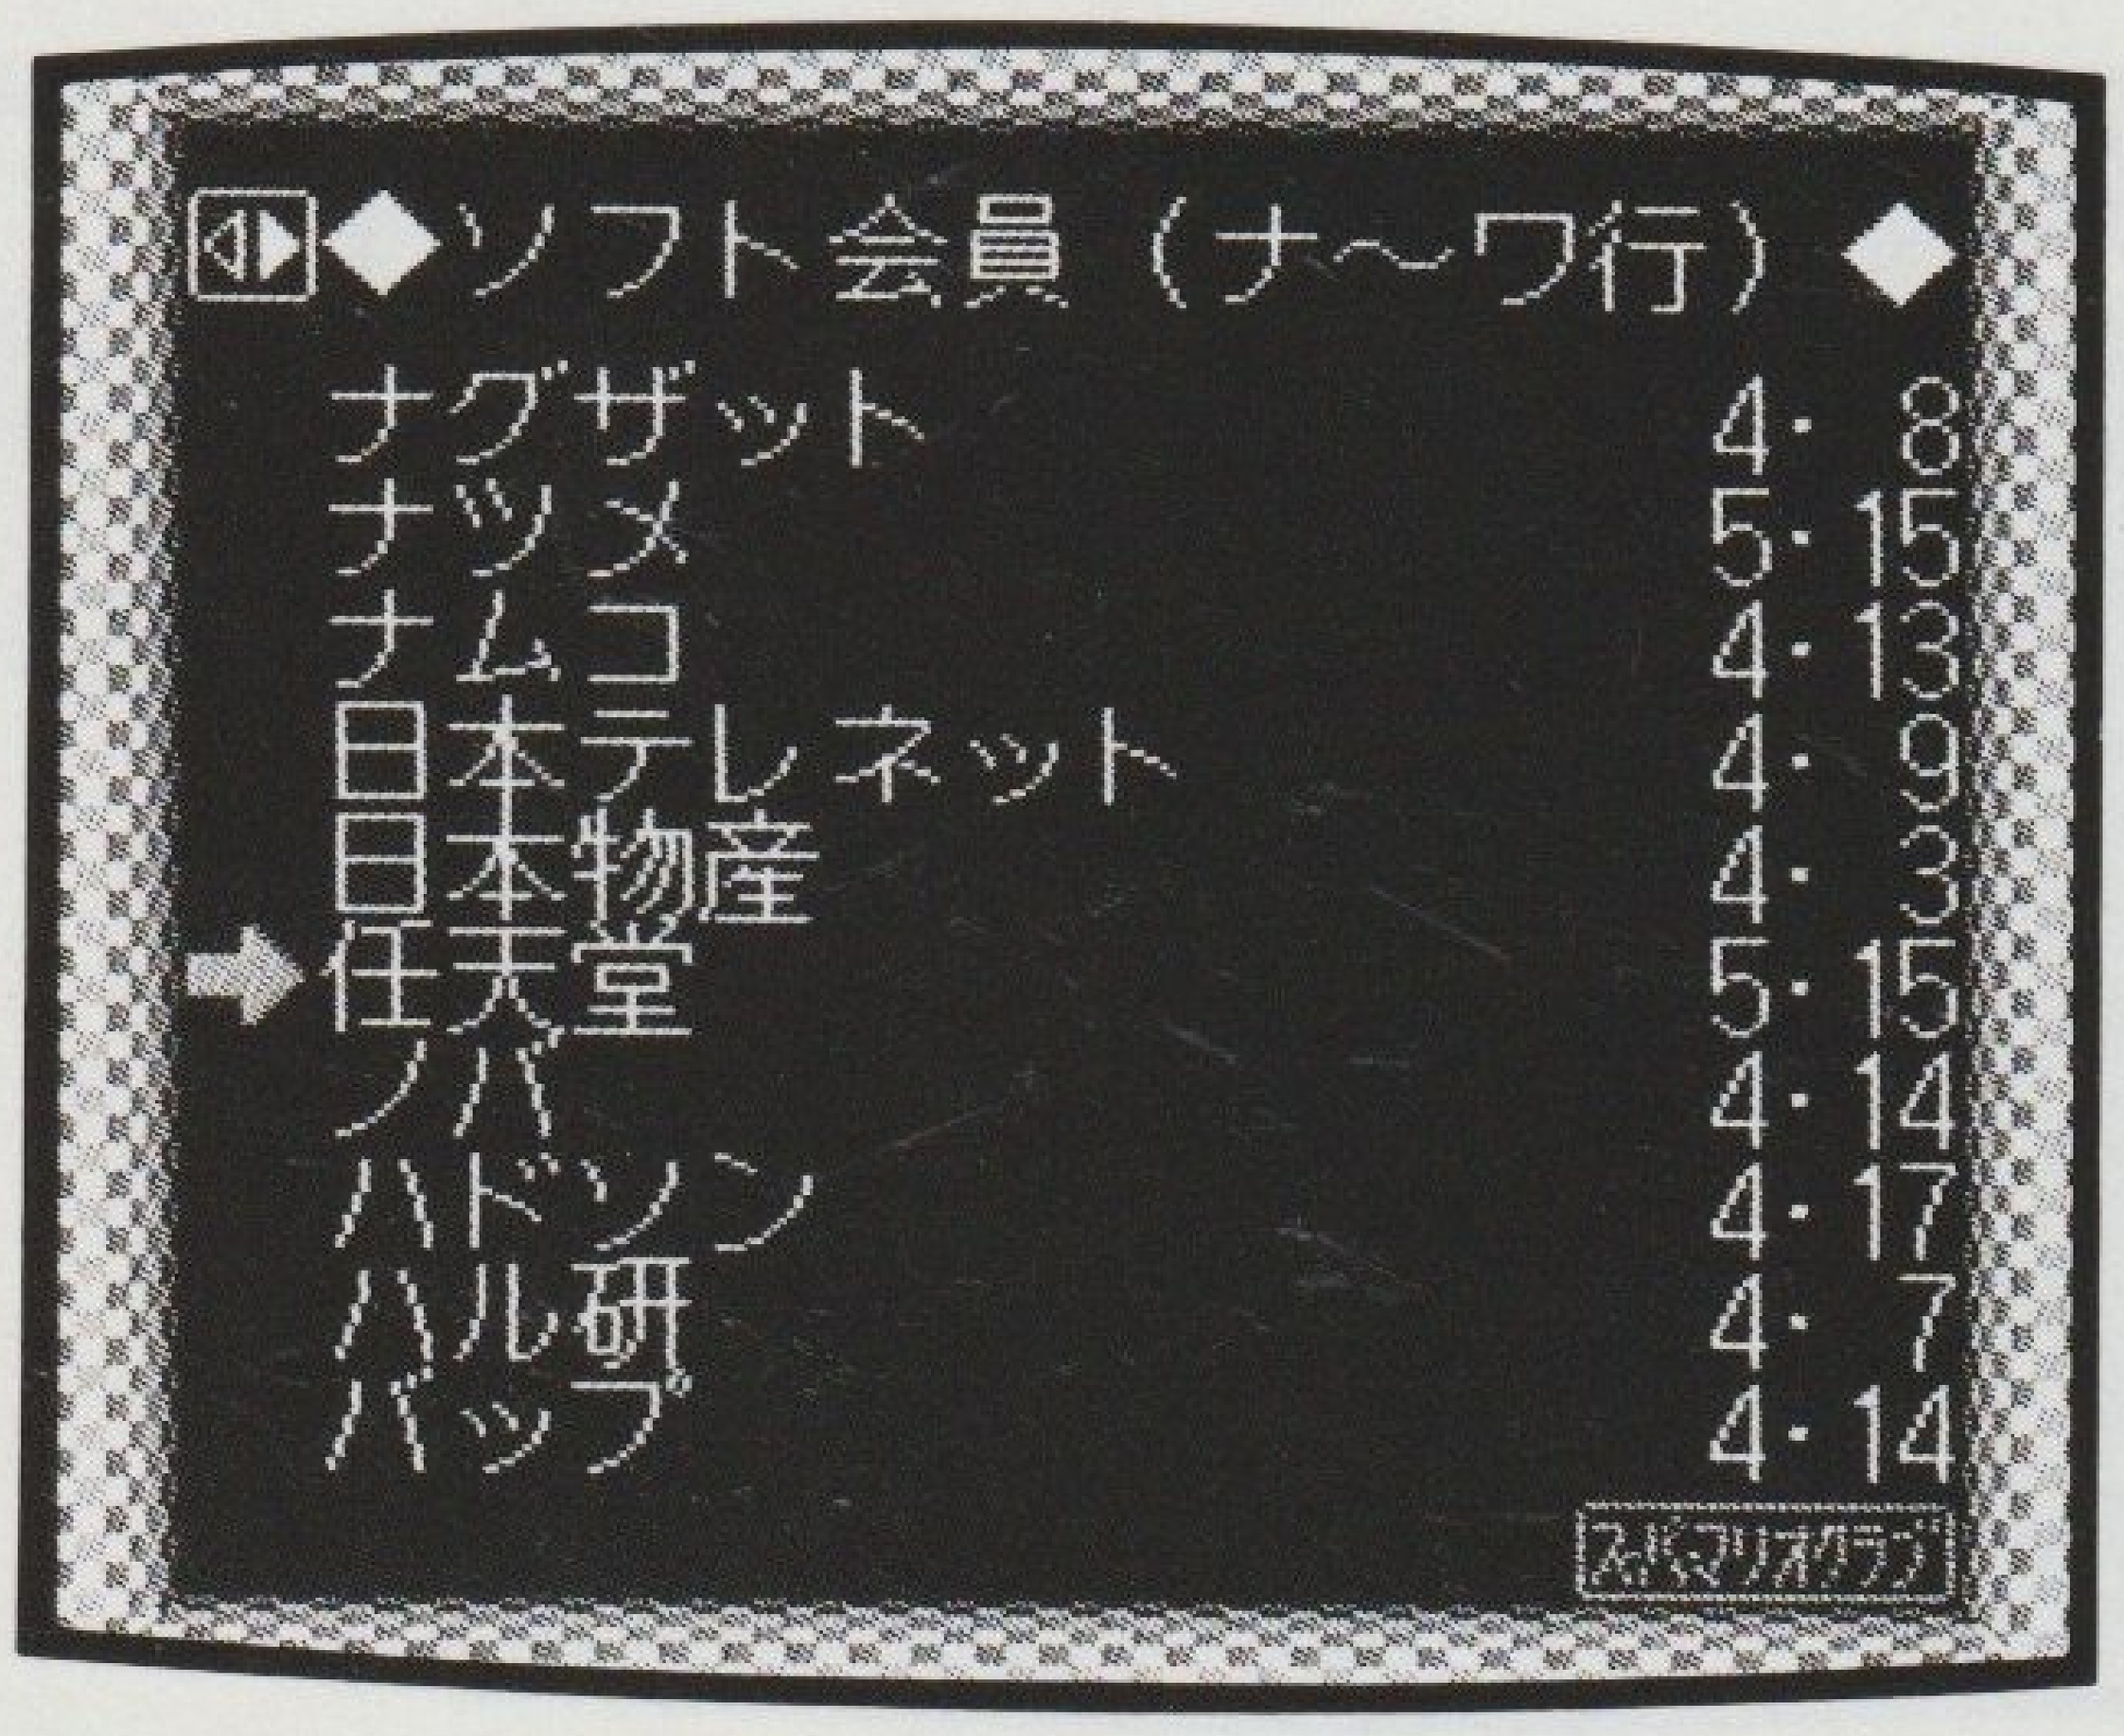

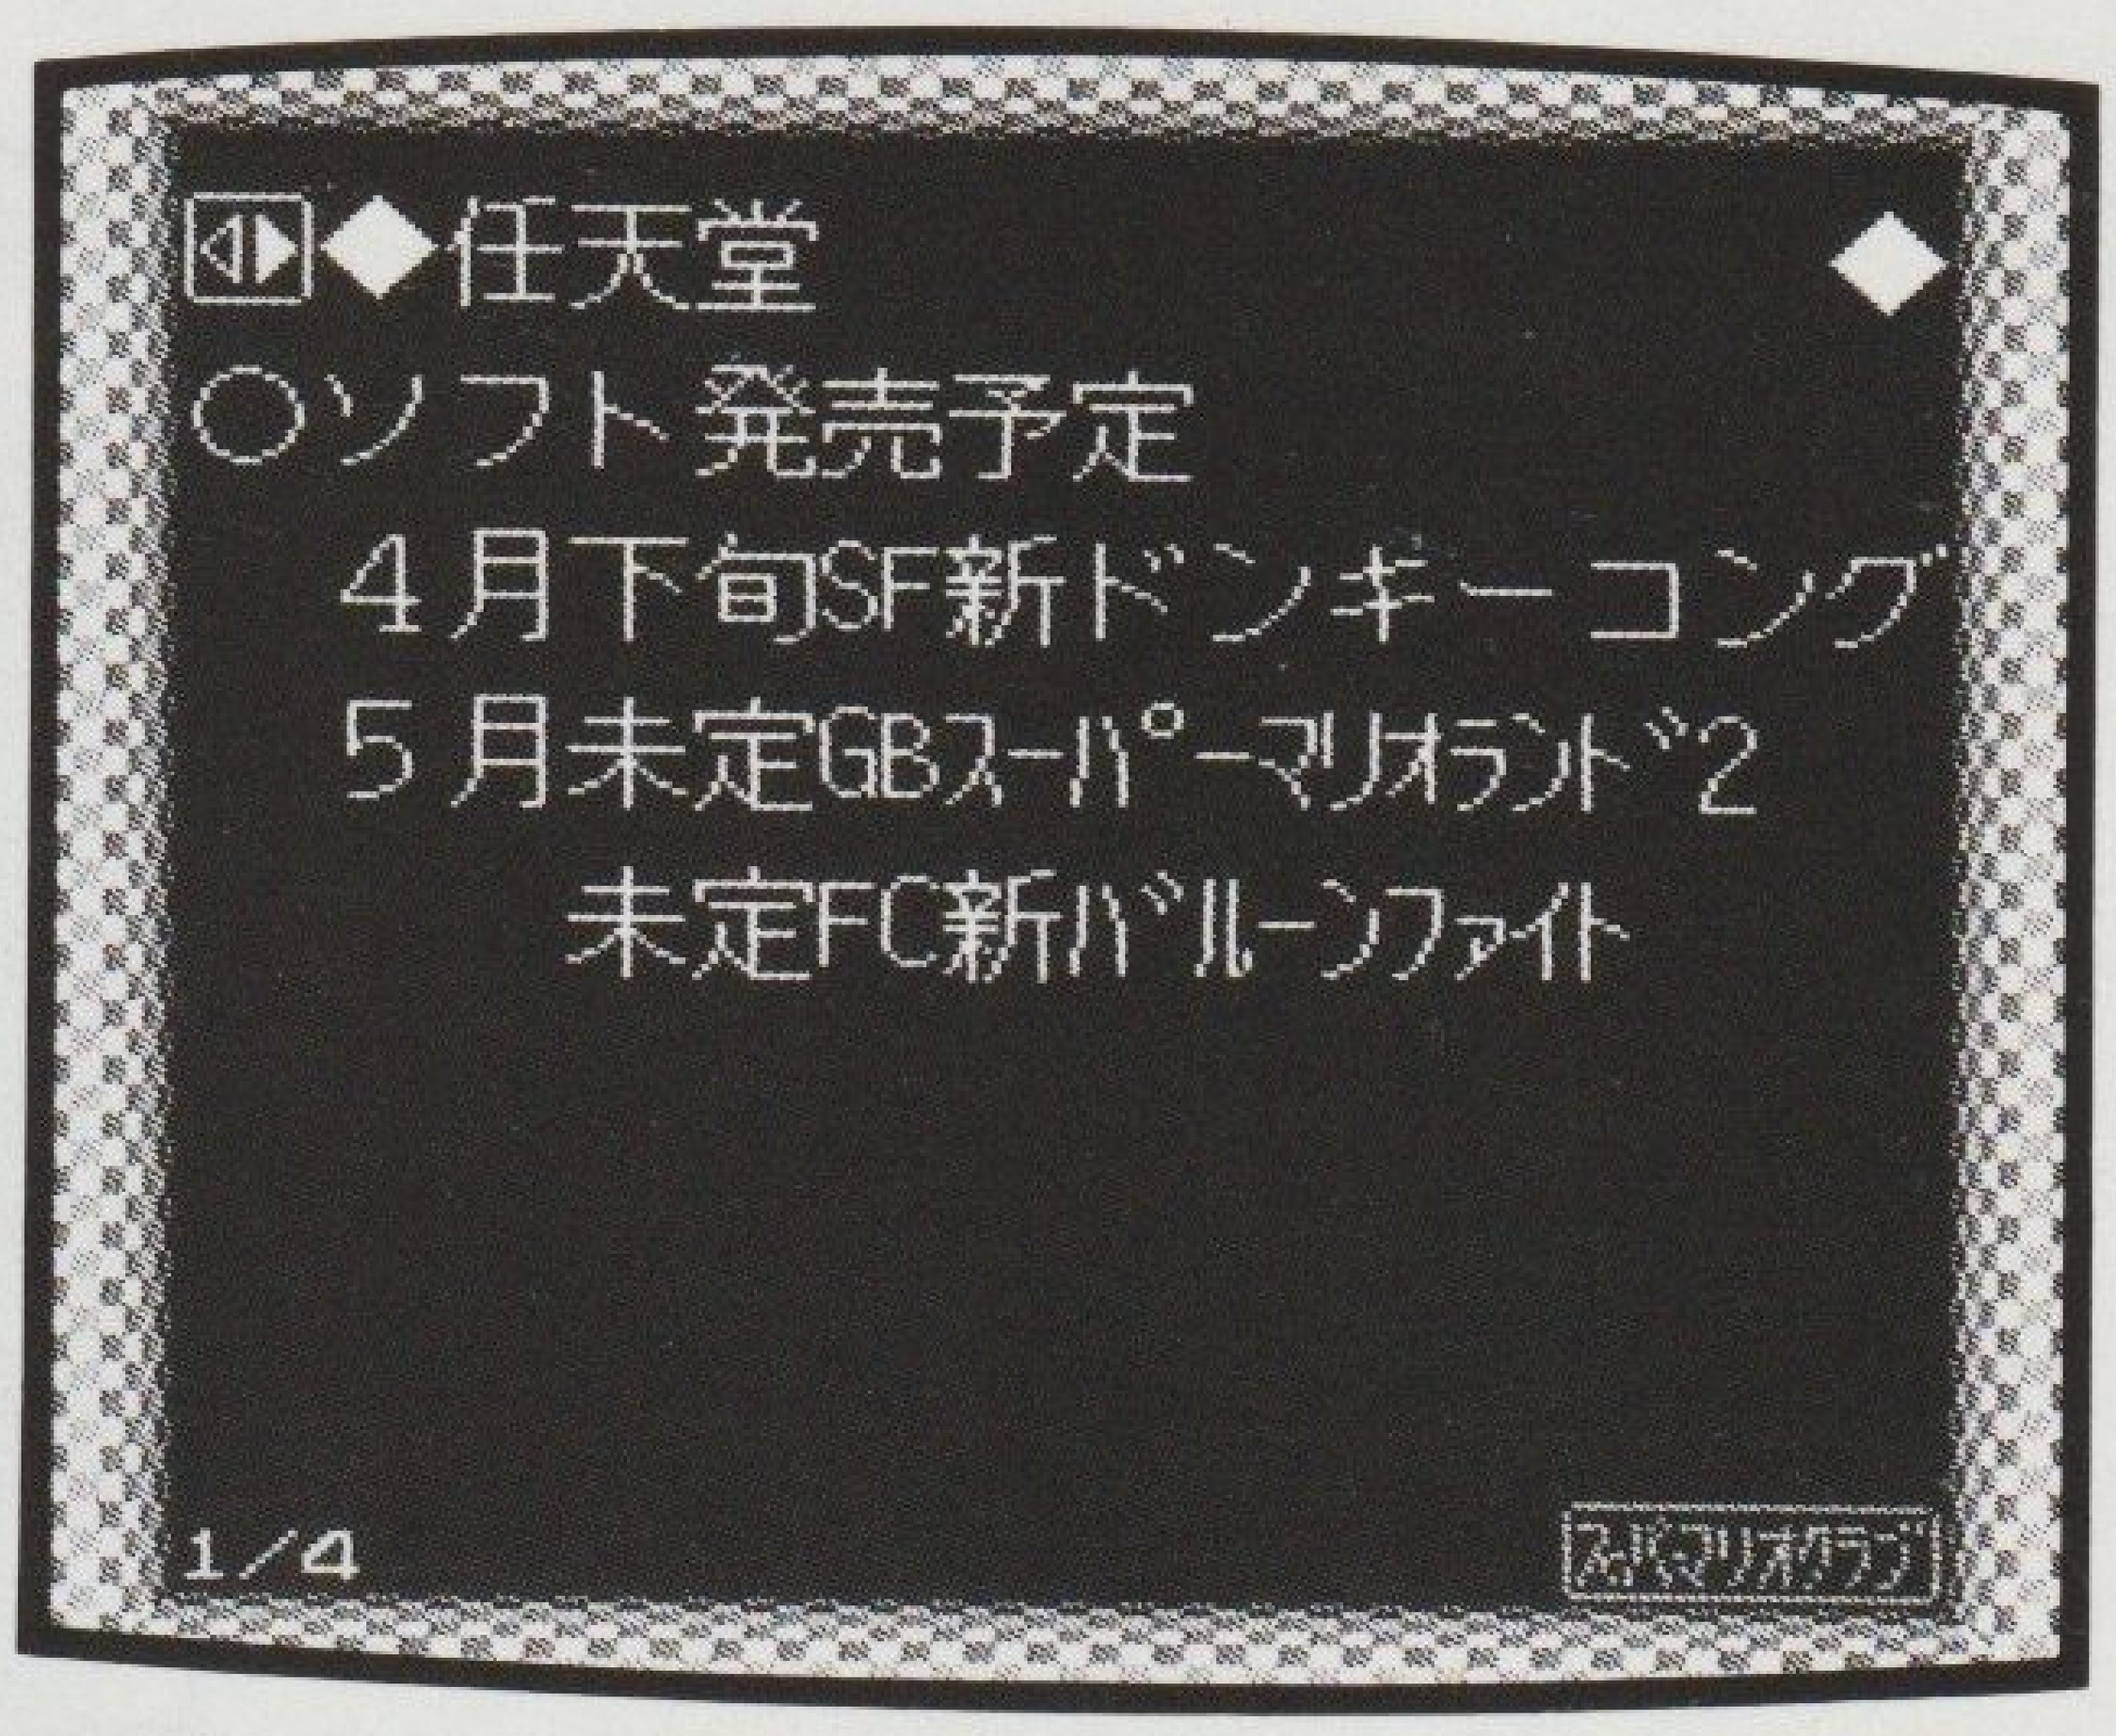

5 販売店データ

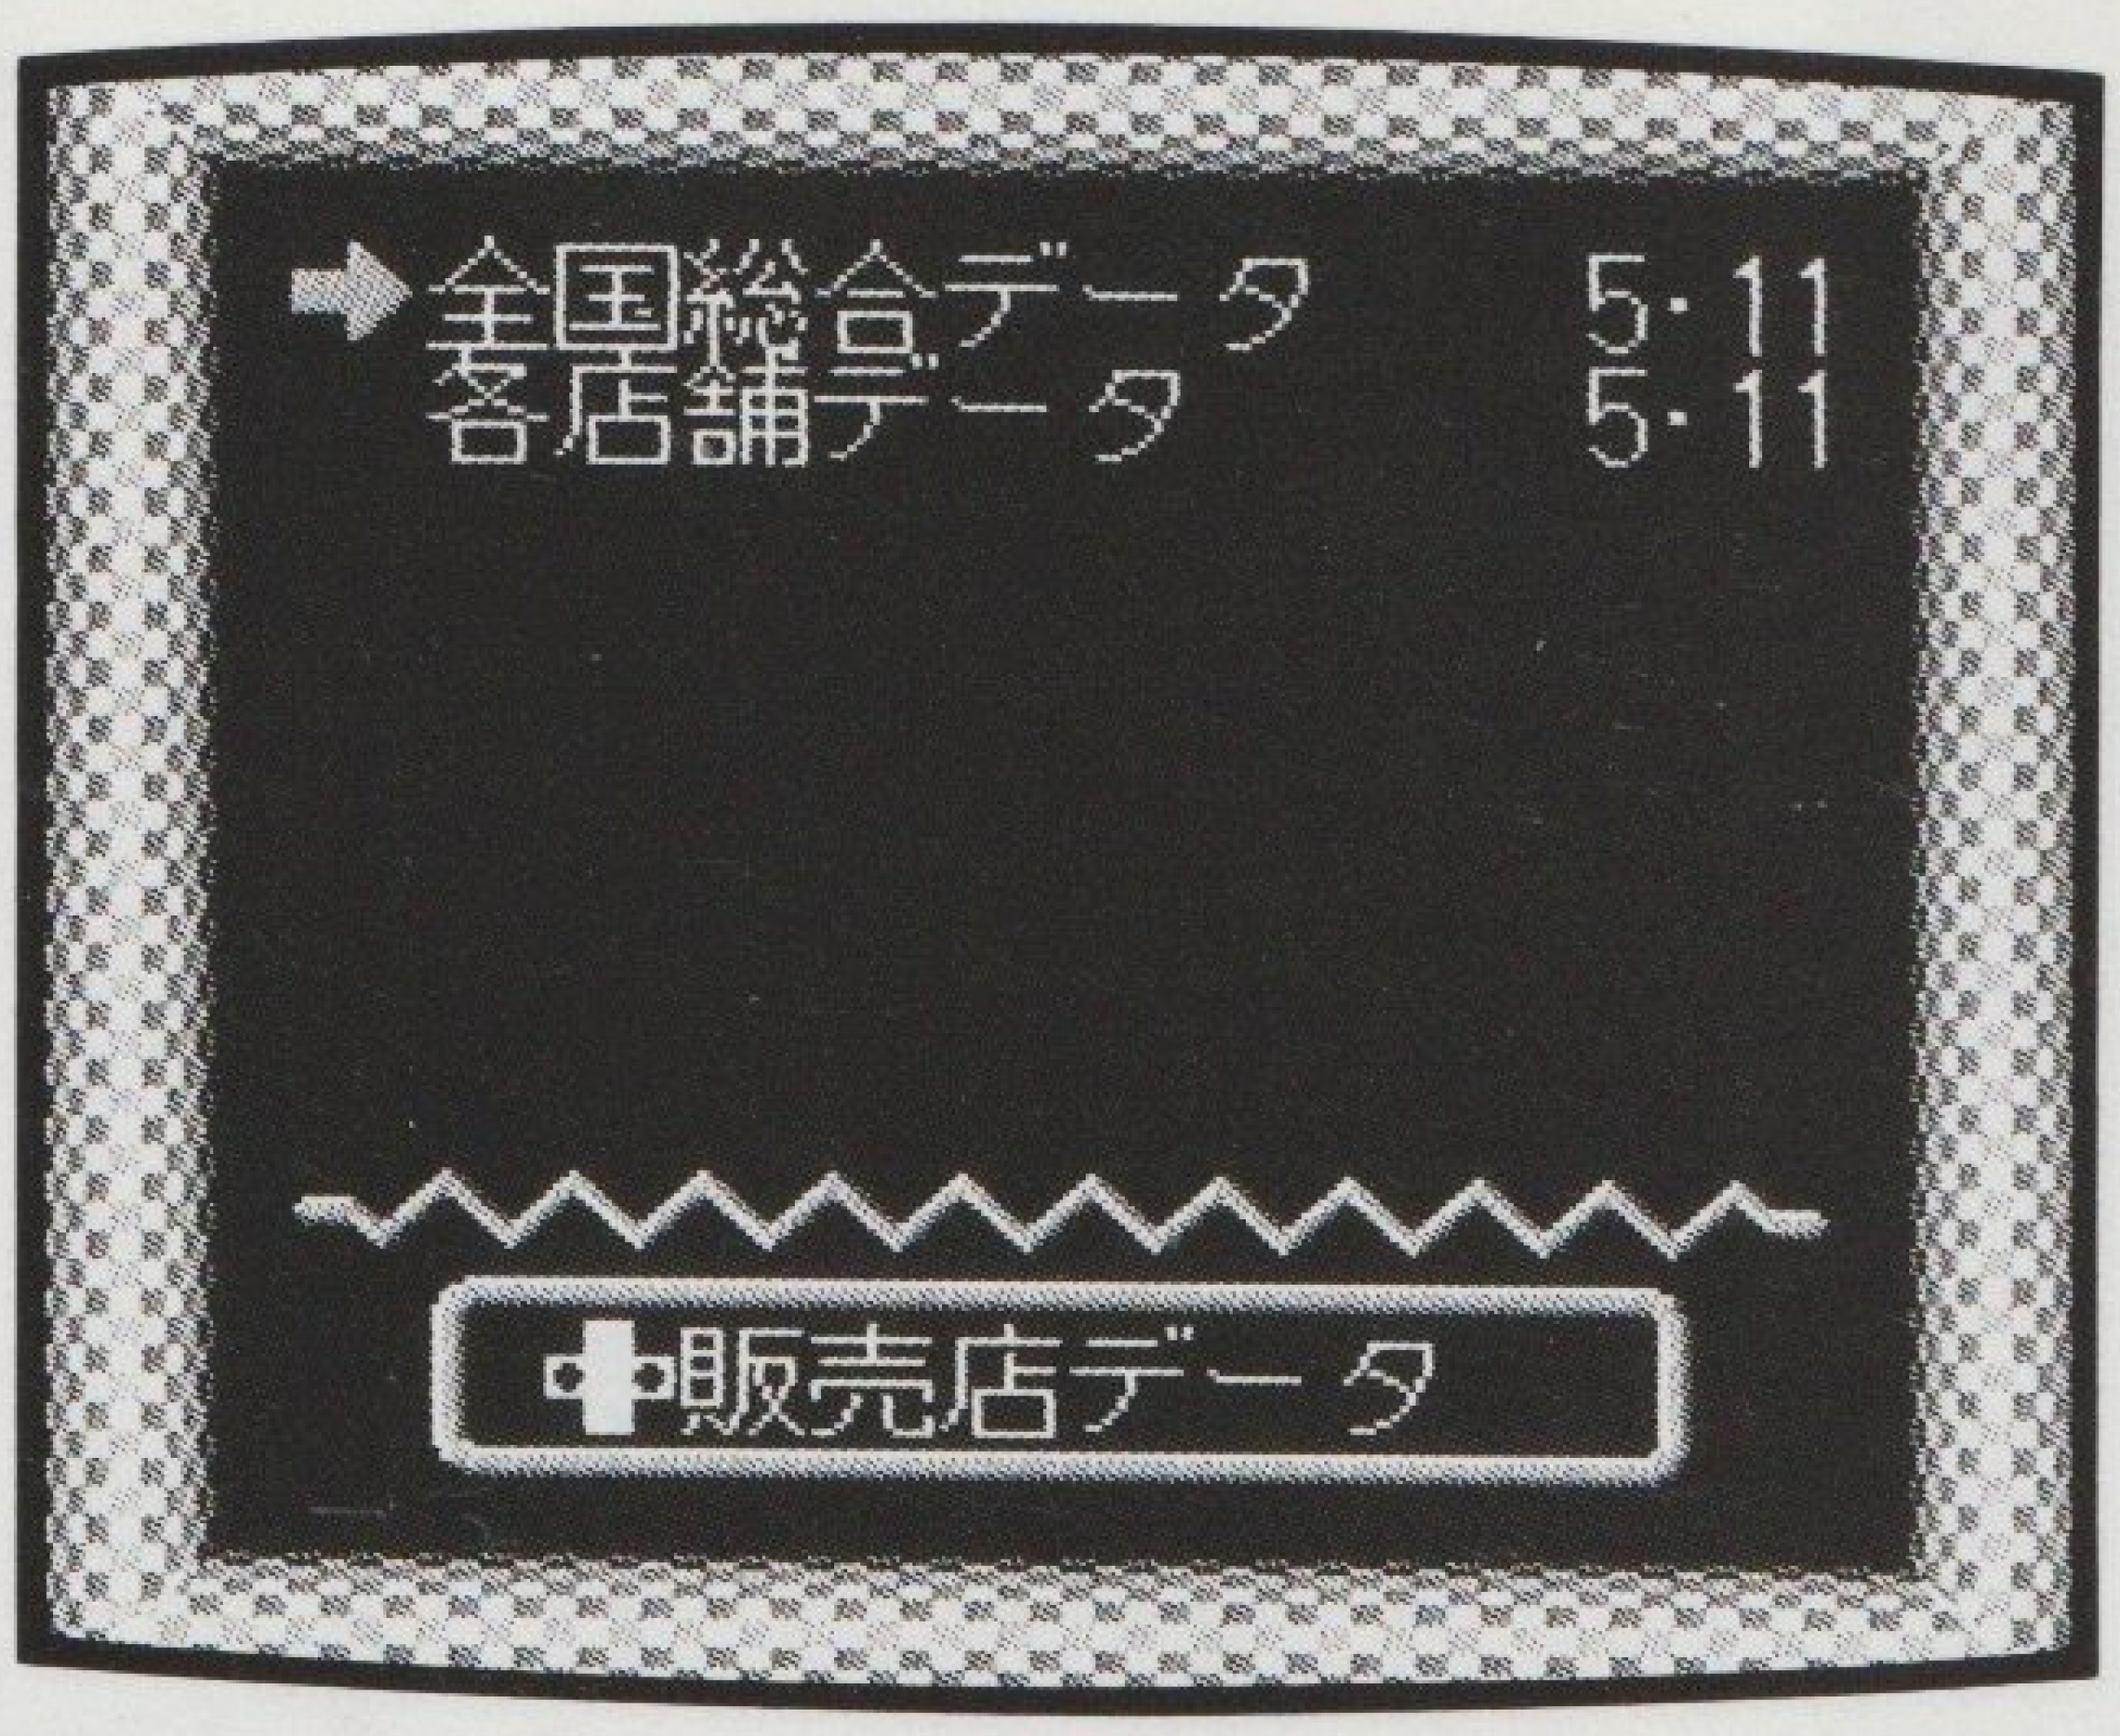

◆Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

注2

（店舗名一覧）

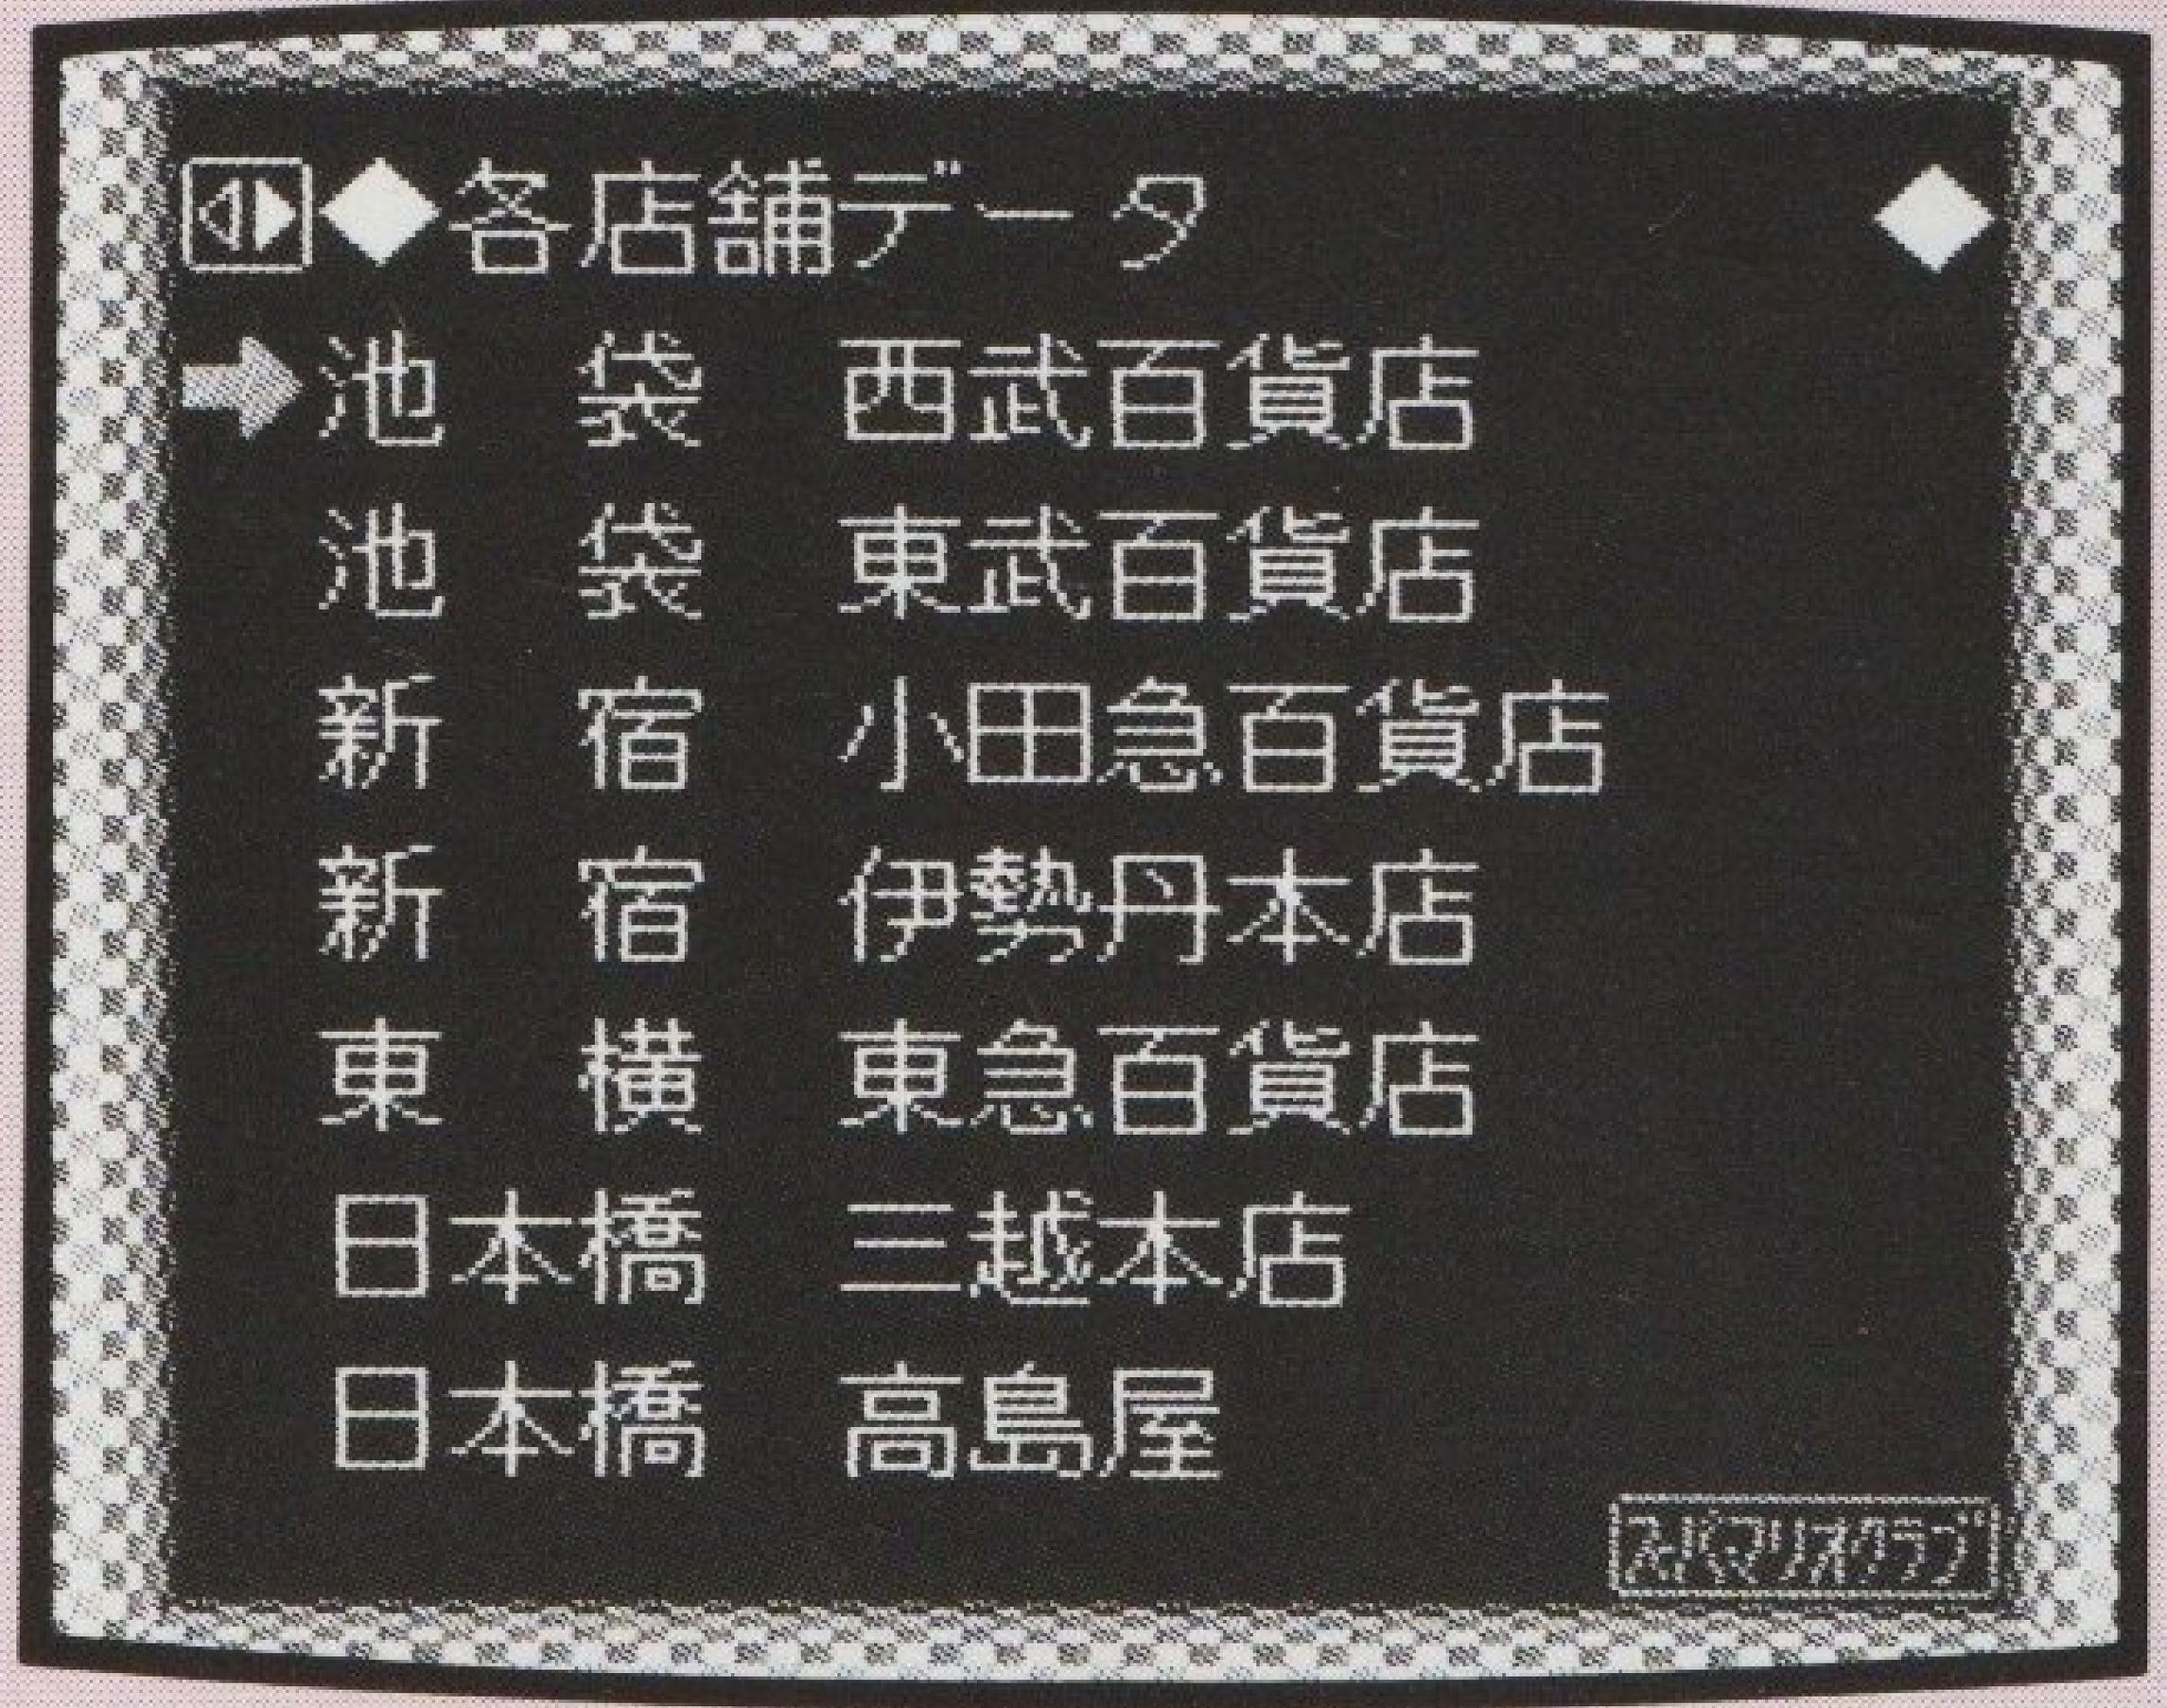

●店舗選択

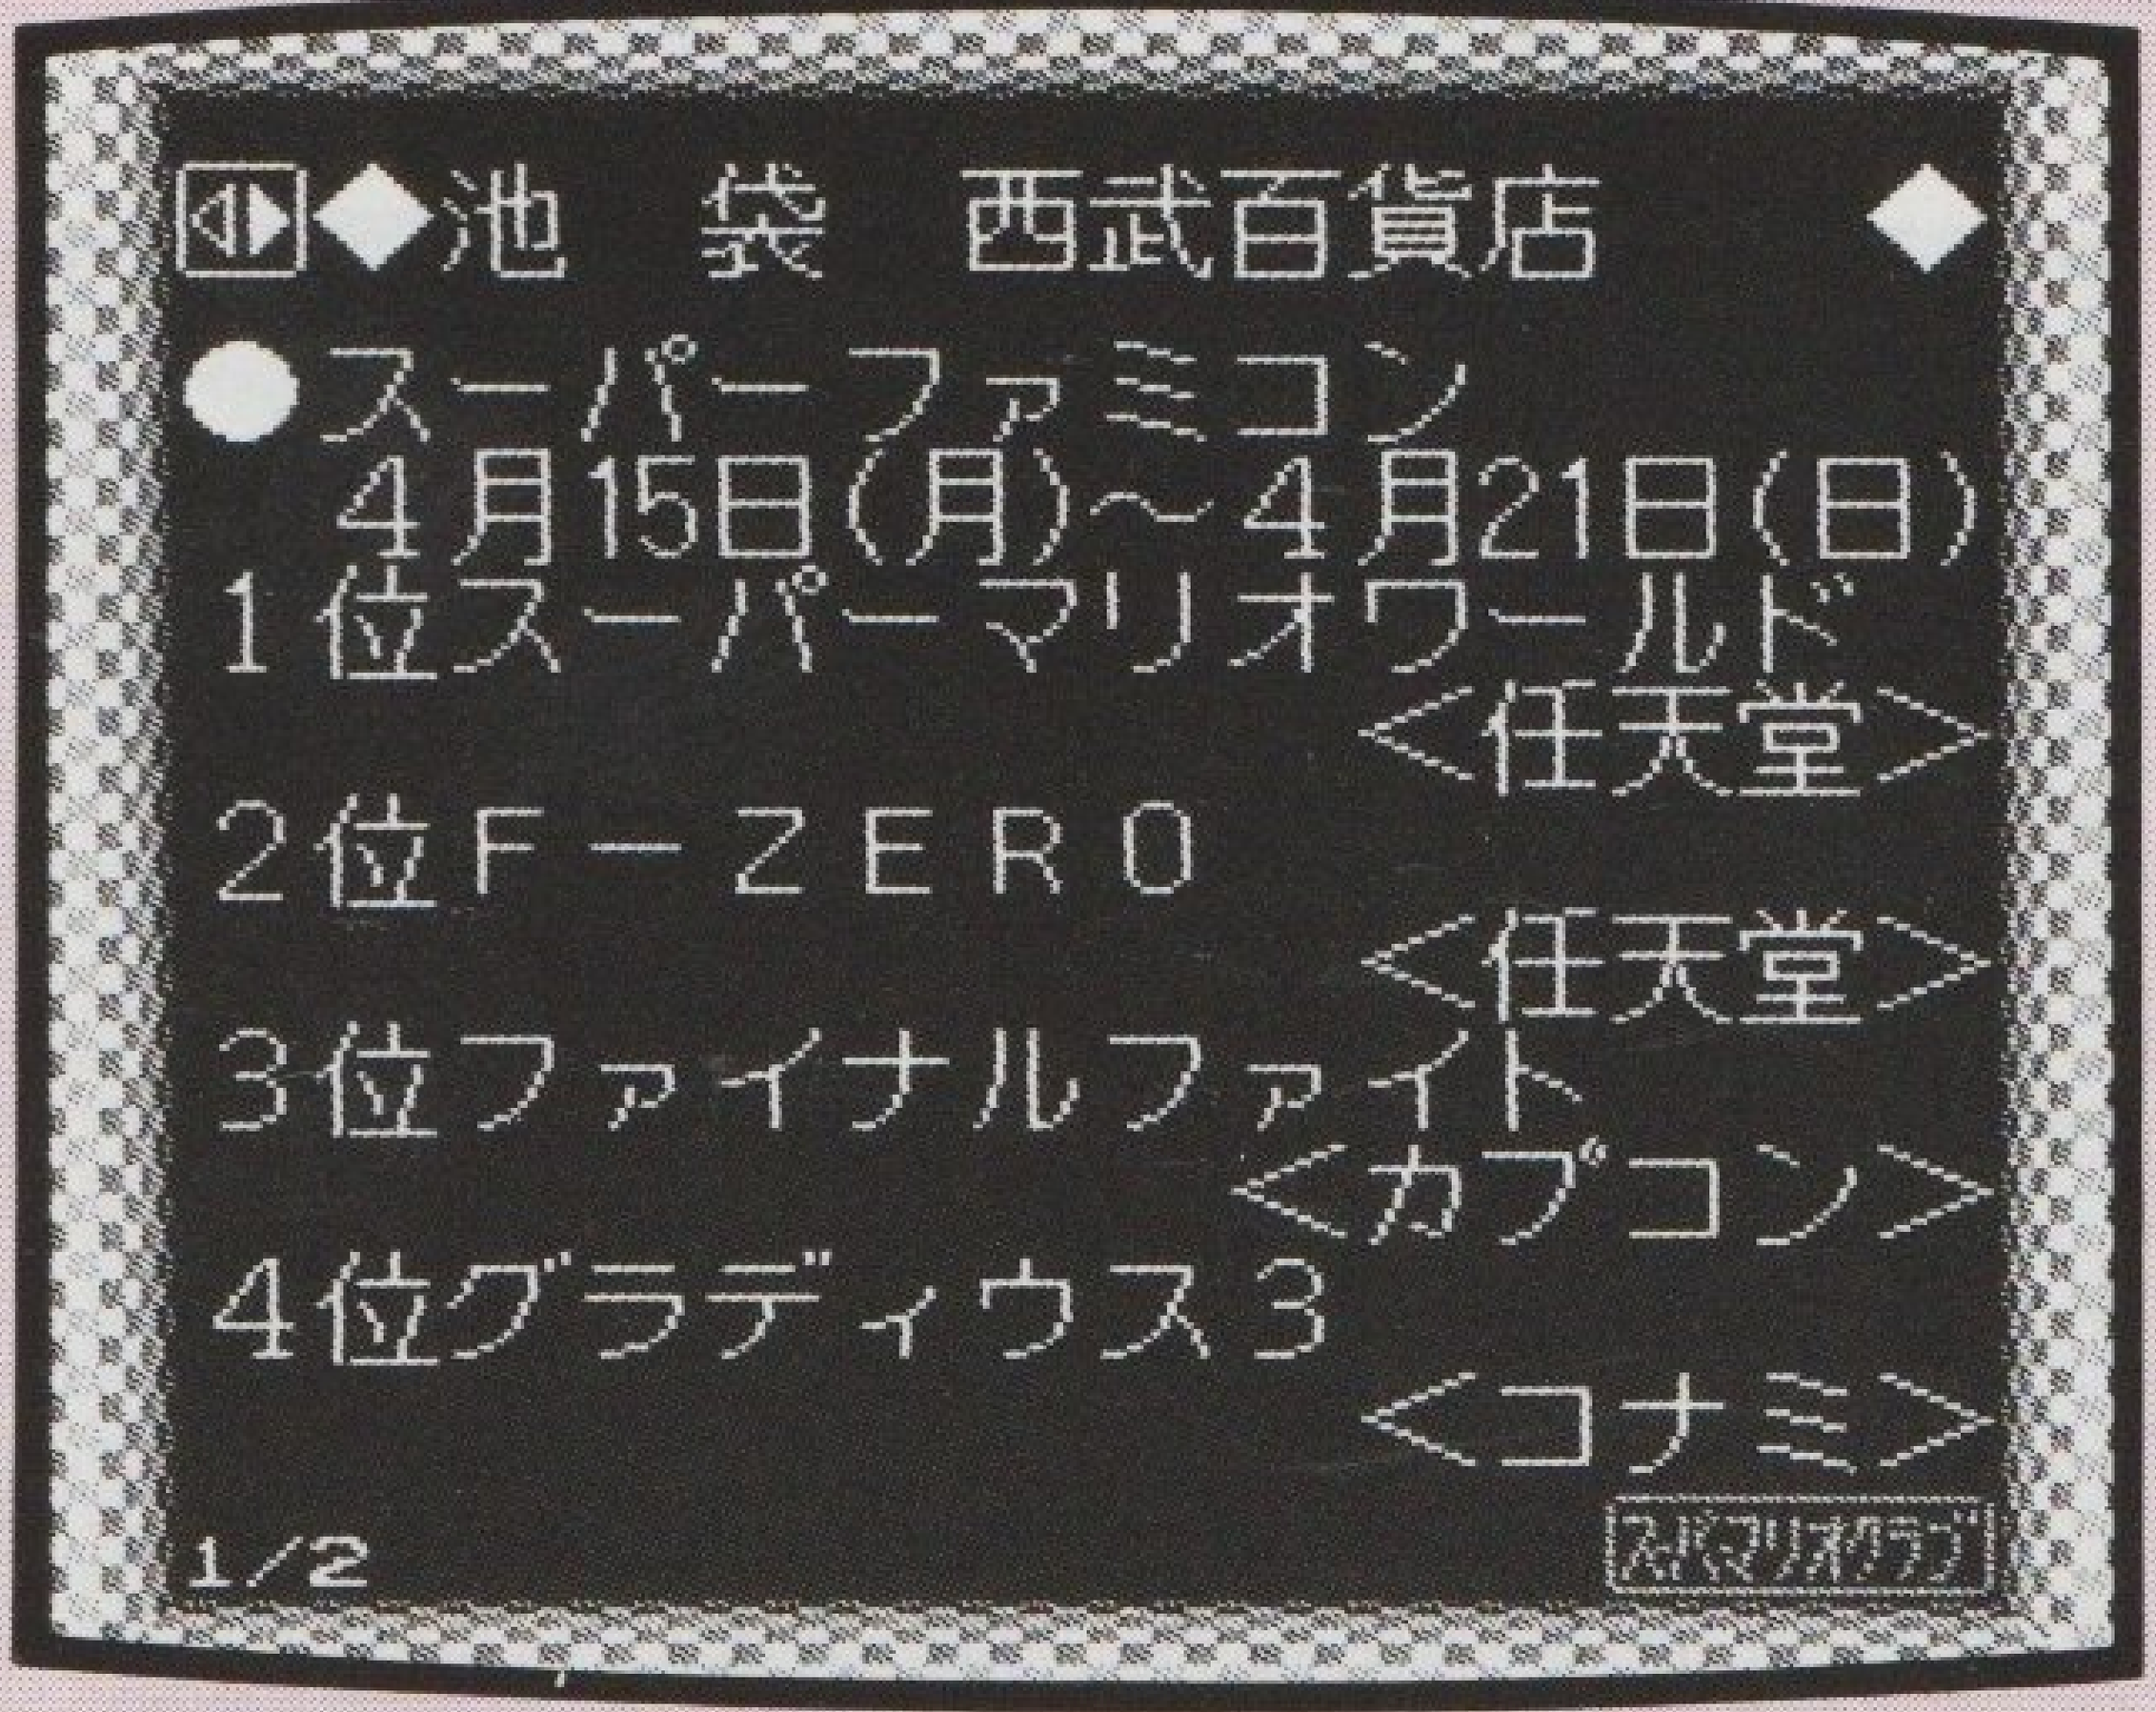

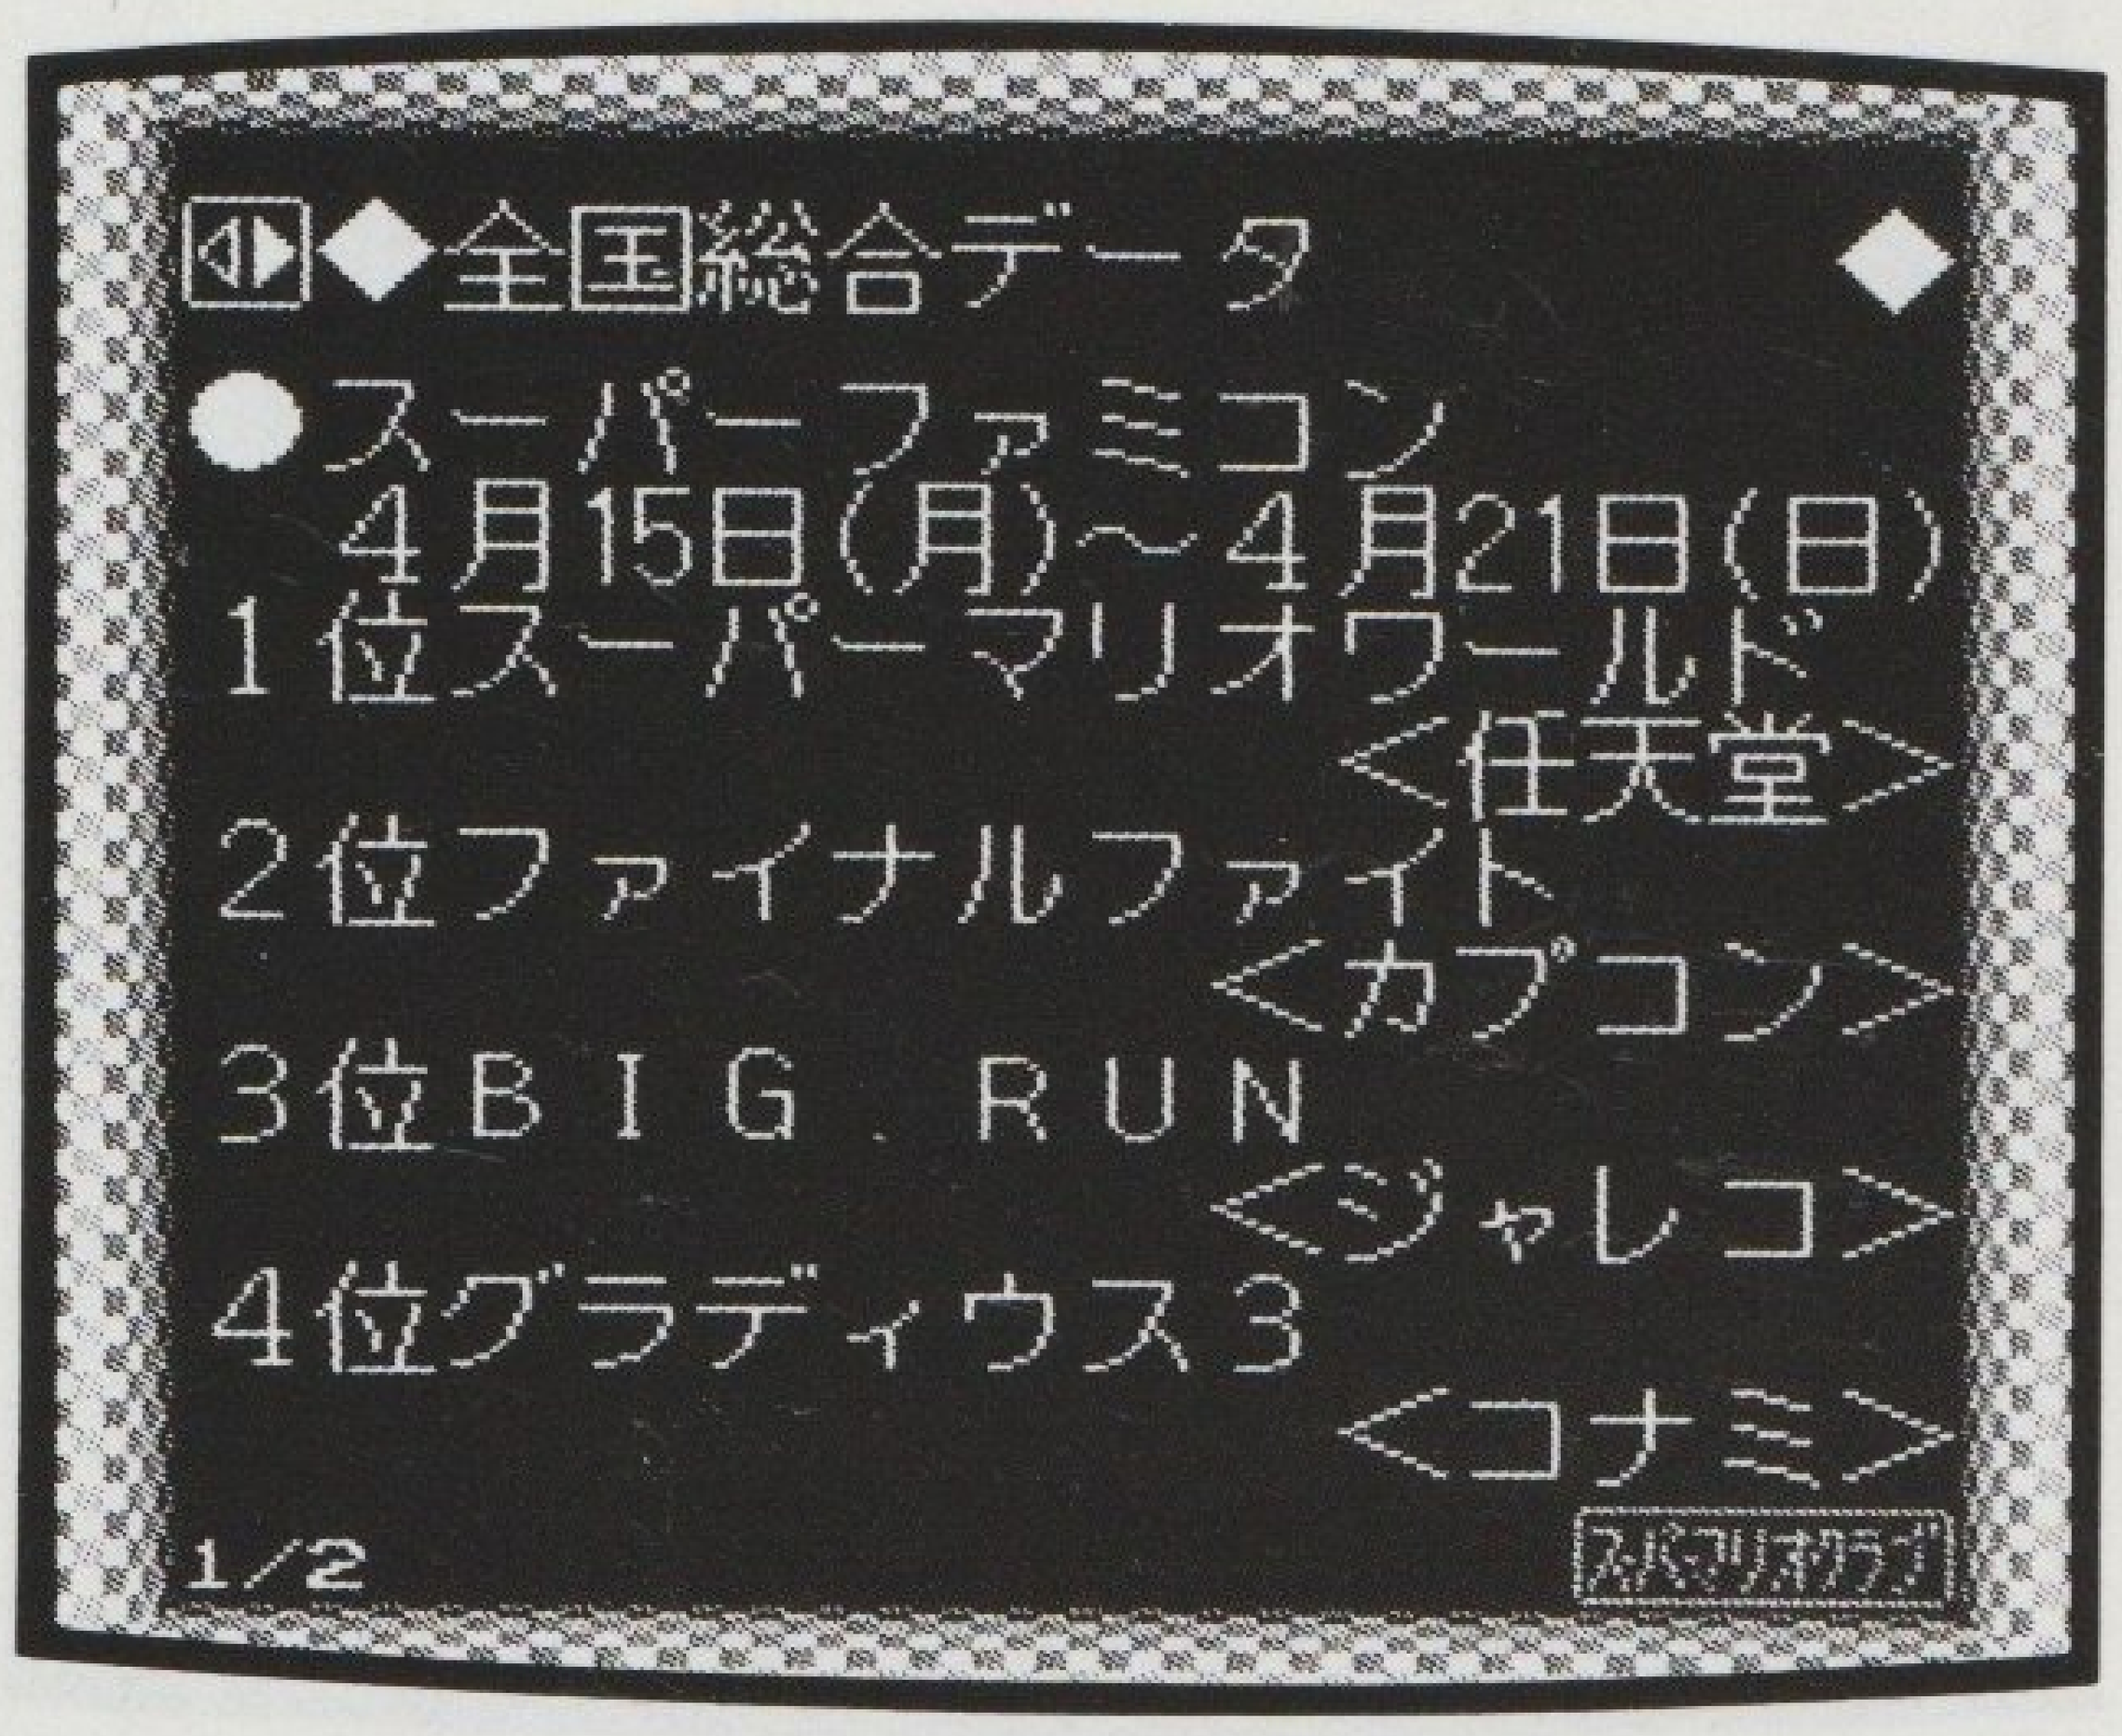

注2）このサービスの開始は7月1日以降となります。

サービスメニューと画面の流れ−5

6 VRゲームレポート

◆ Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

注1

（イチ押しソフト評価）

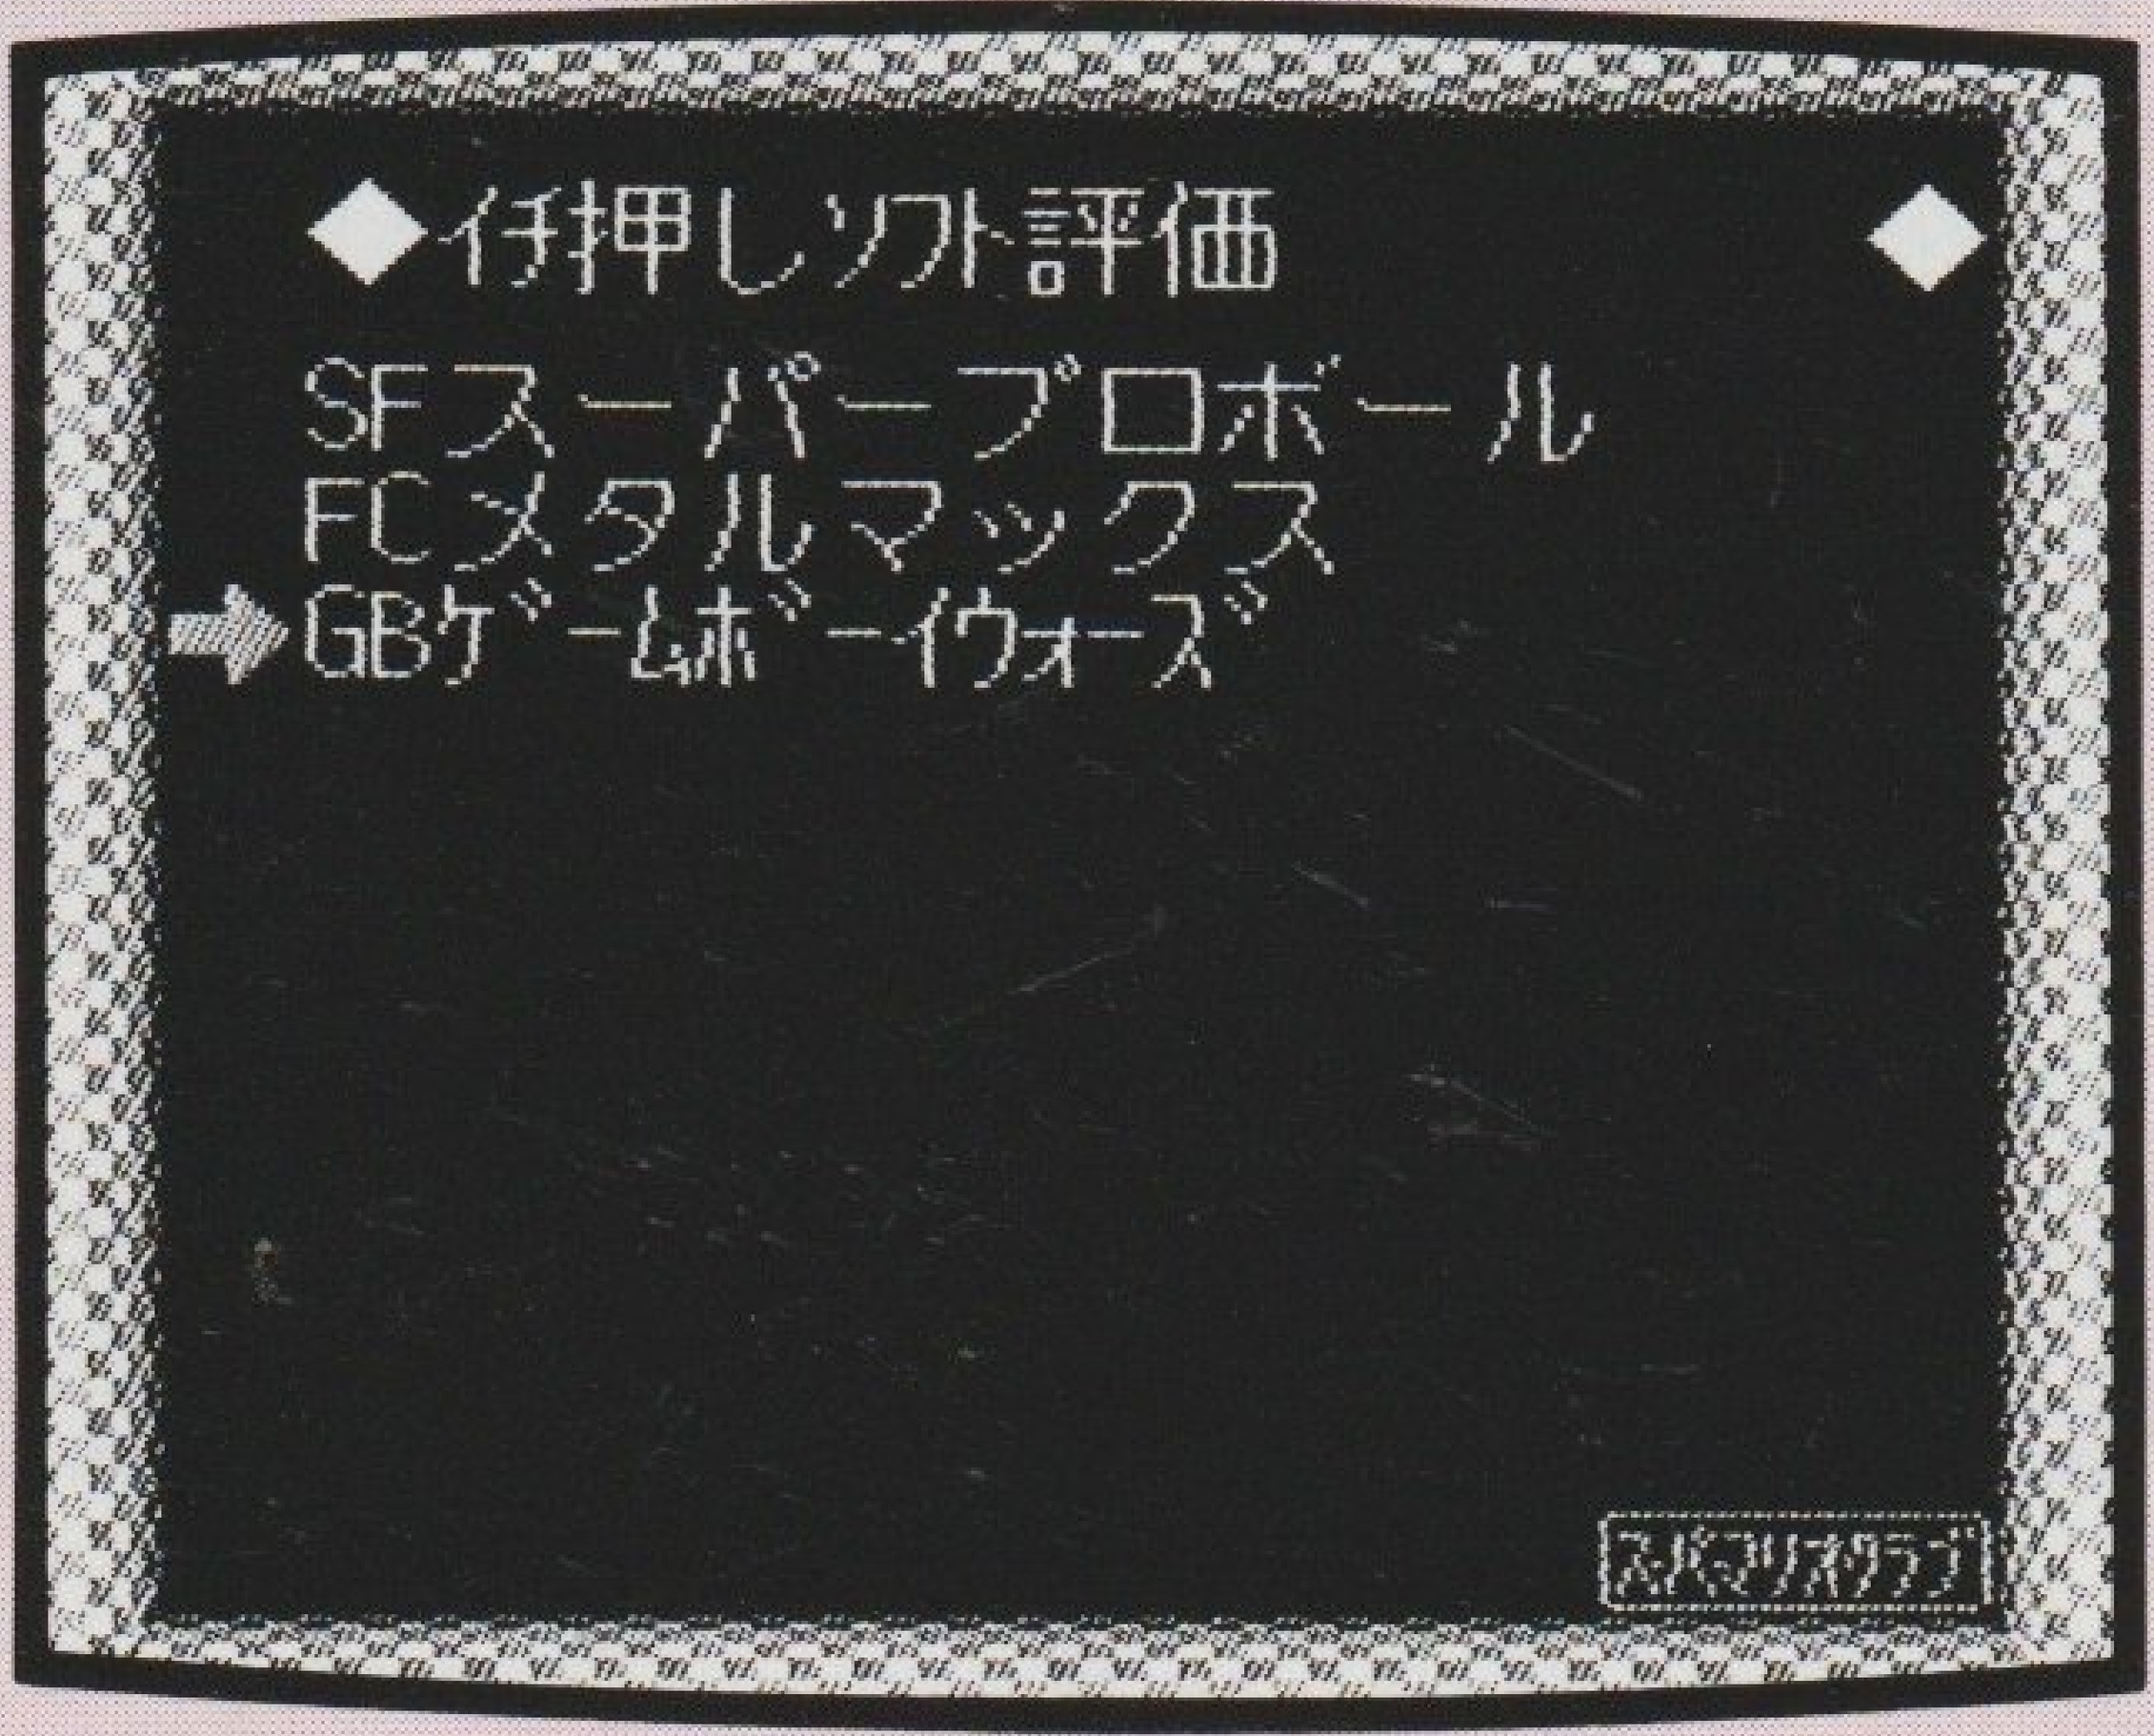

●ソフト名選択

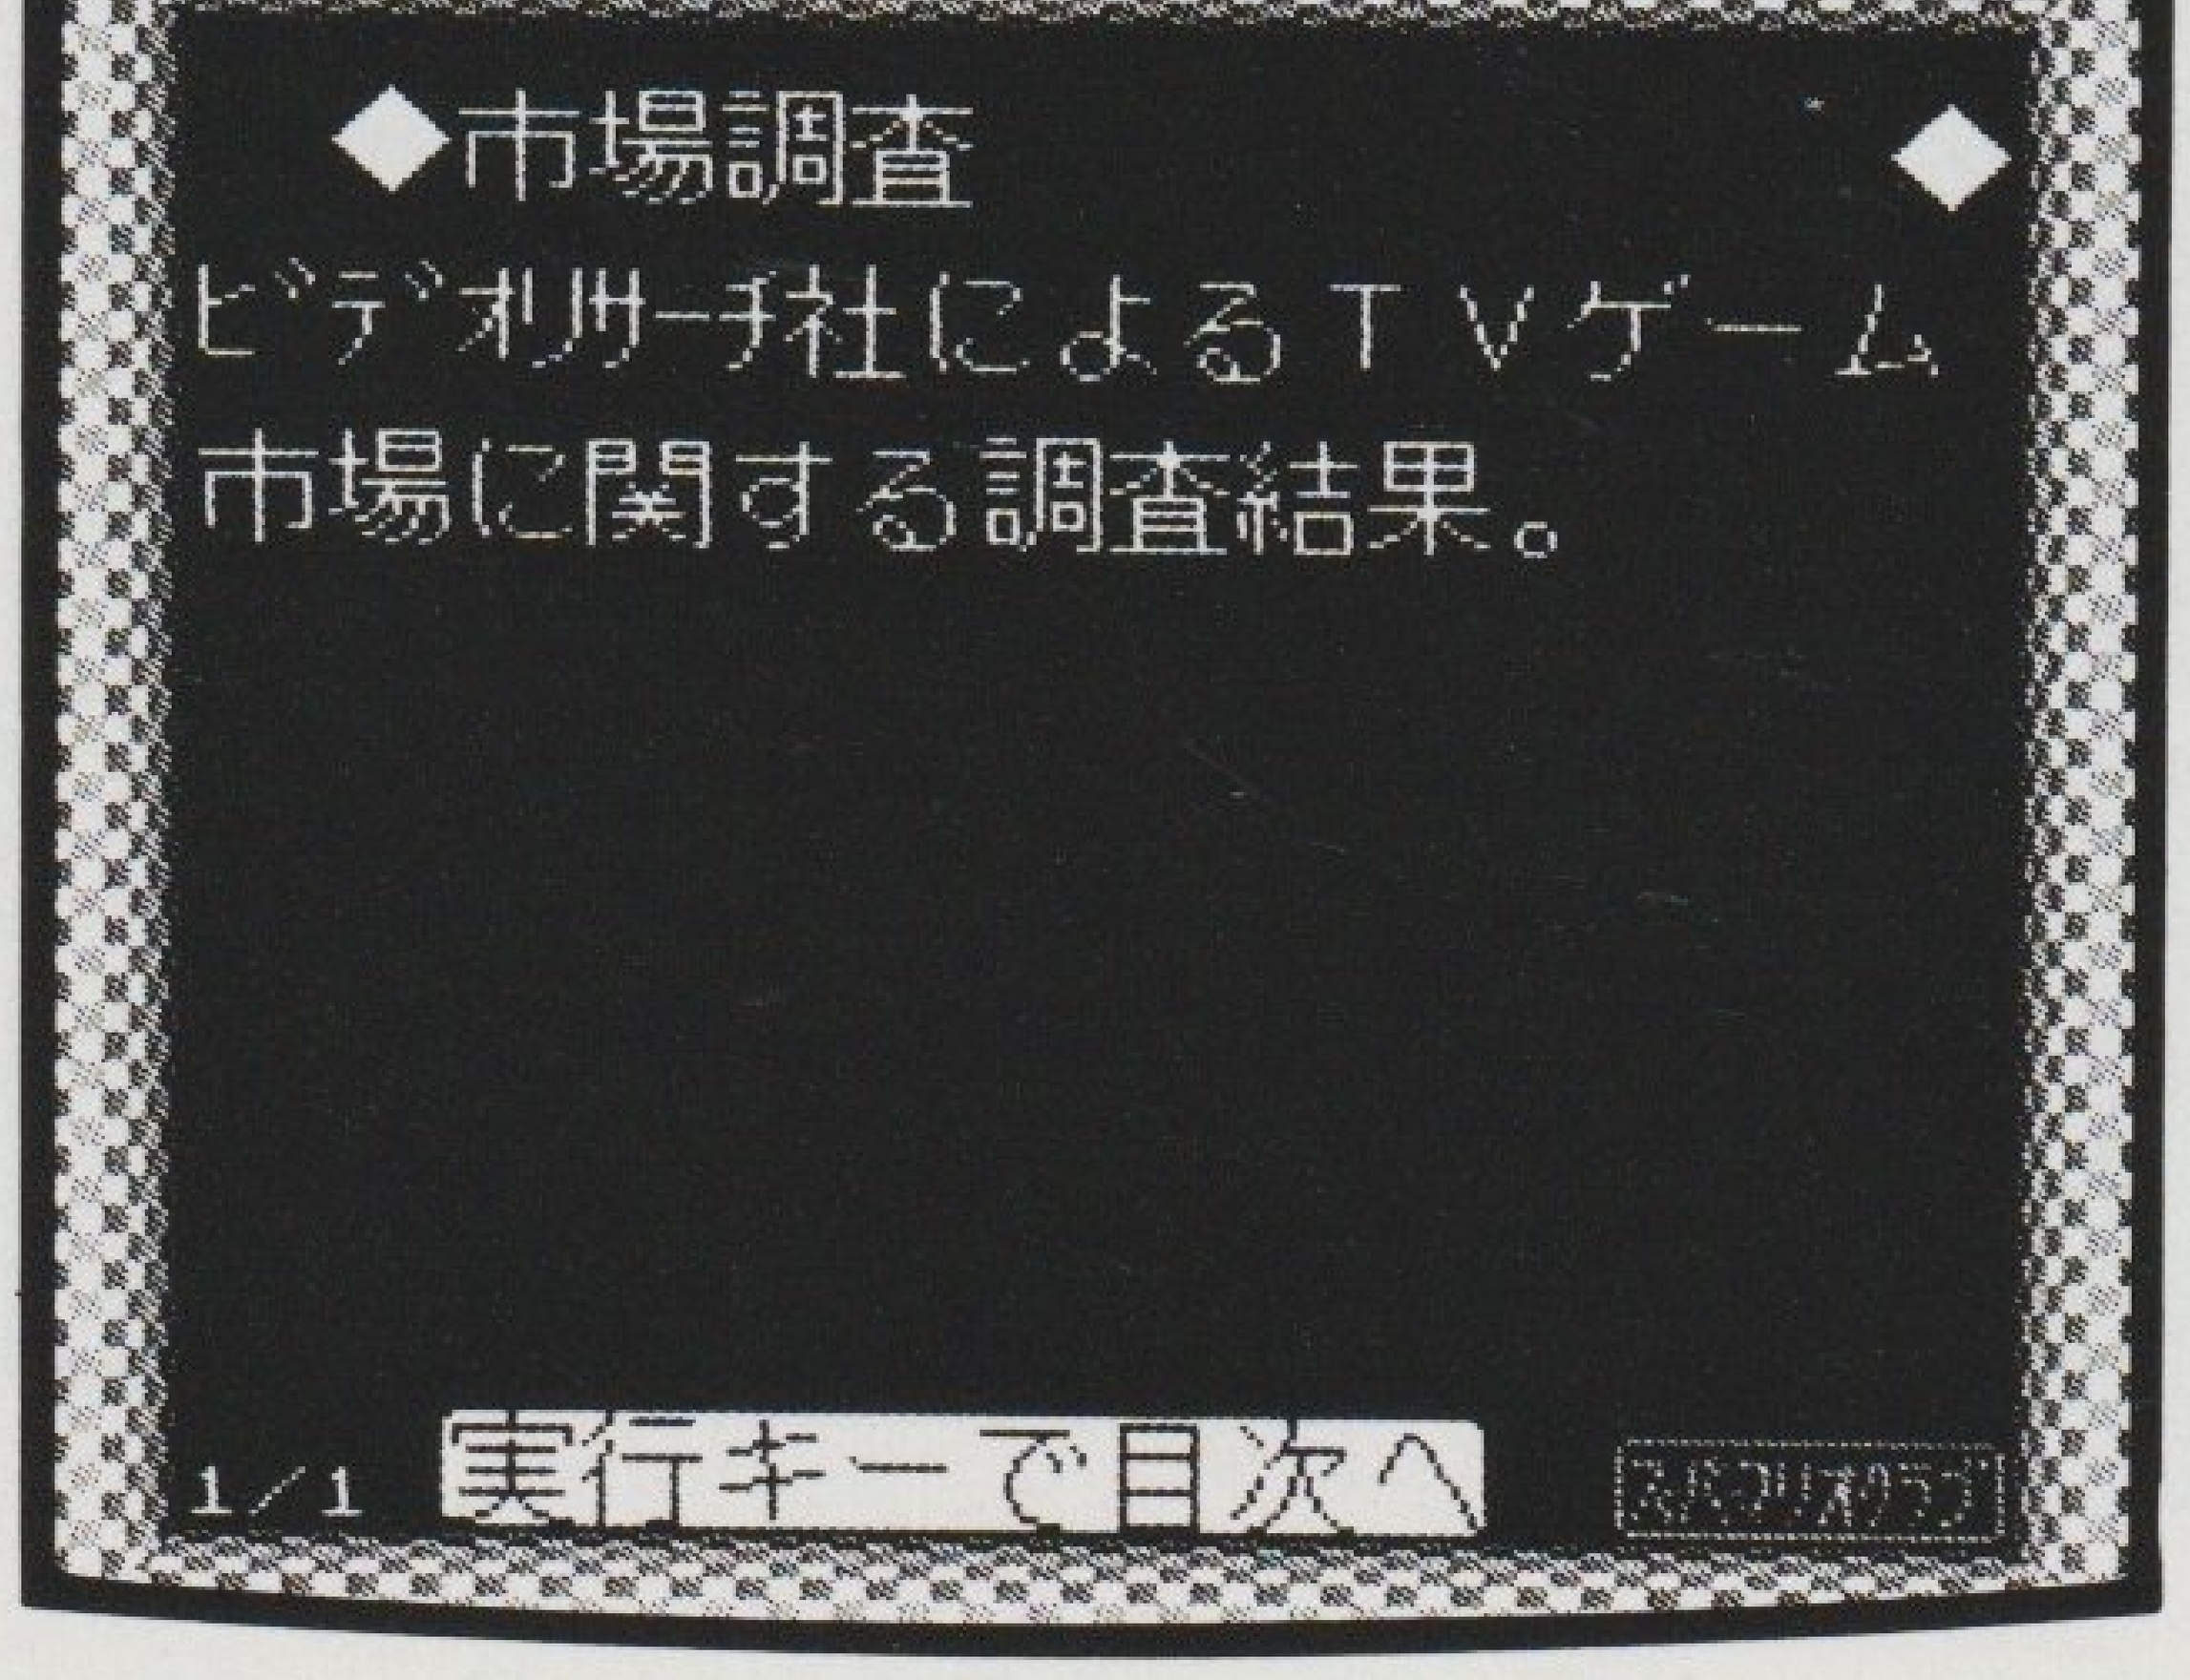

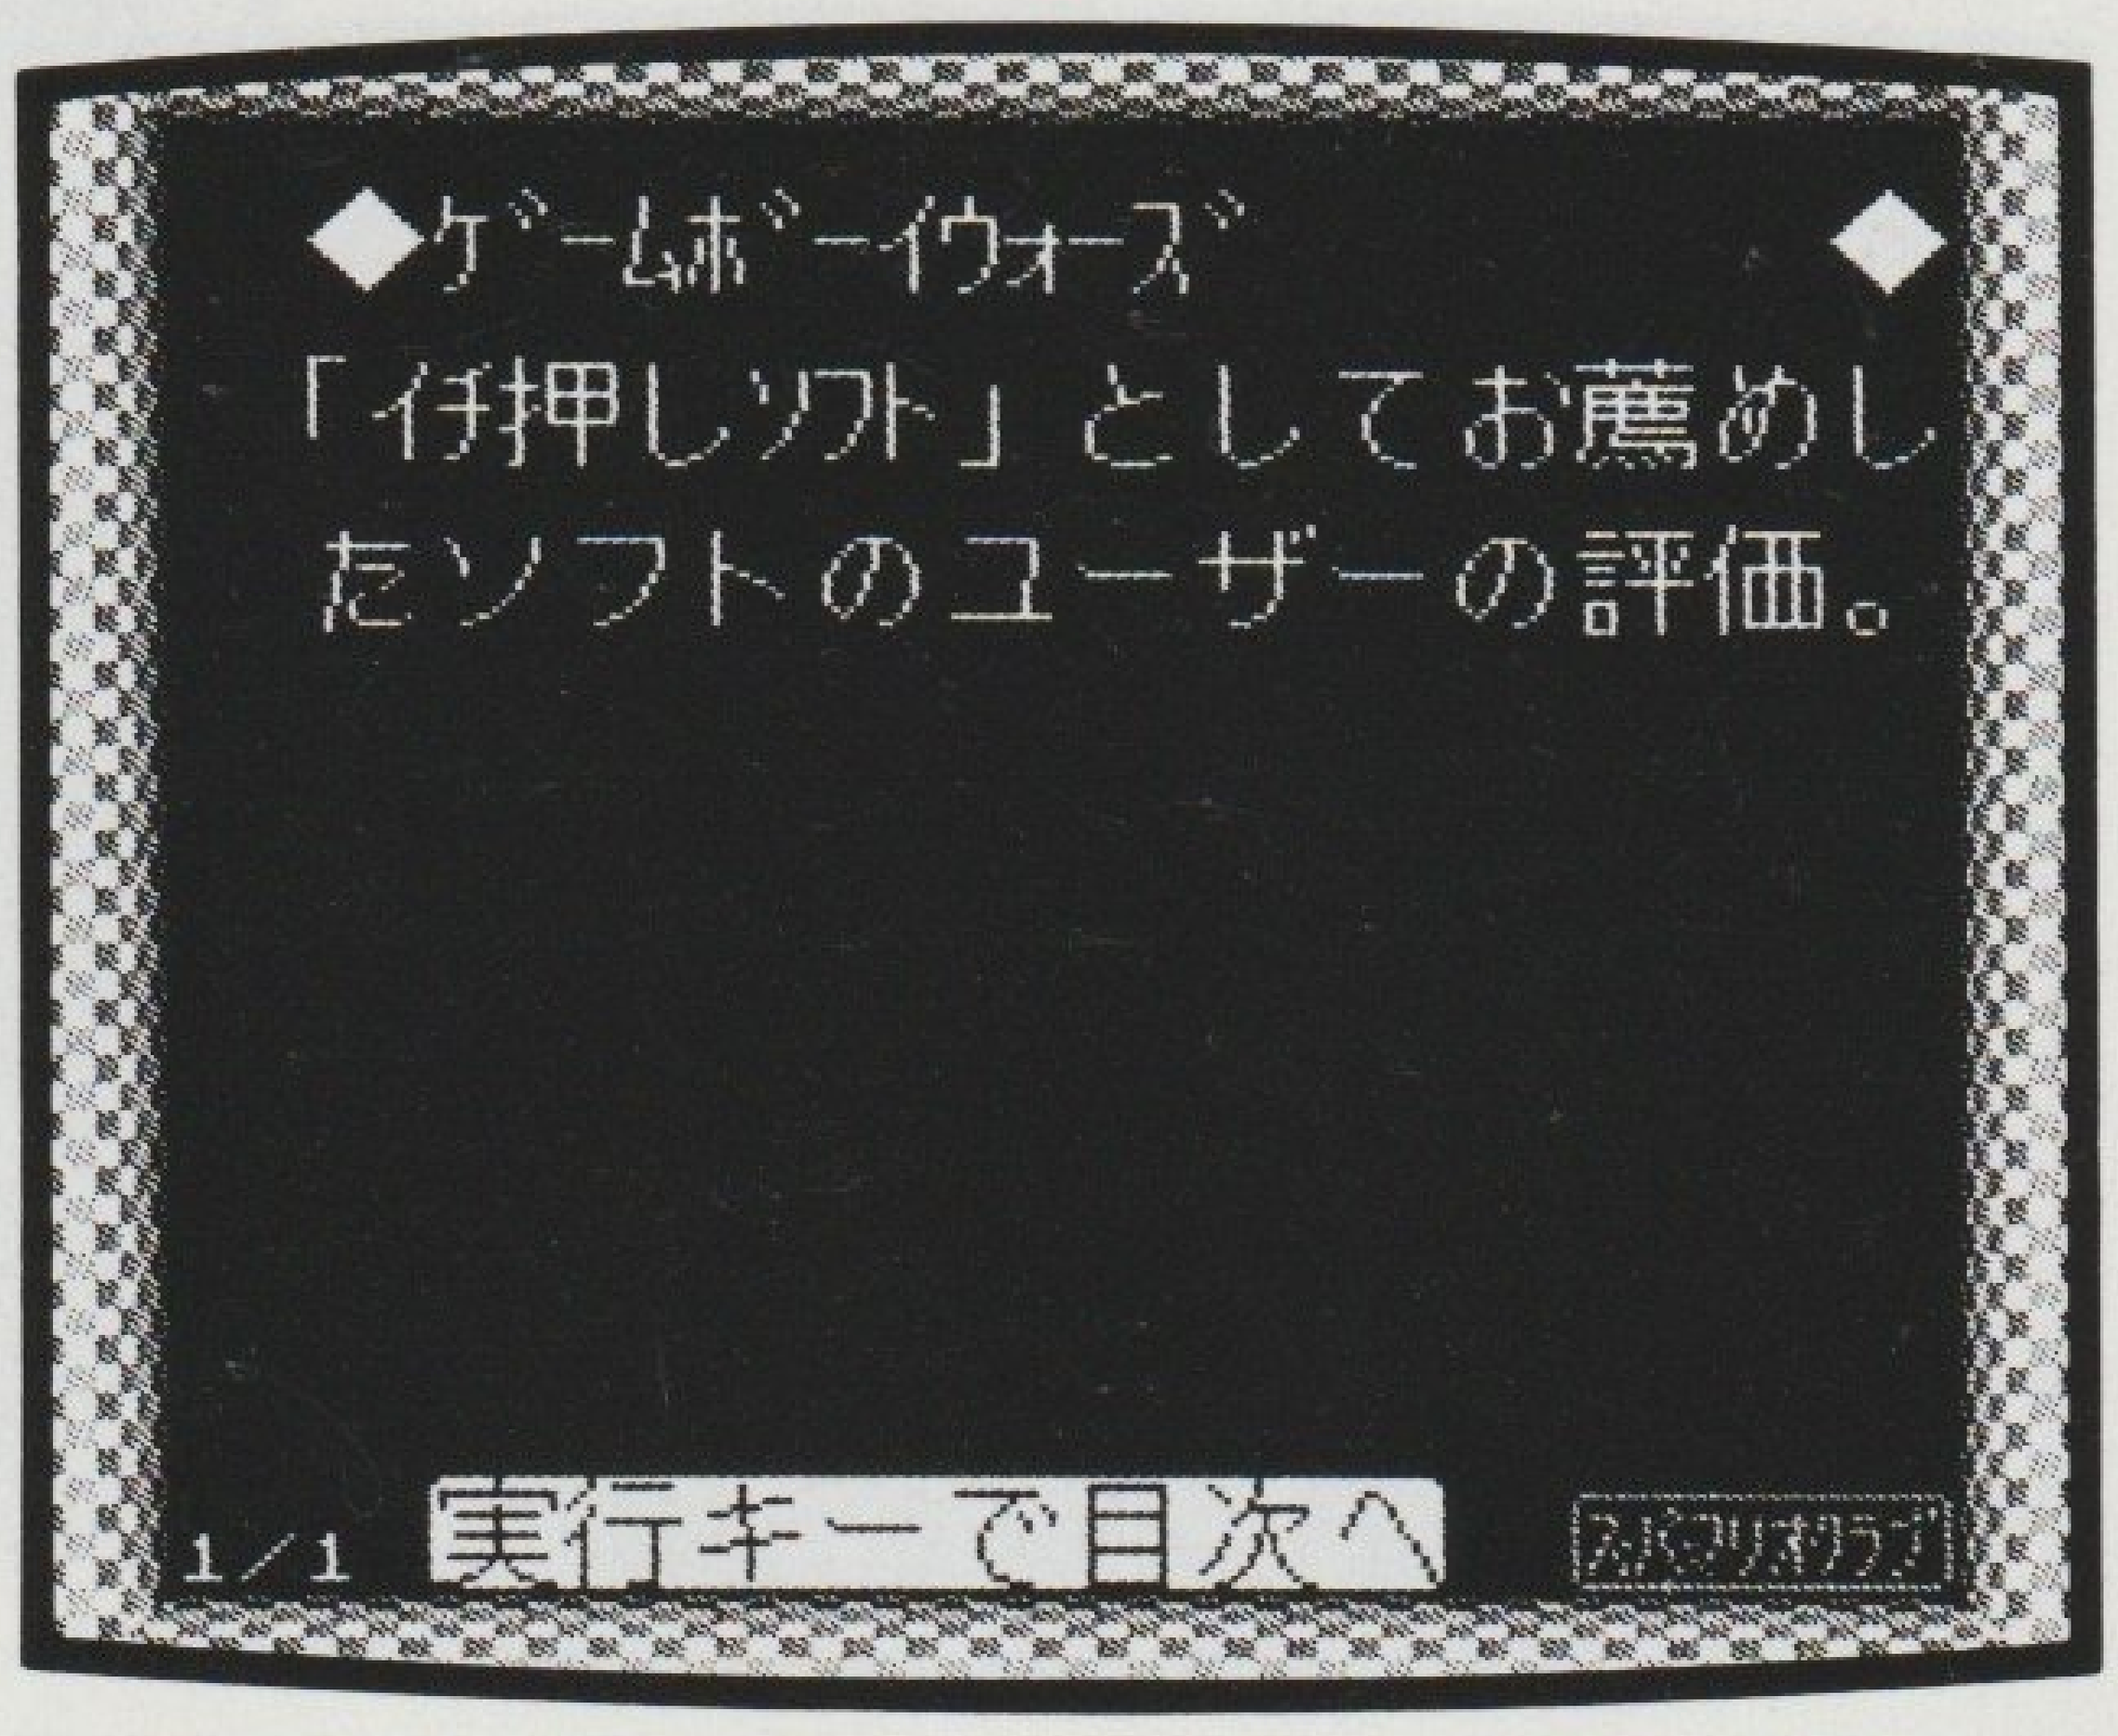

注1）この画面の表示は7月1日以降となります。

7 事務局から

◆Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

（本日の情報案内）

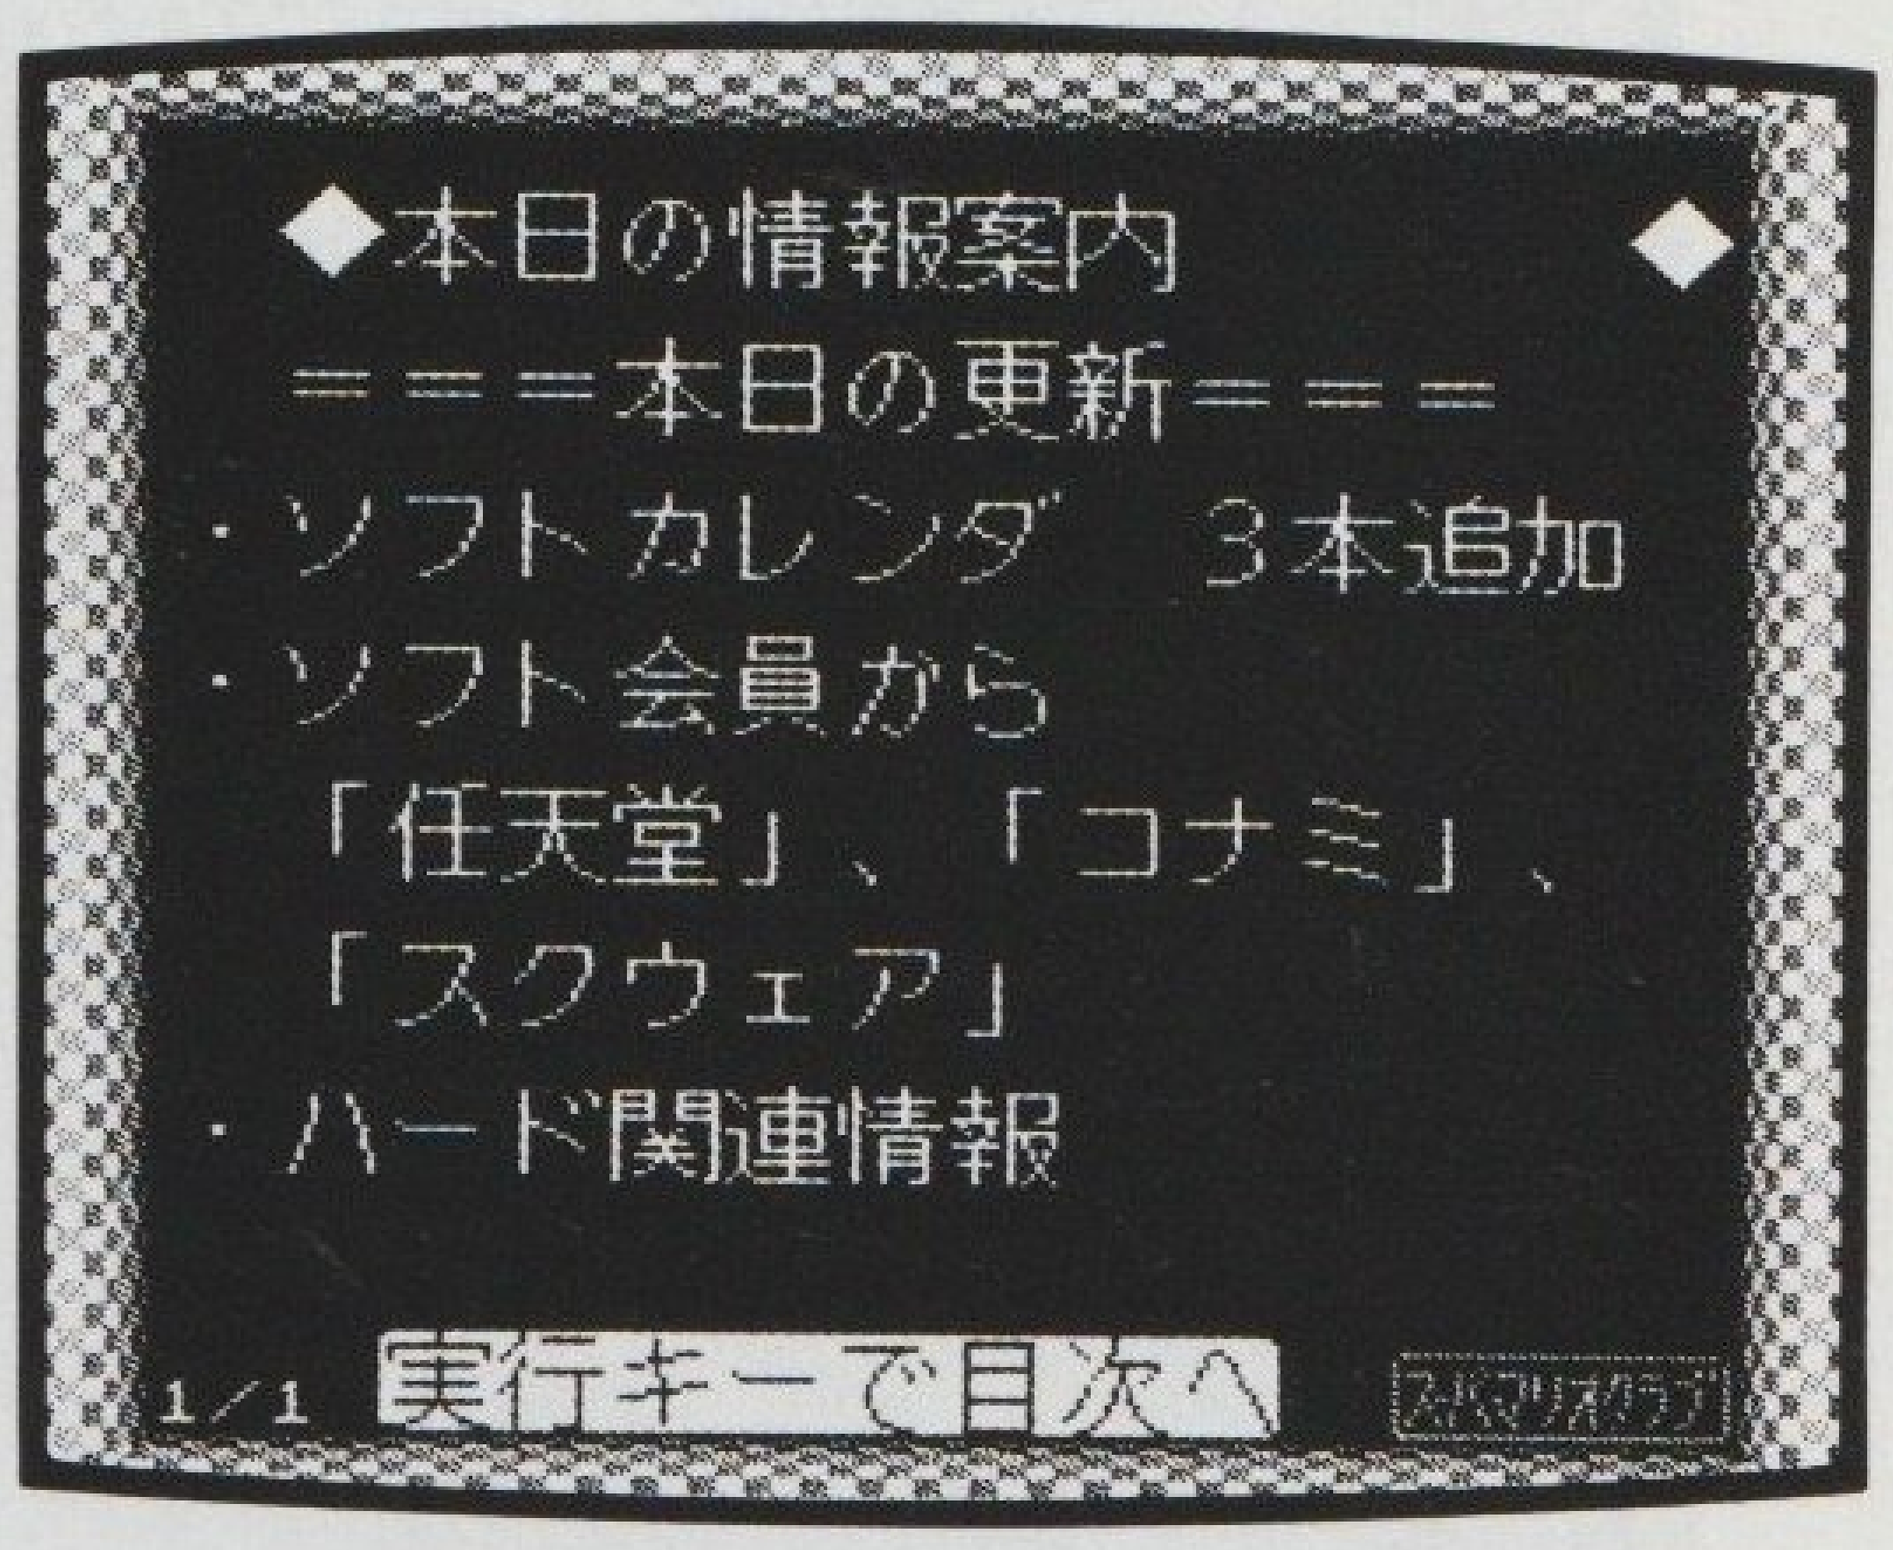

（お知らせ）

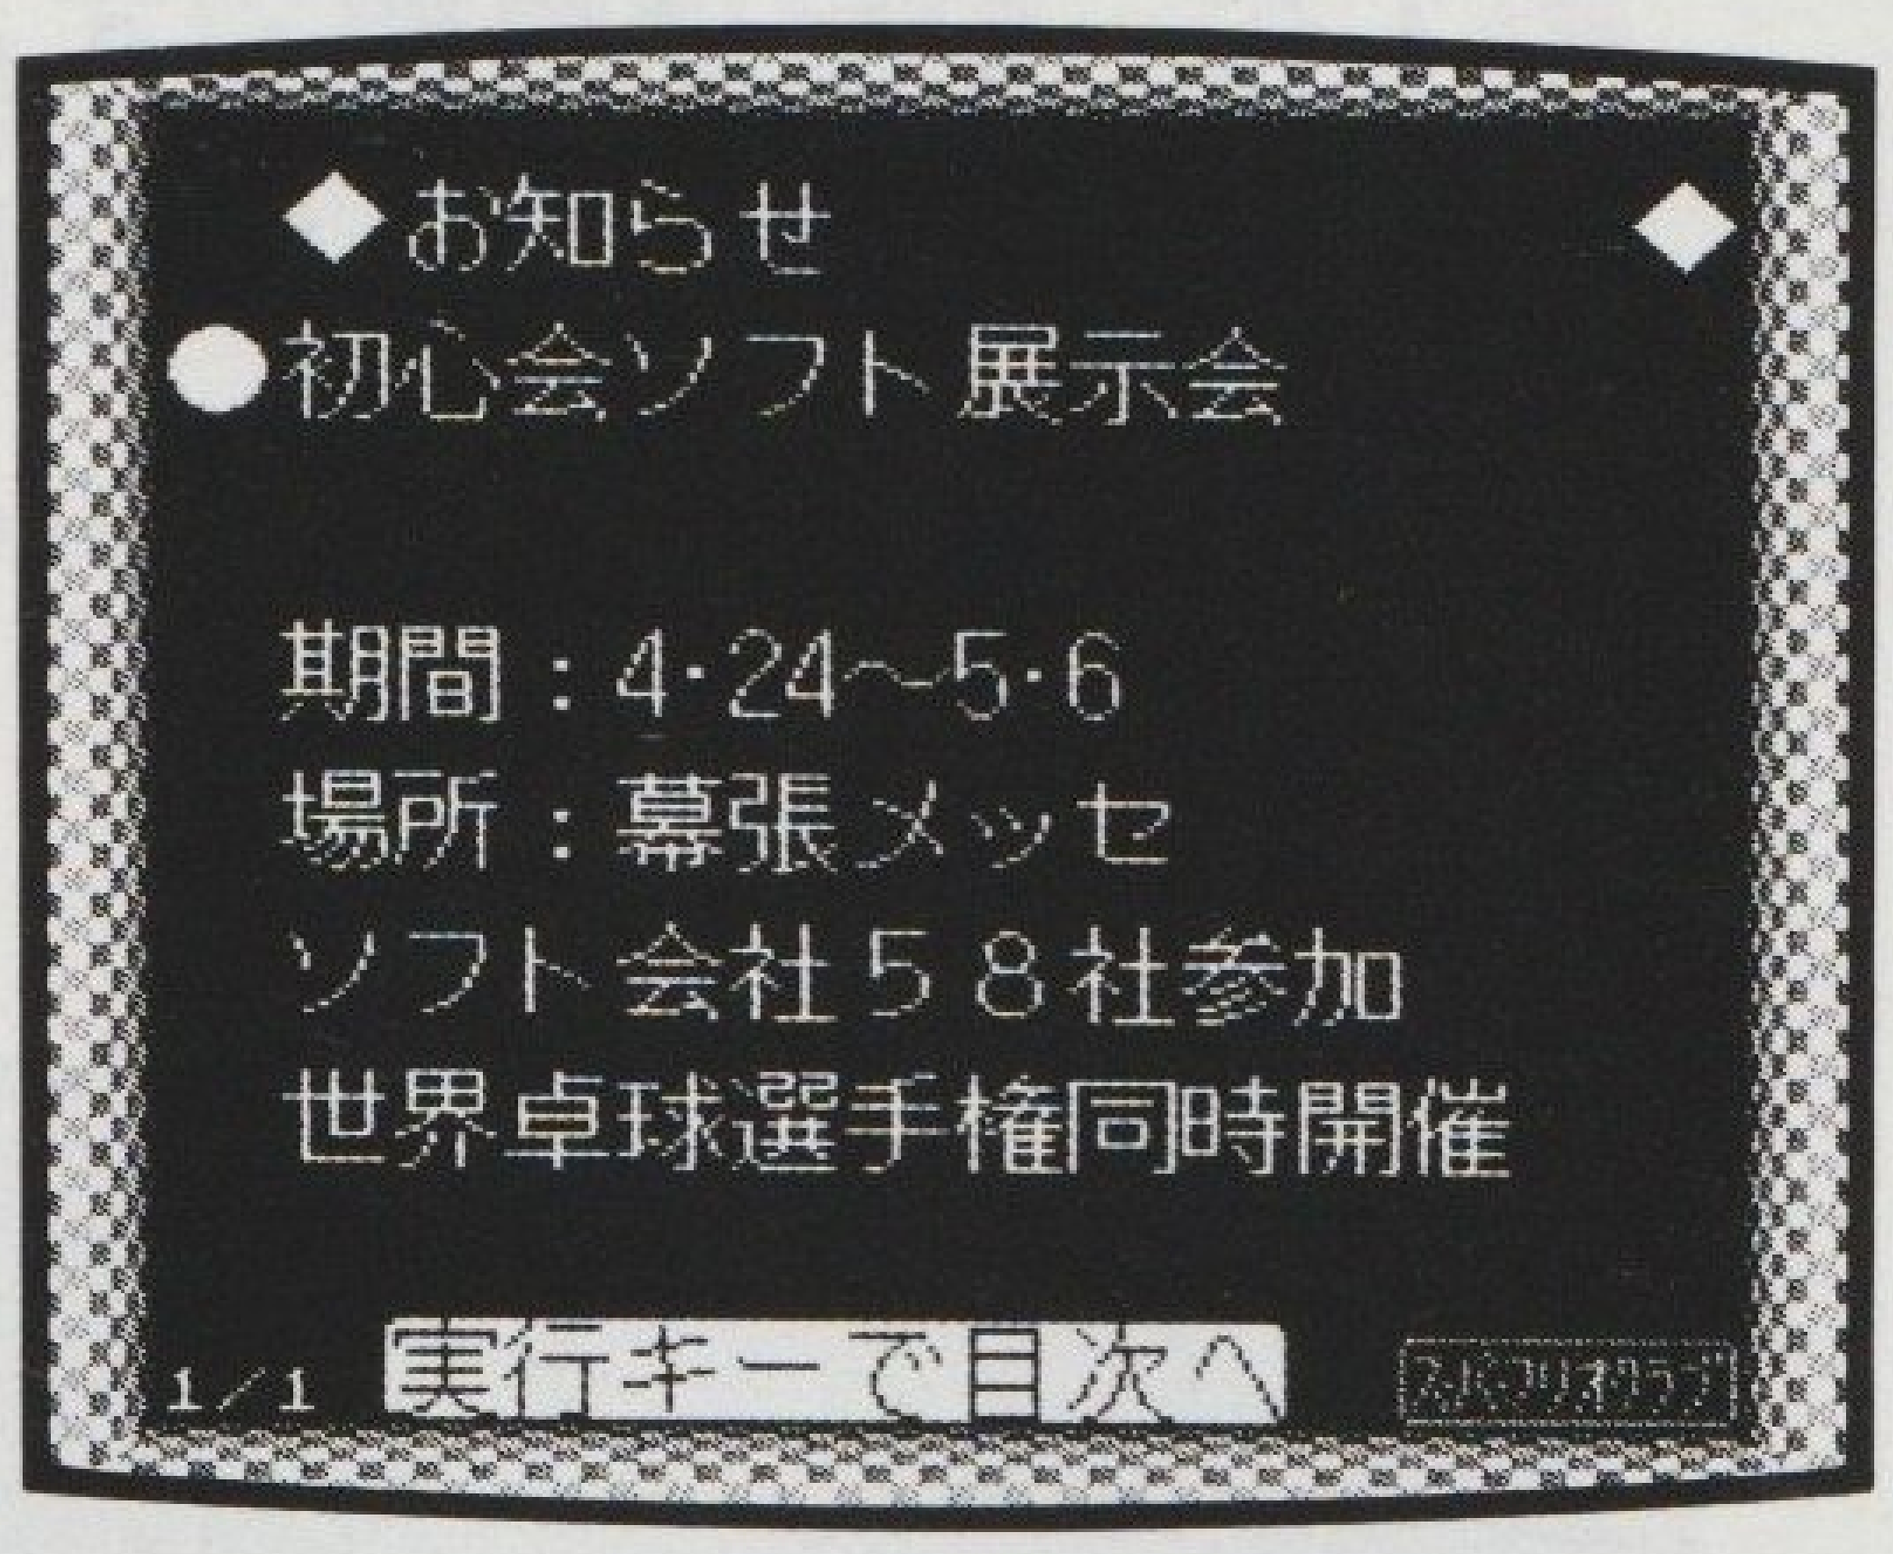

（ハード関連情報）

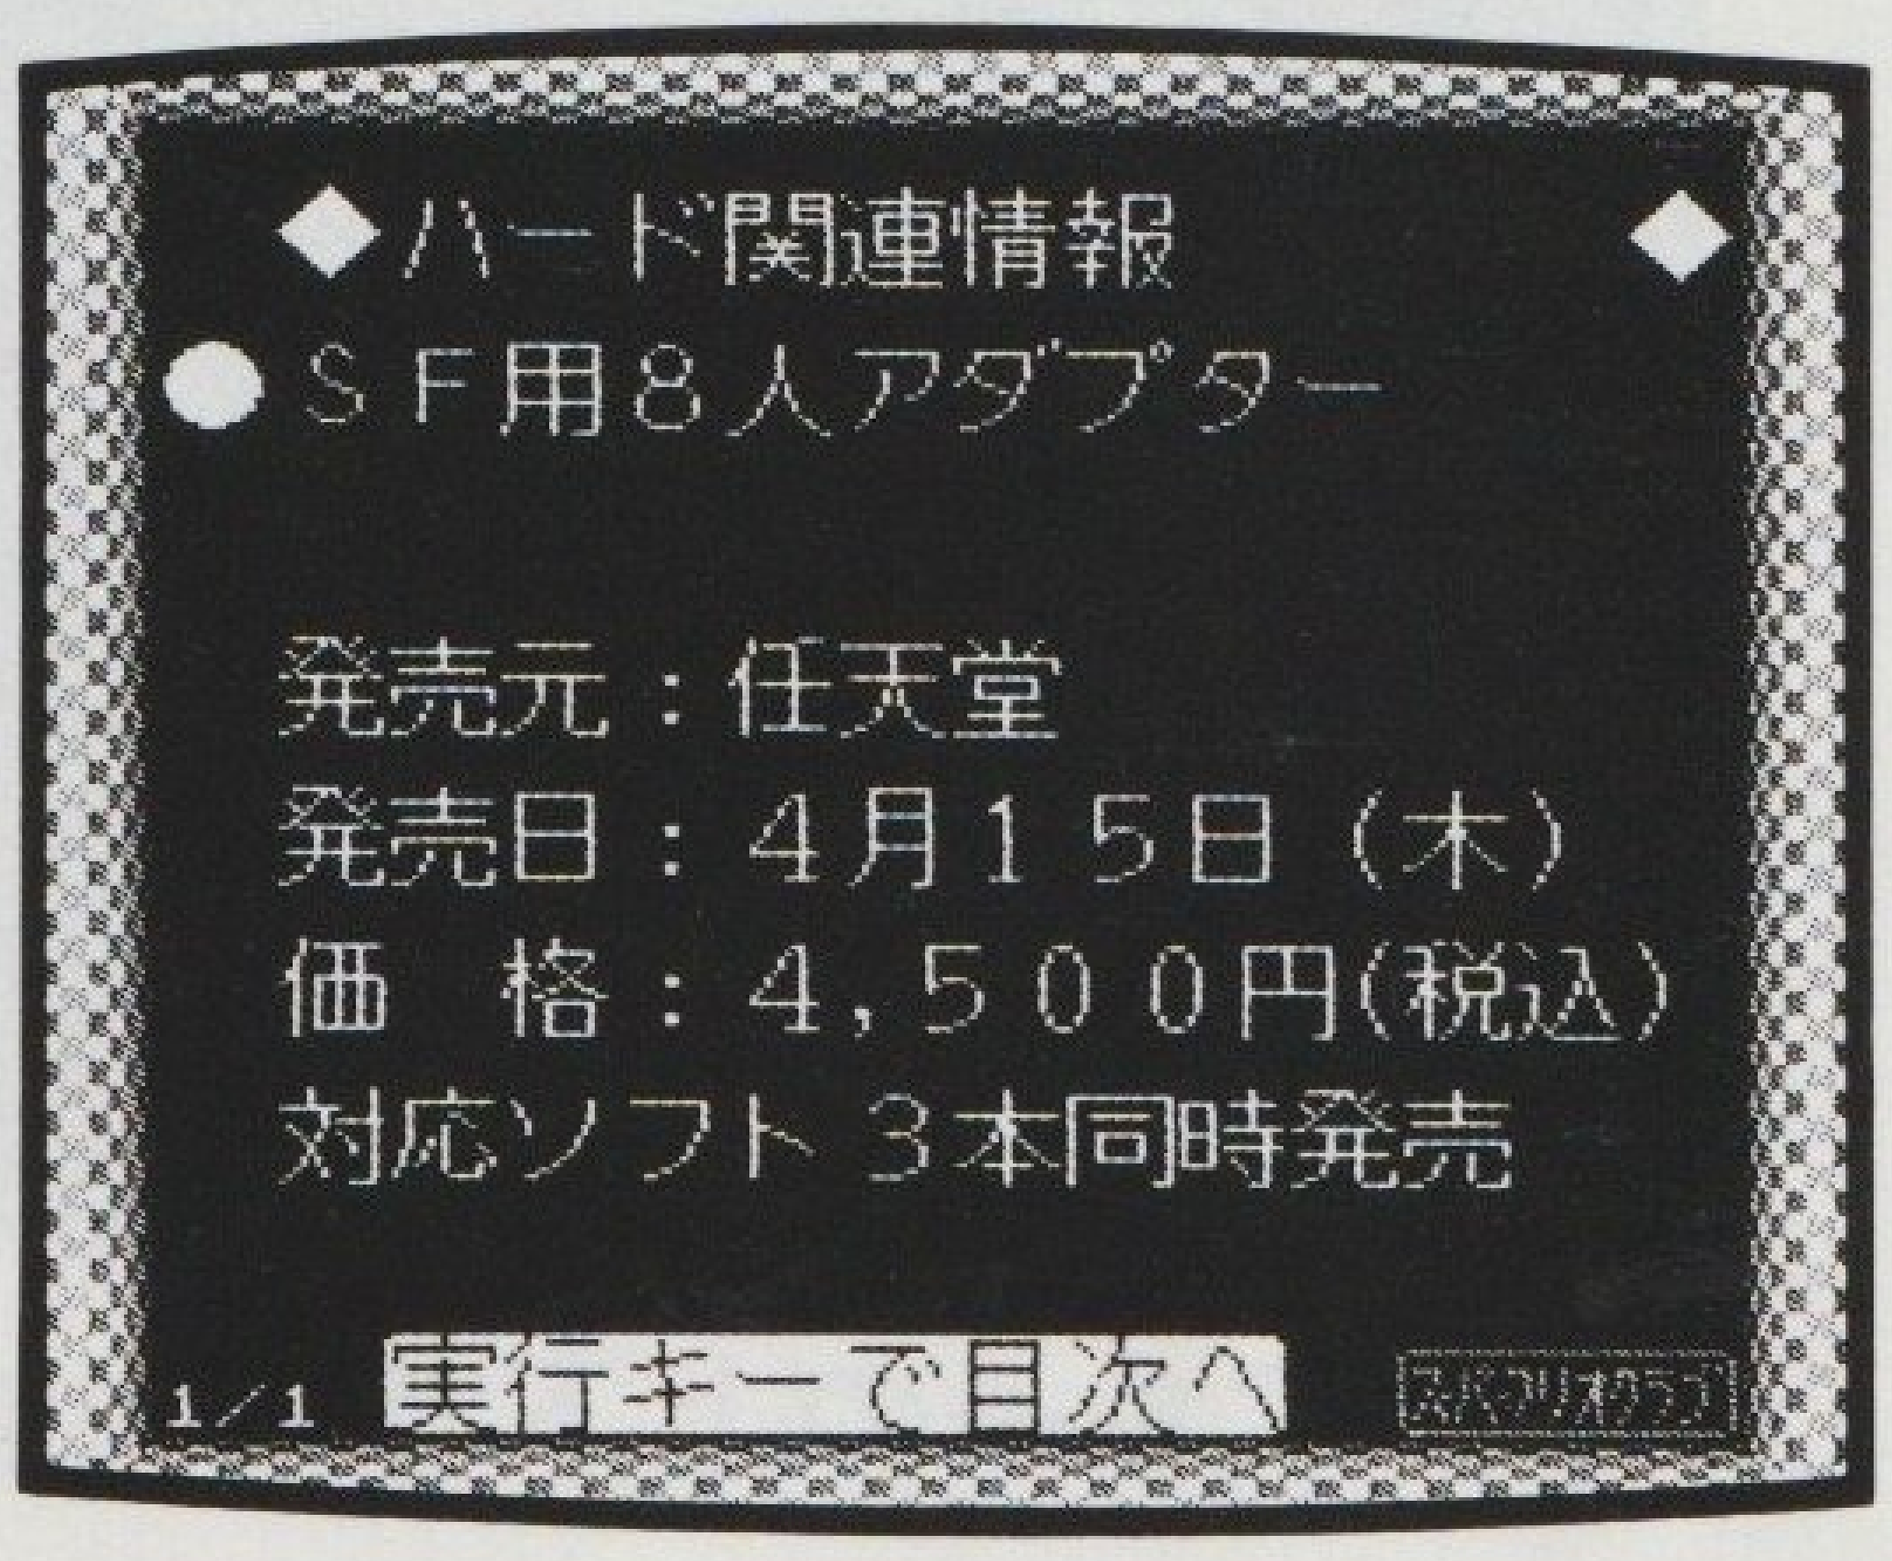

（アンケート結果）

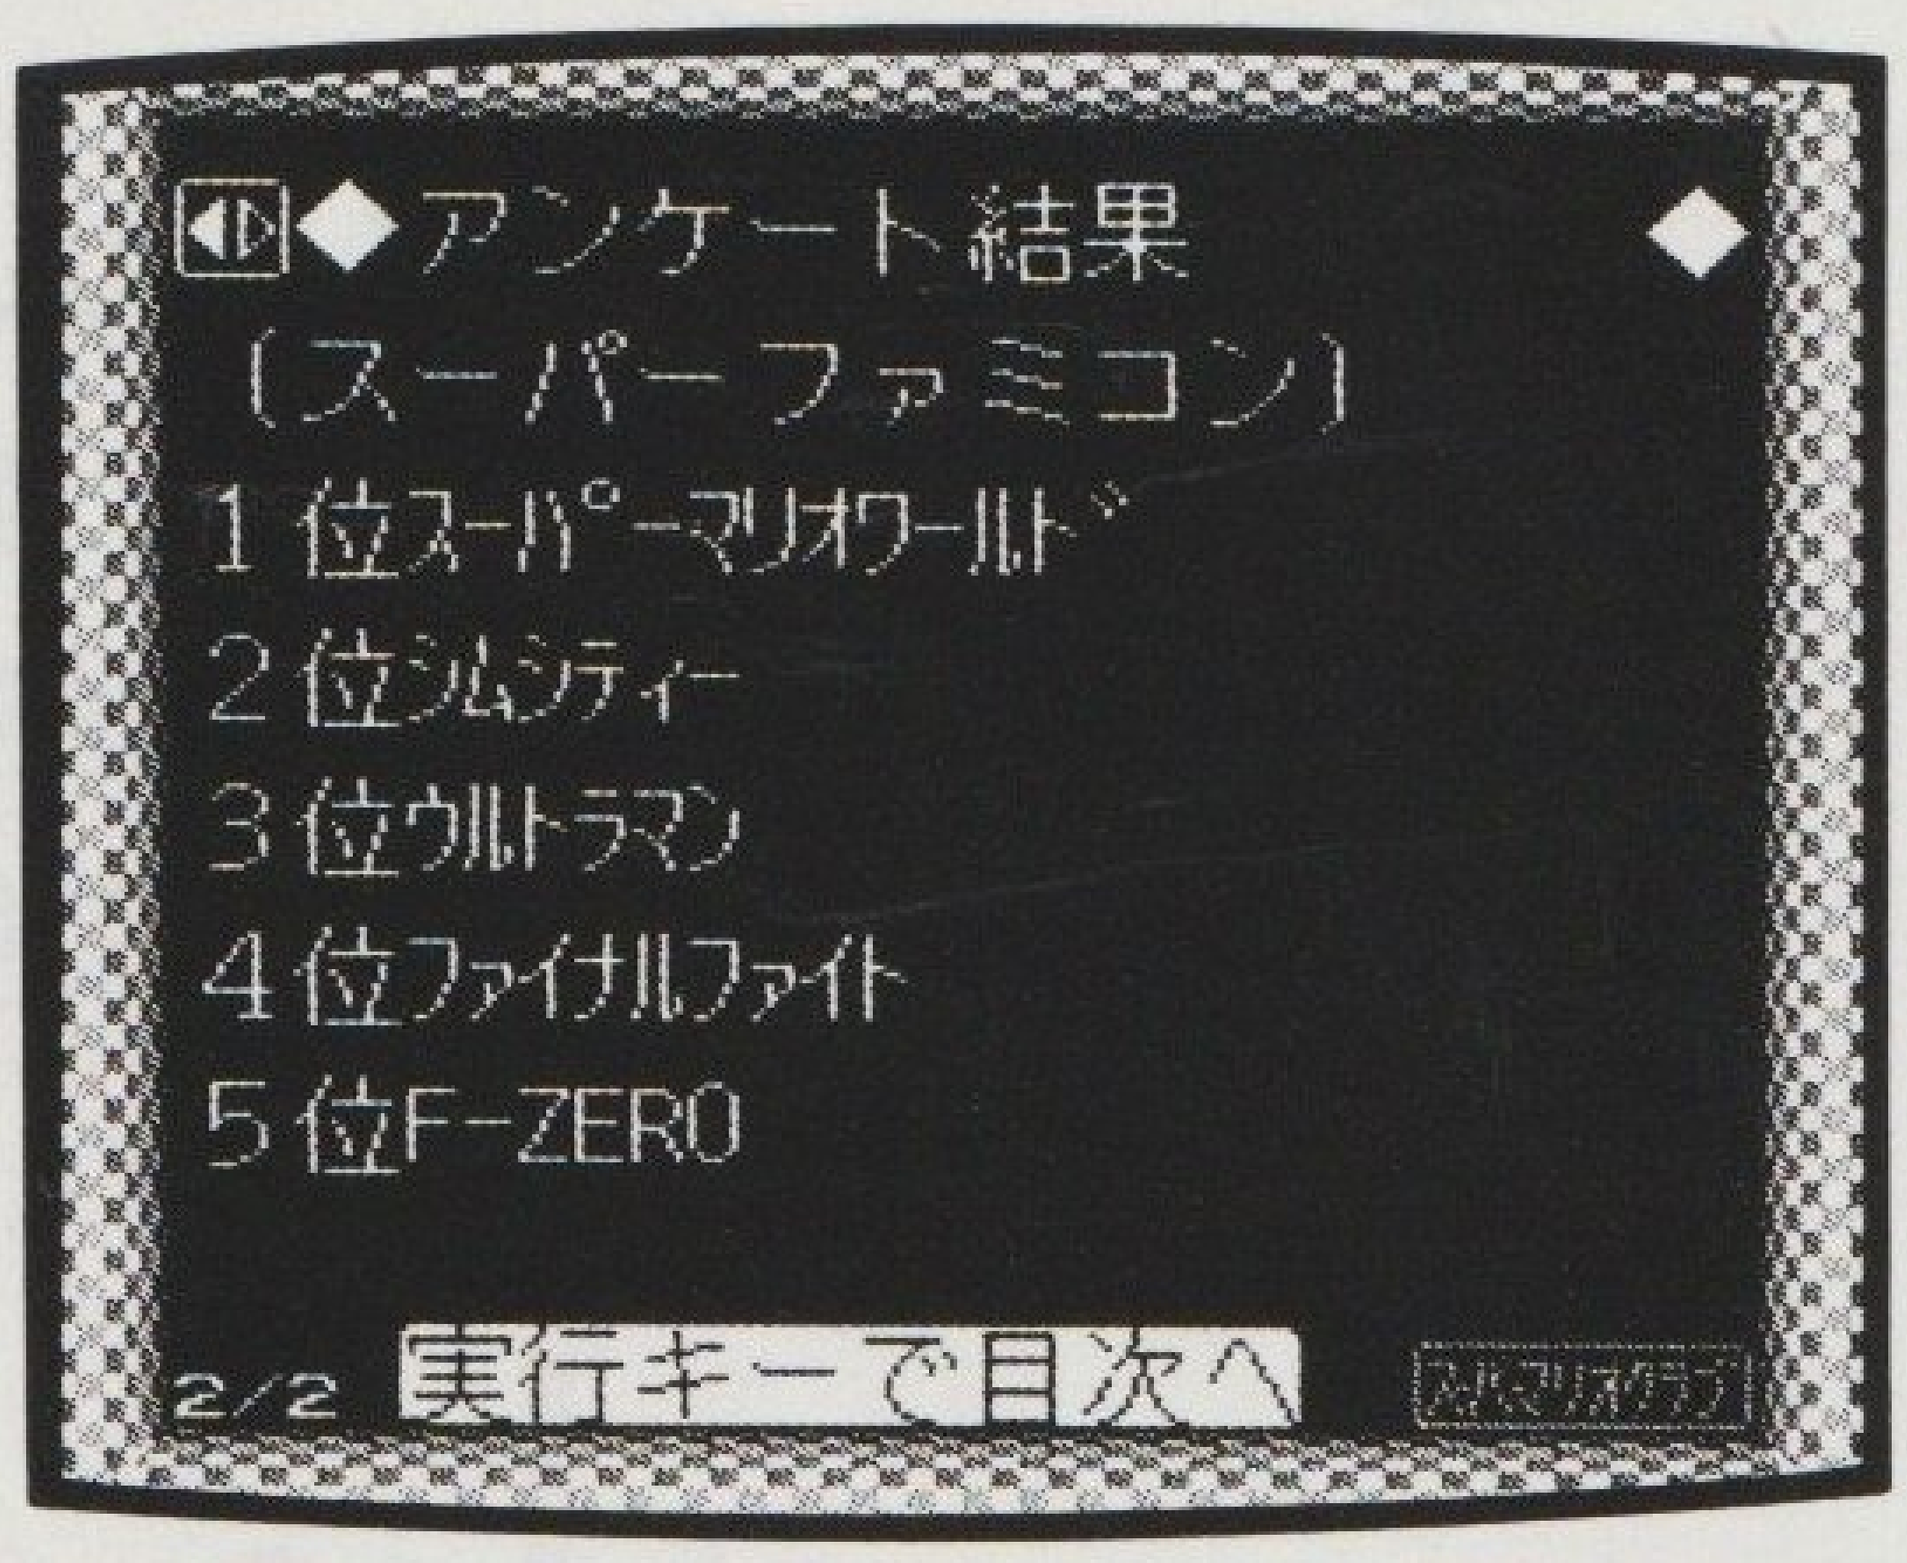

Ⓑに続く

サービスメニューと画面の流れ−6

Ⓑ

（アンケート入力
数値入力の場合）

①

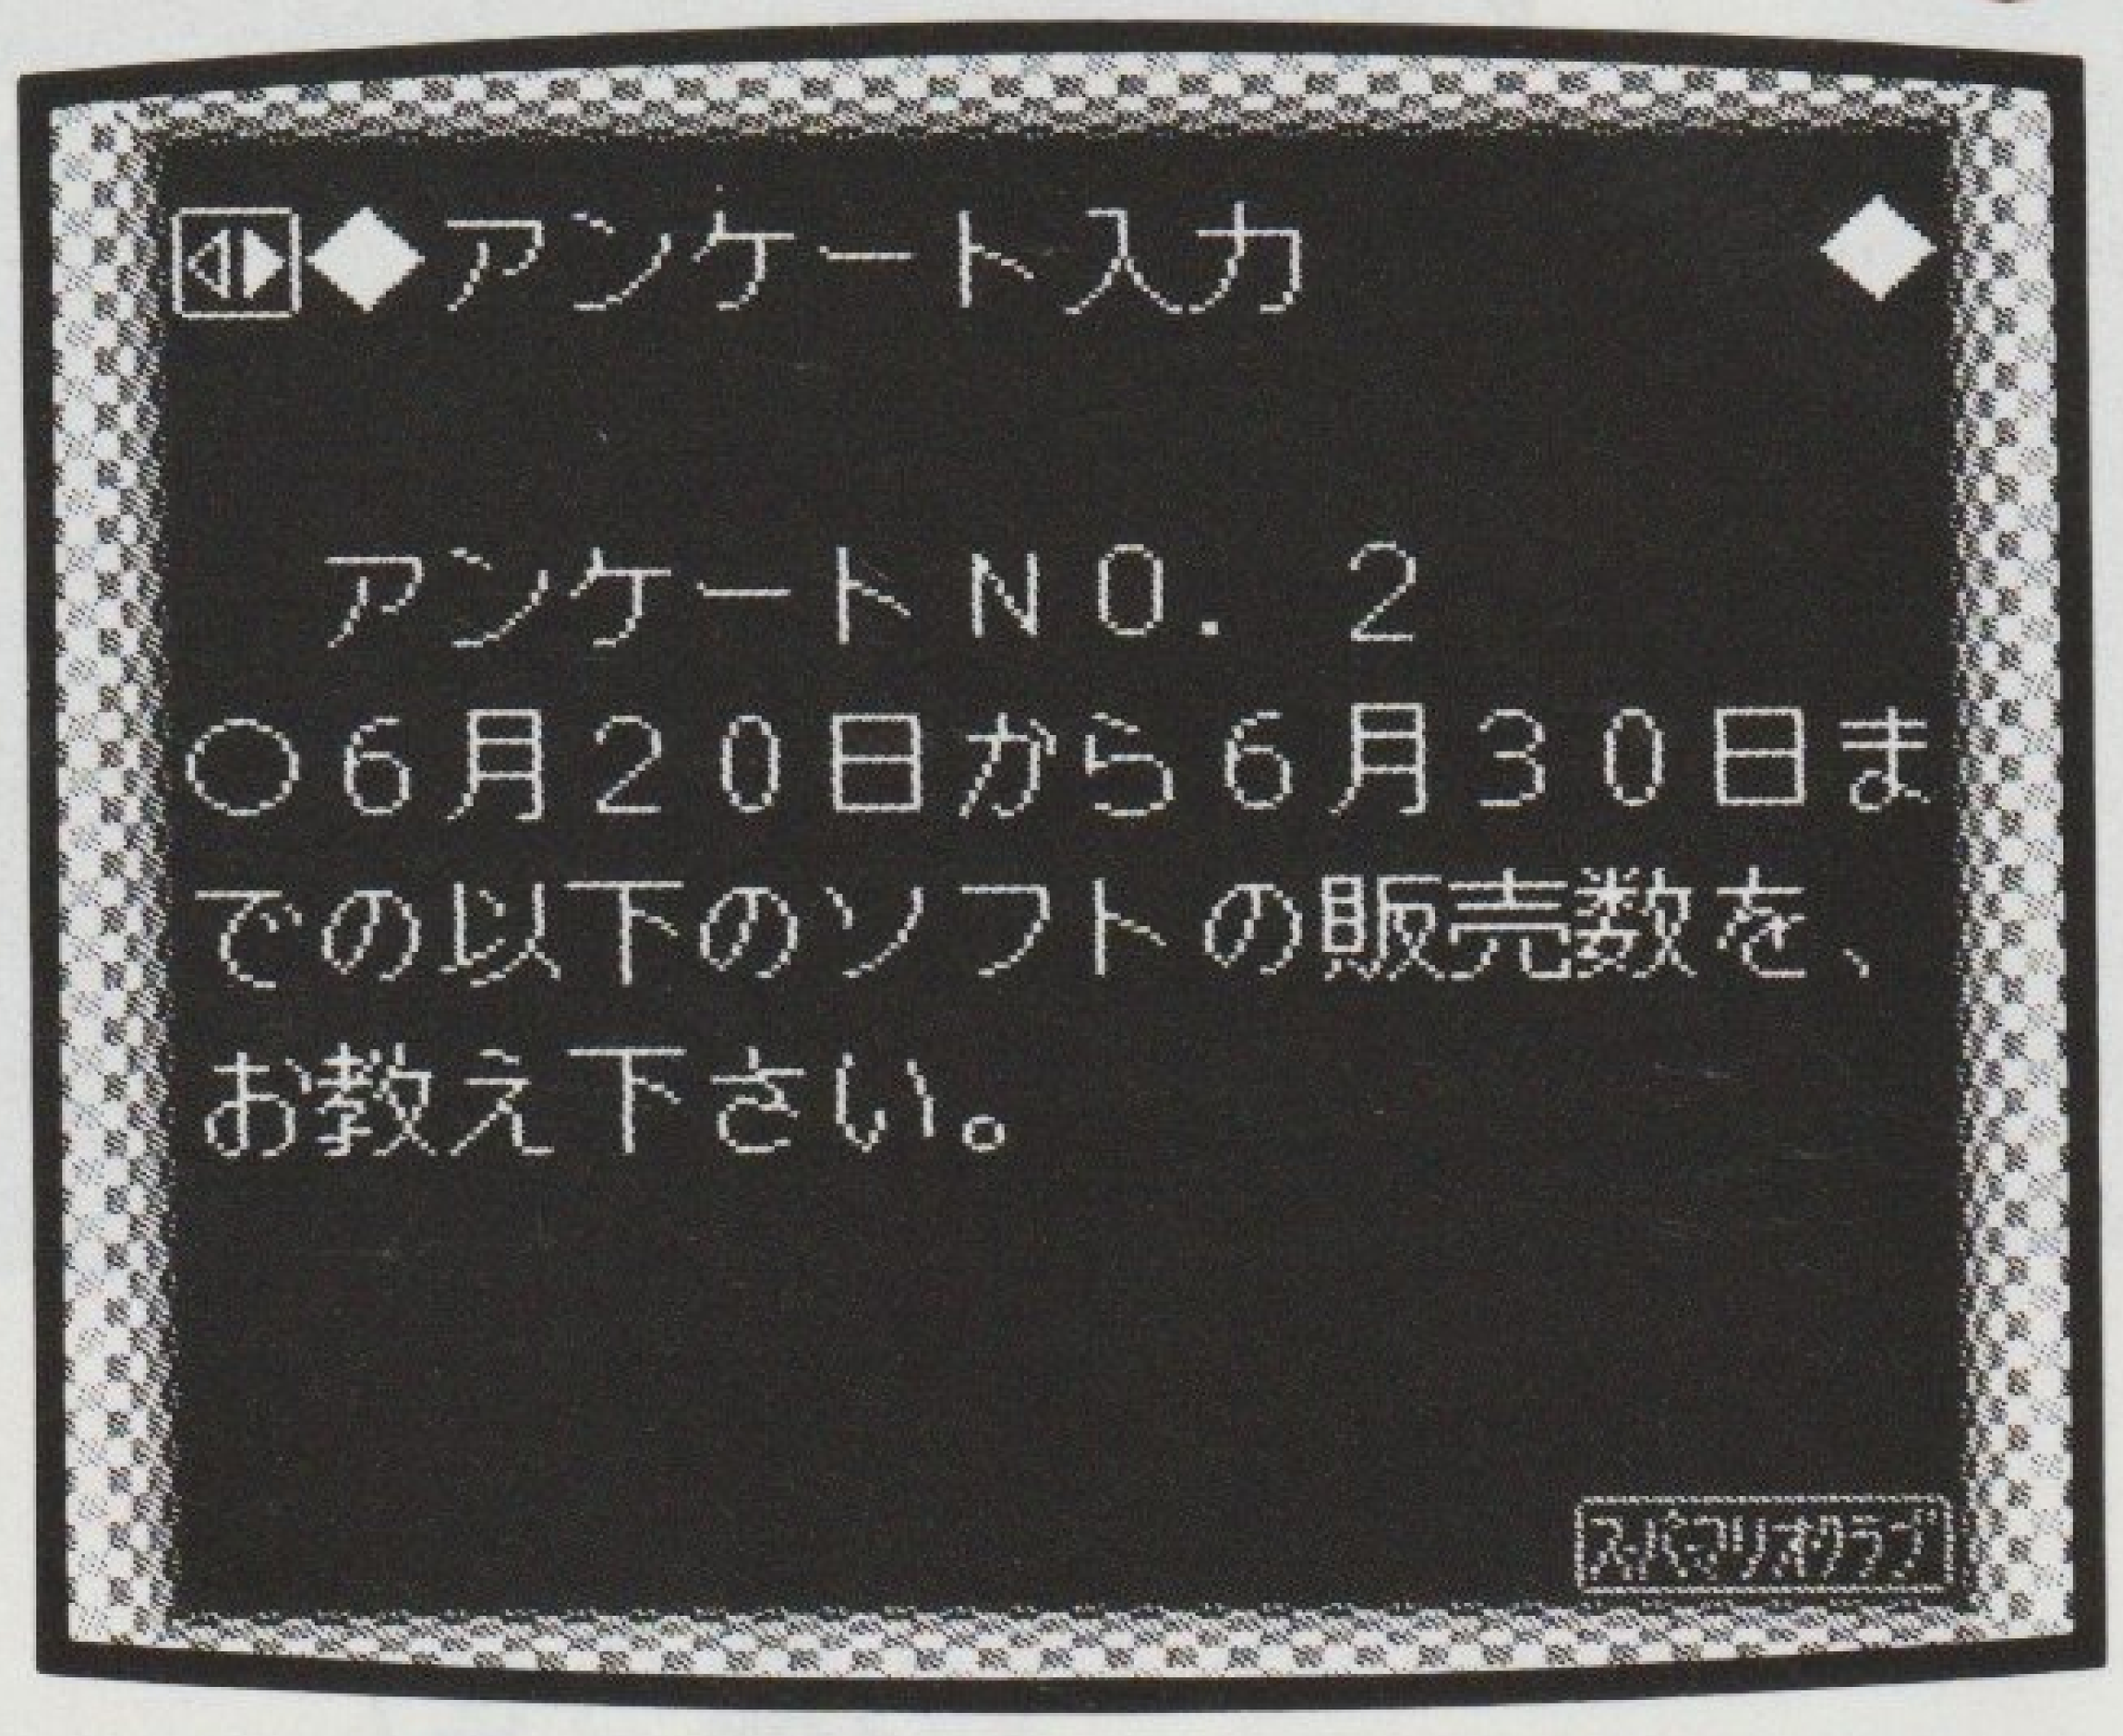

①1ページ目は質問です。
次ページキーで入力の画面に進みます。

②

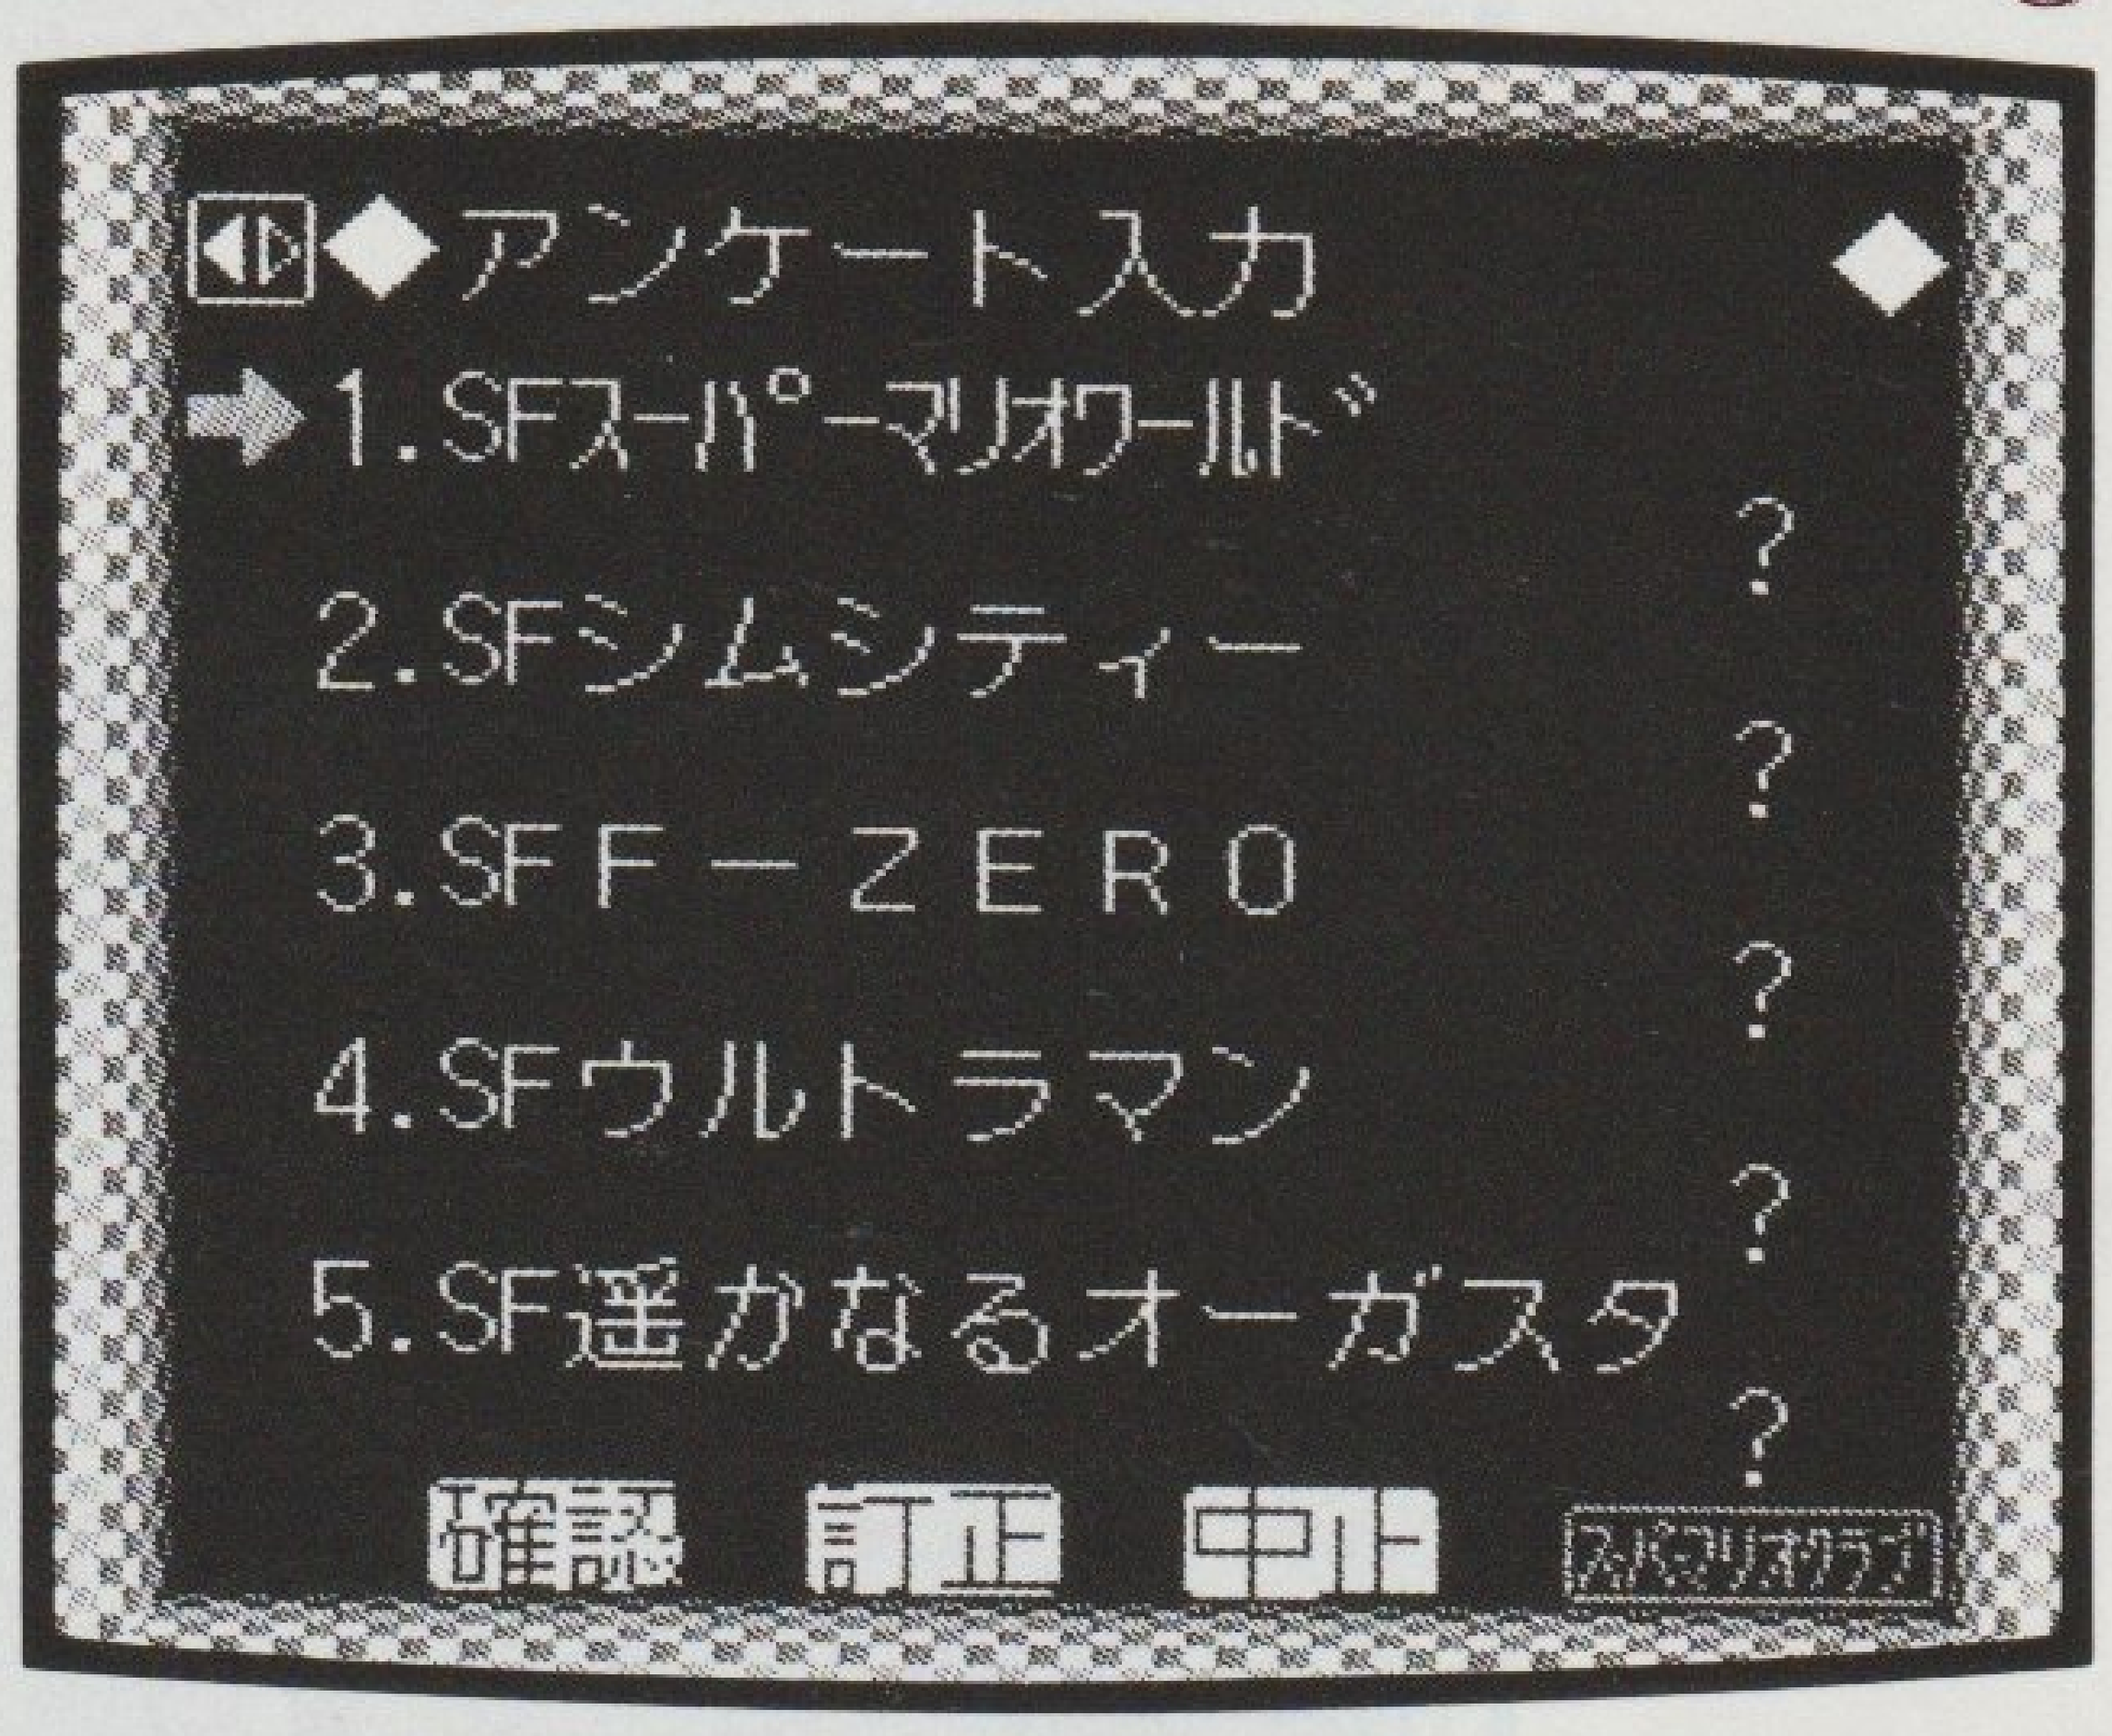

②十字キーの上下で入力する箇所に ➡ を合わせ、テンキー（数字キー）で数値（回答）を入力します。
※訂正はⒸキーで入力した数値をクリアして行います。
入力が終了すれば数値を確認し、画面下部の**確認**に【　】を合わせて実行キーを押します。

Ⓒに続く

（アンケート入力
選択入力の場合）

①

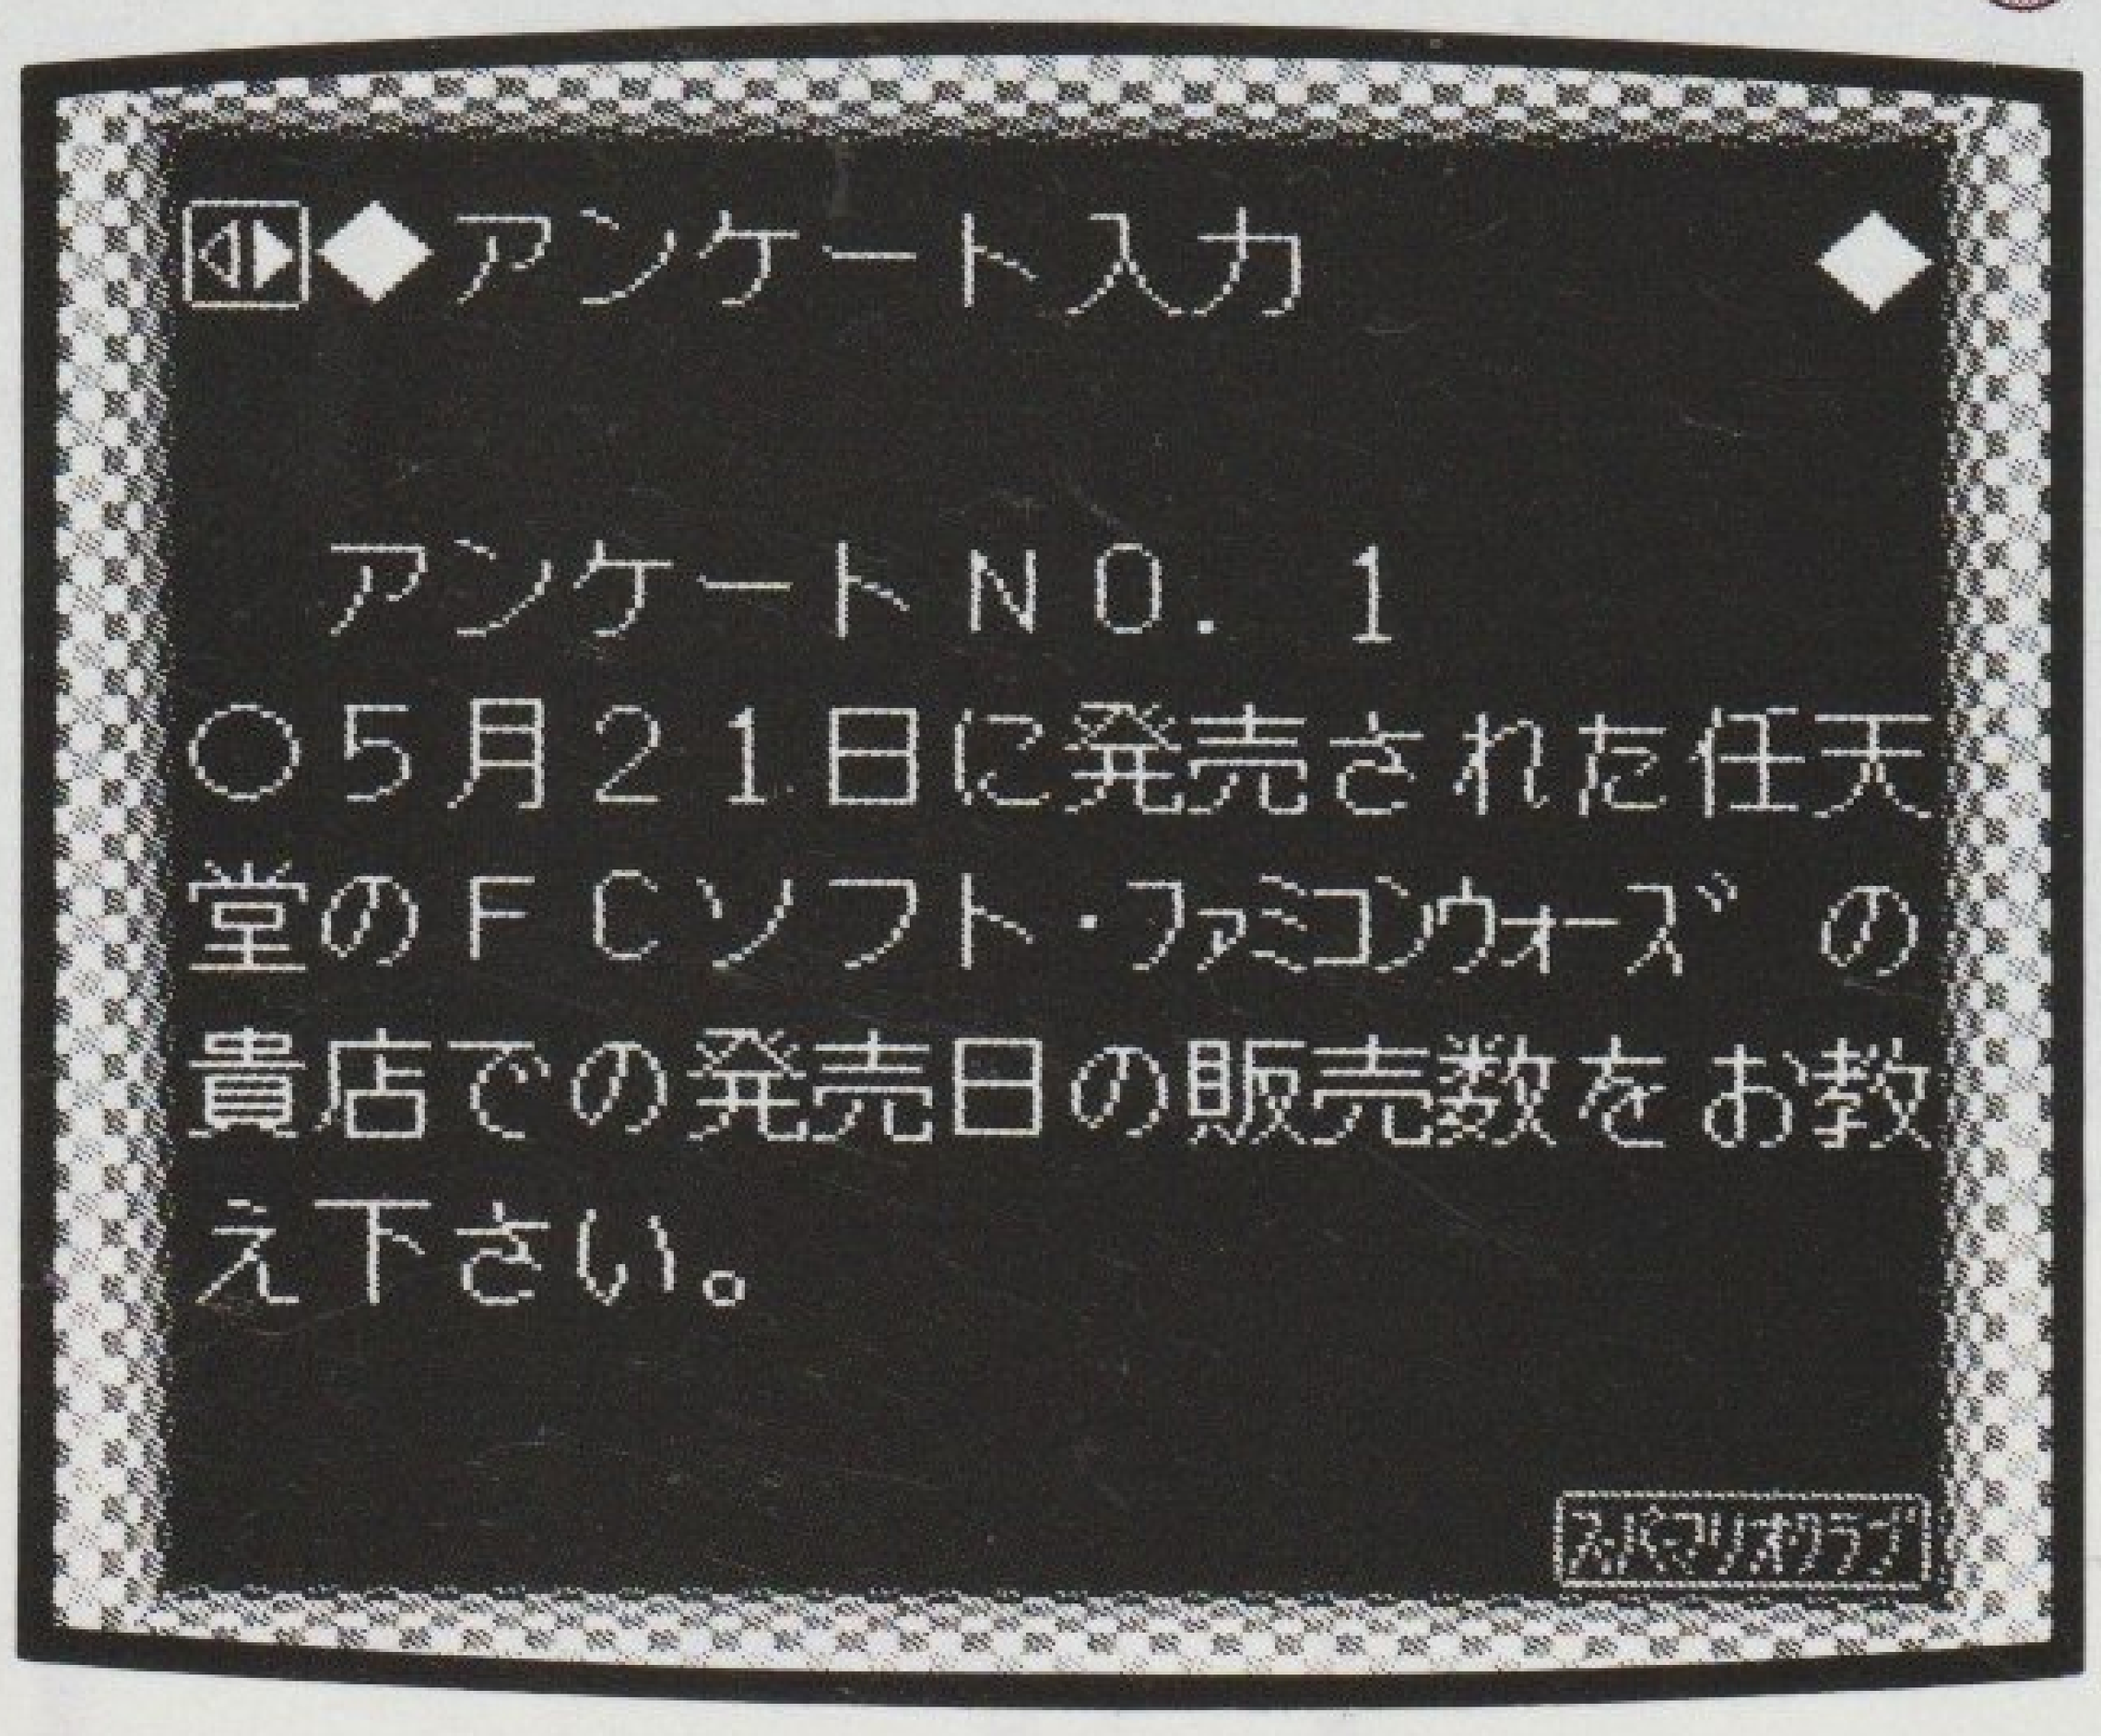

①1ページ目は質問です。
次ページキーで入力の画面に進みます。

②

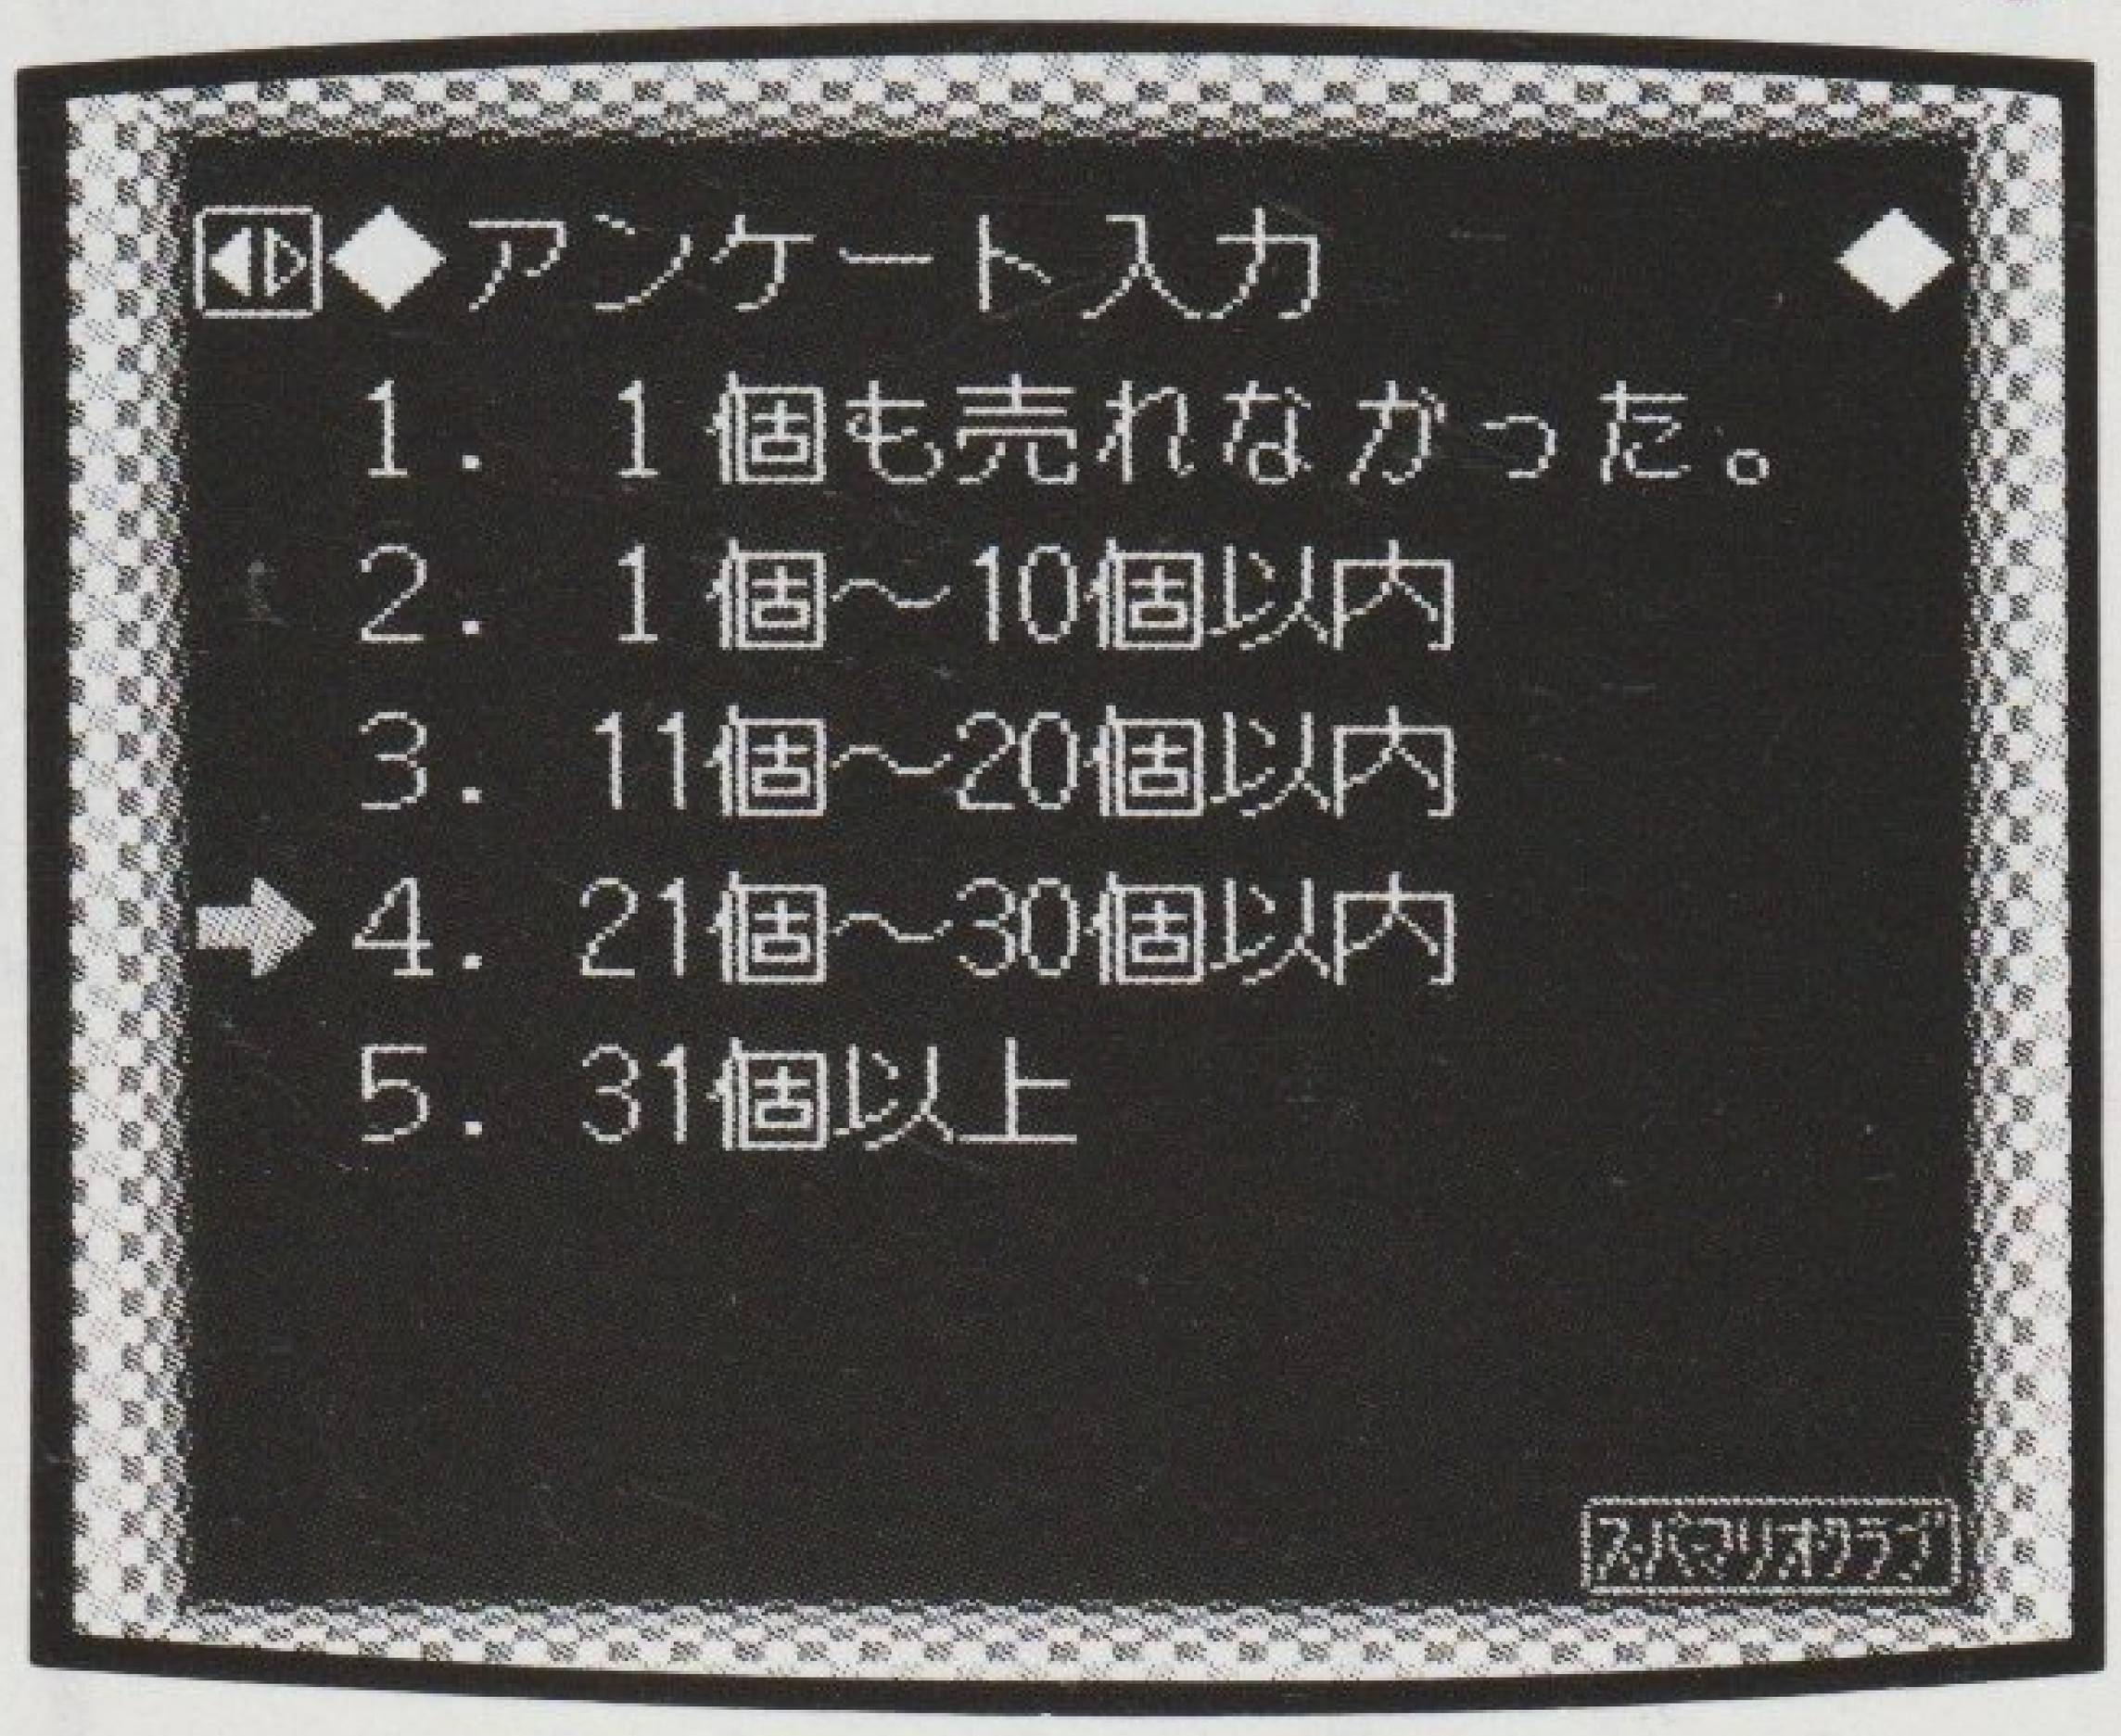

②十字キーの上下で選択したい回答に ➡ を合わせ、実行キーを押します。

◆Ⓑ目次キーで前の画面に戻ります。

Ⓓに続く

◆ B 目次キーで前の画面に戻ります。

Ⓒ

Ⓓ

③

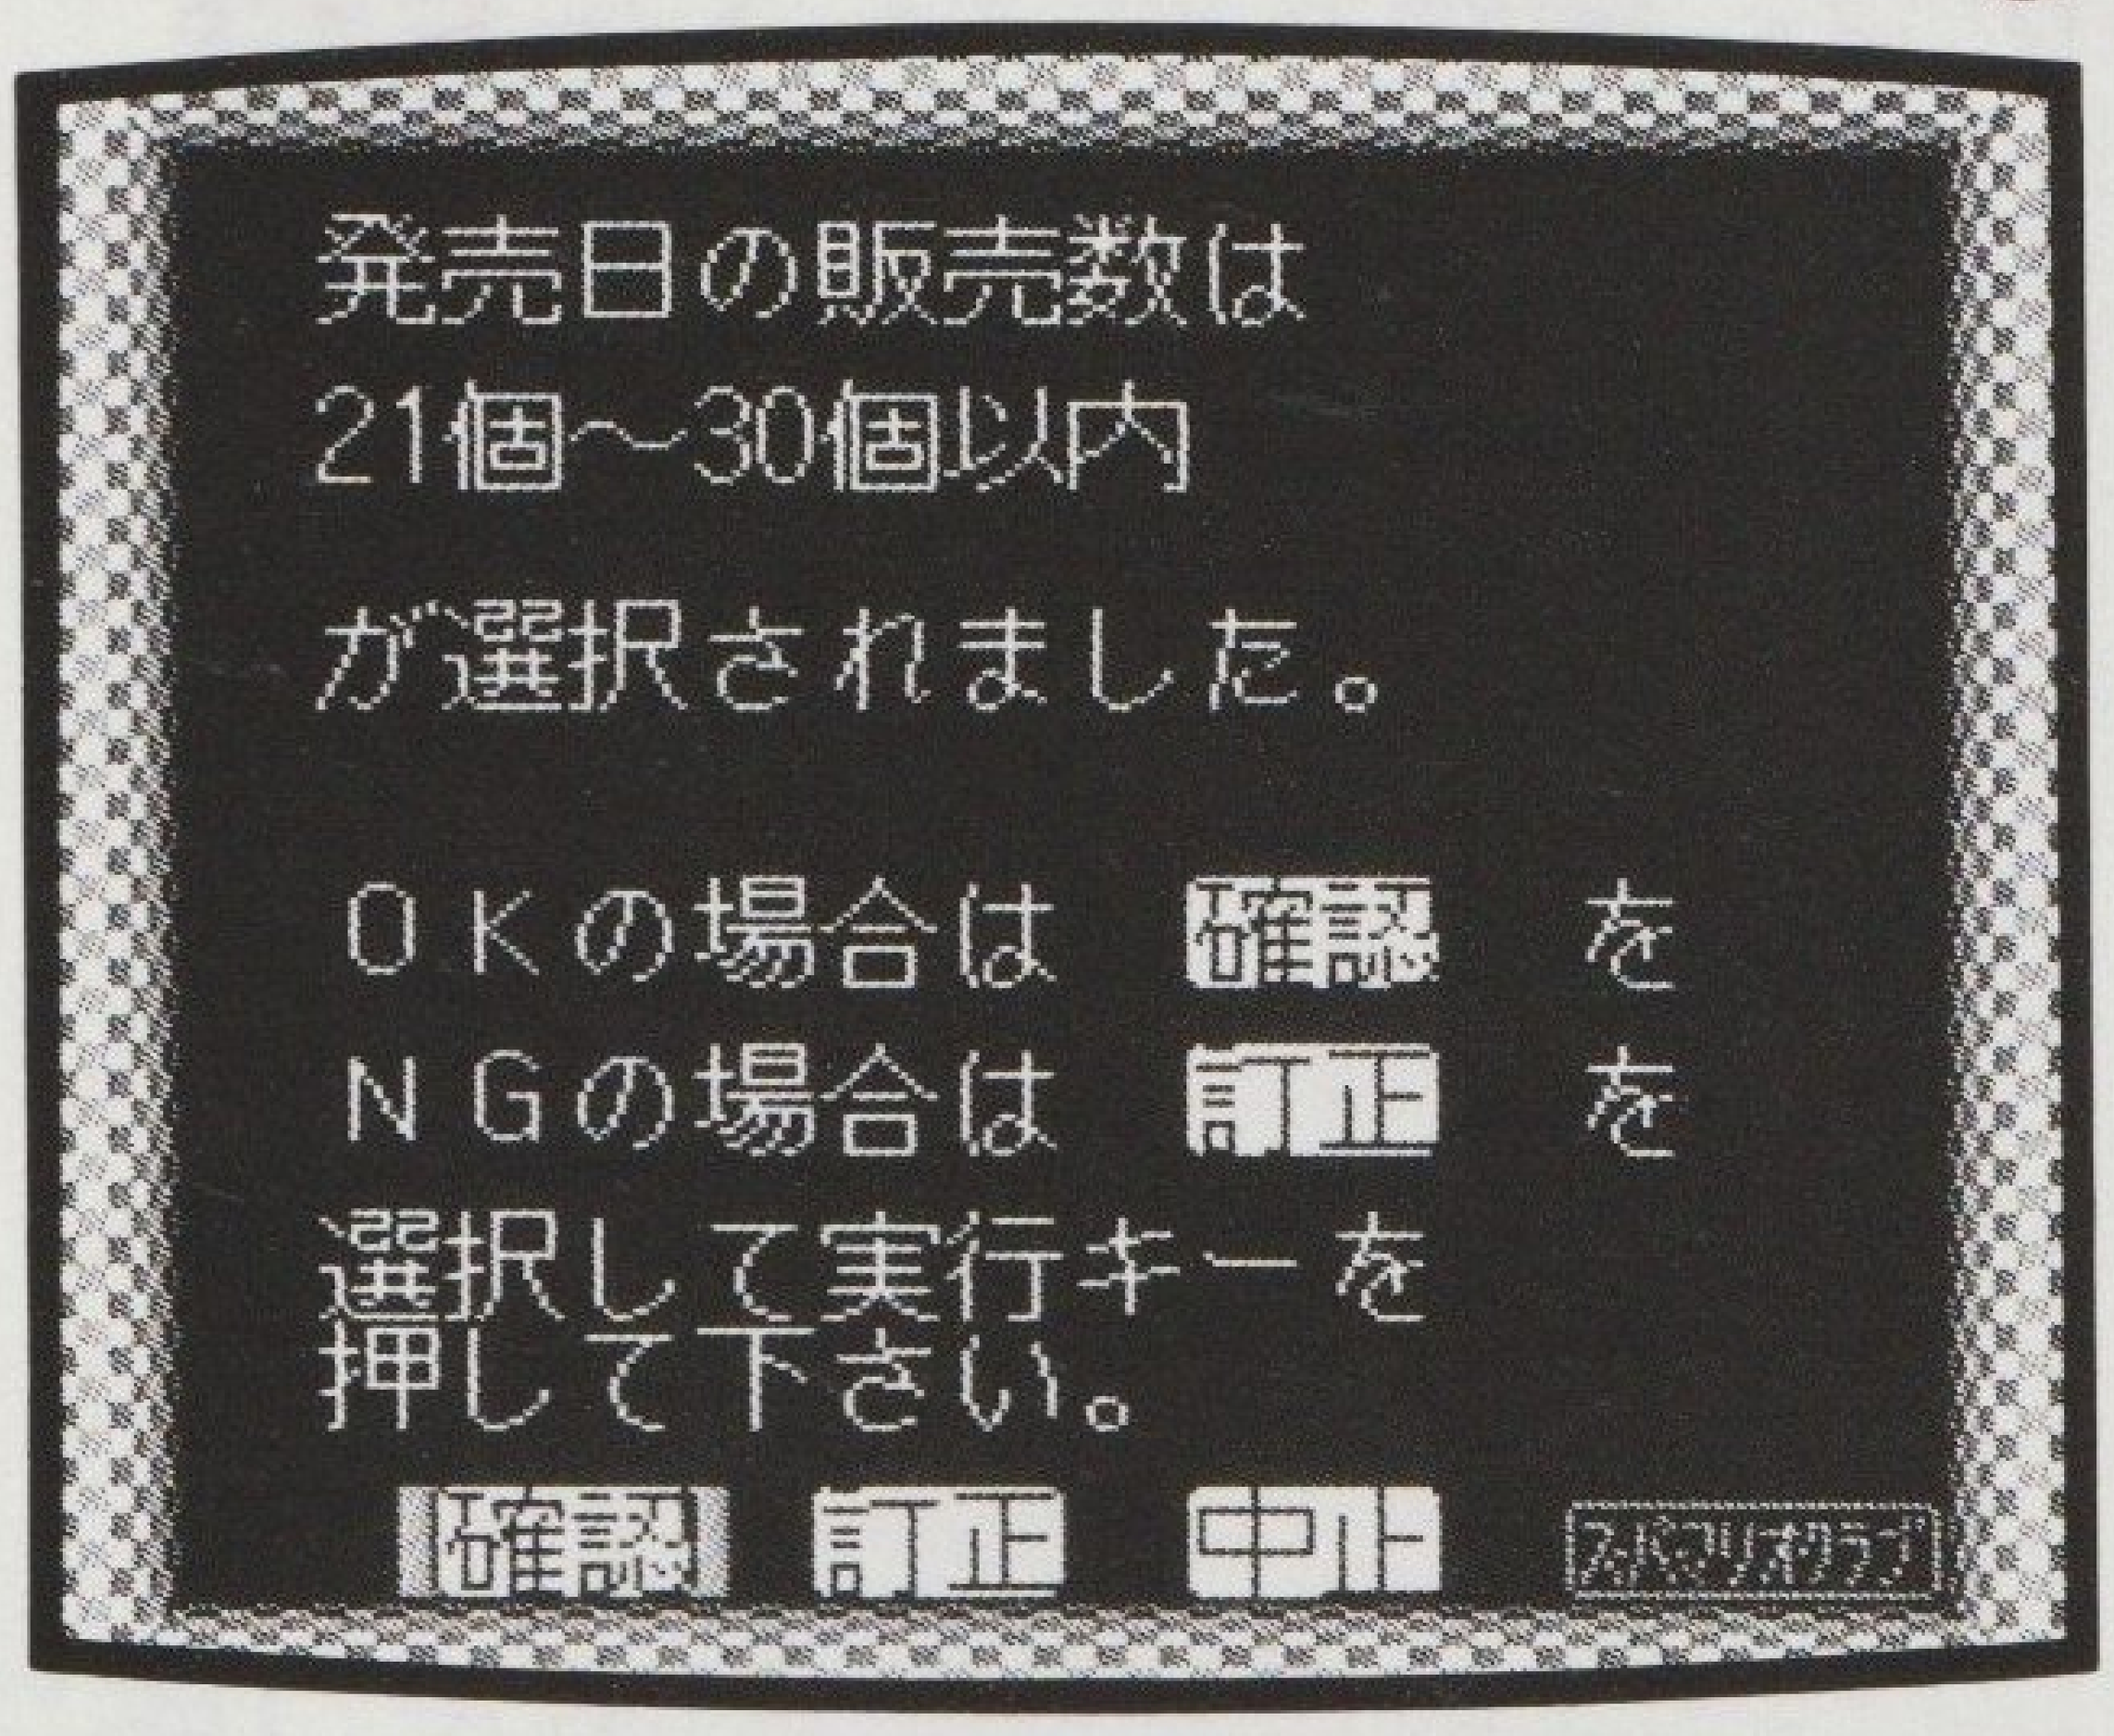

③選択した回答に訂正がなければ画面下部の**確認**に【　】を合わせて実行キーを押します。

④

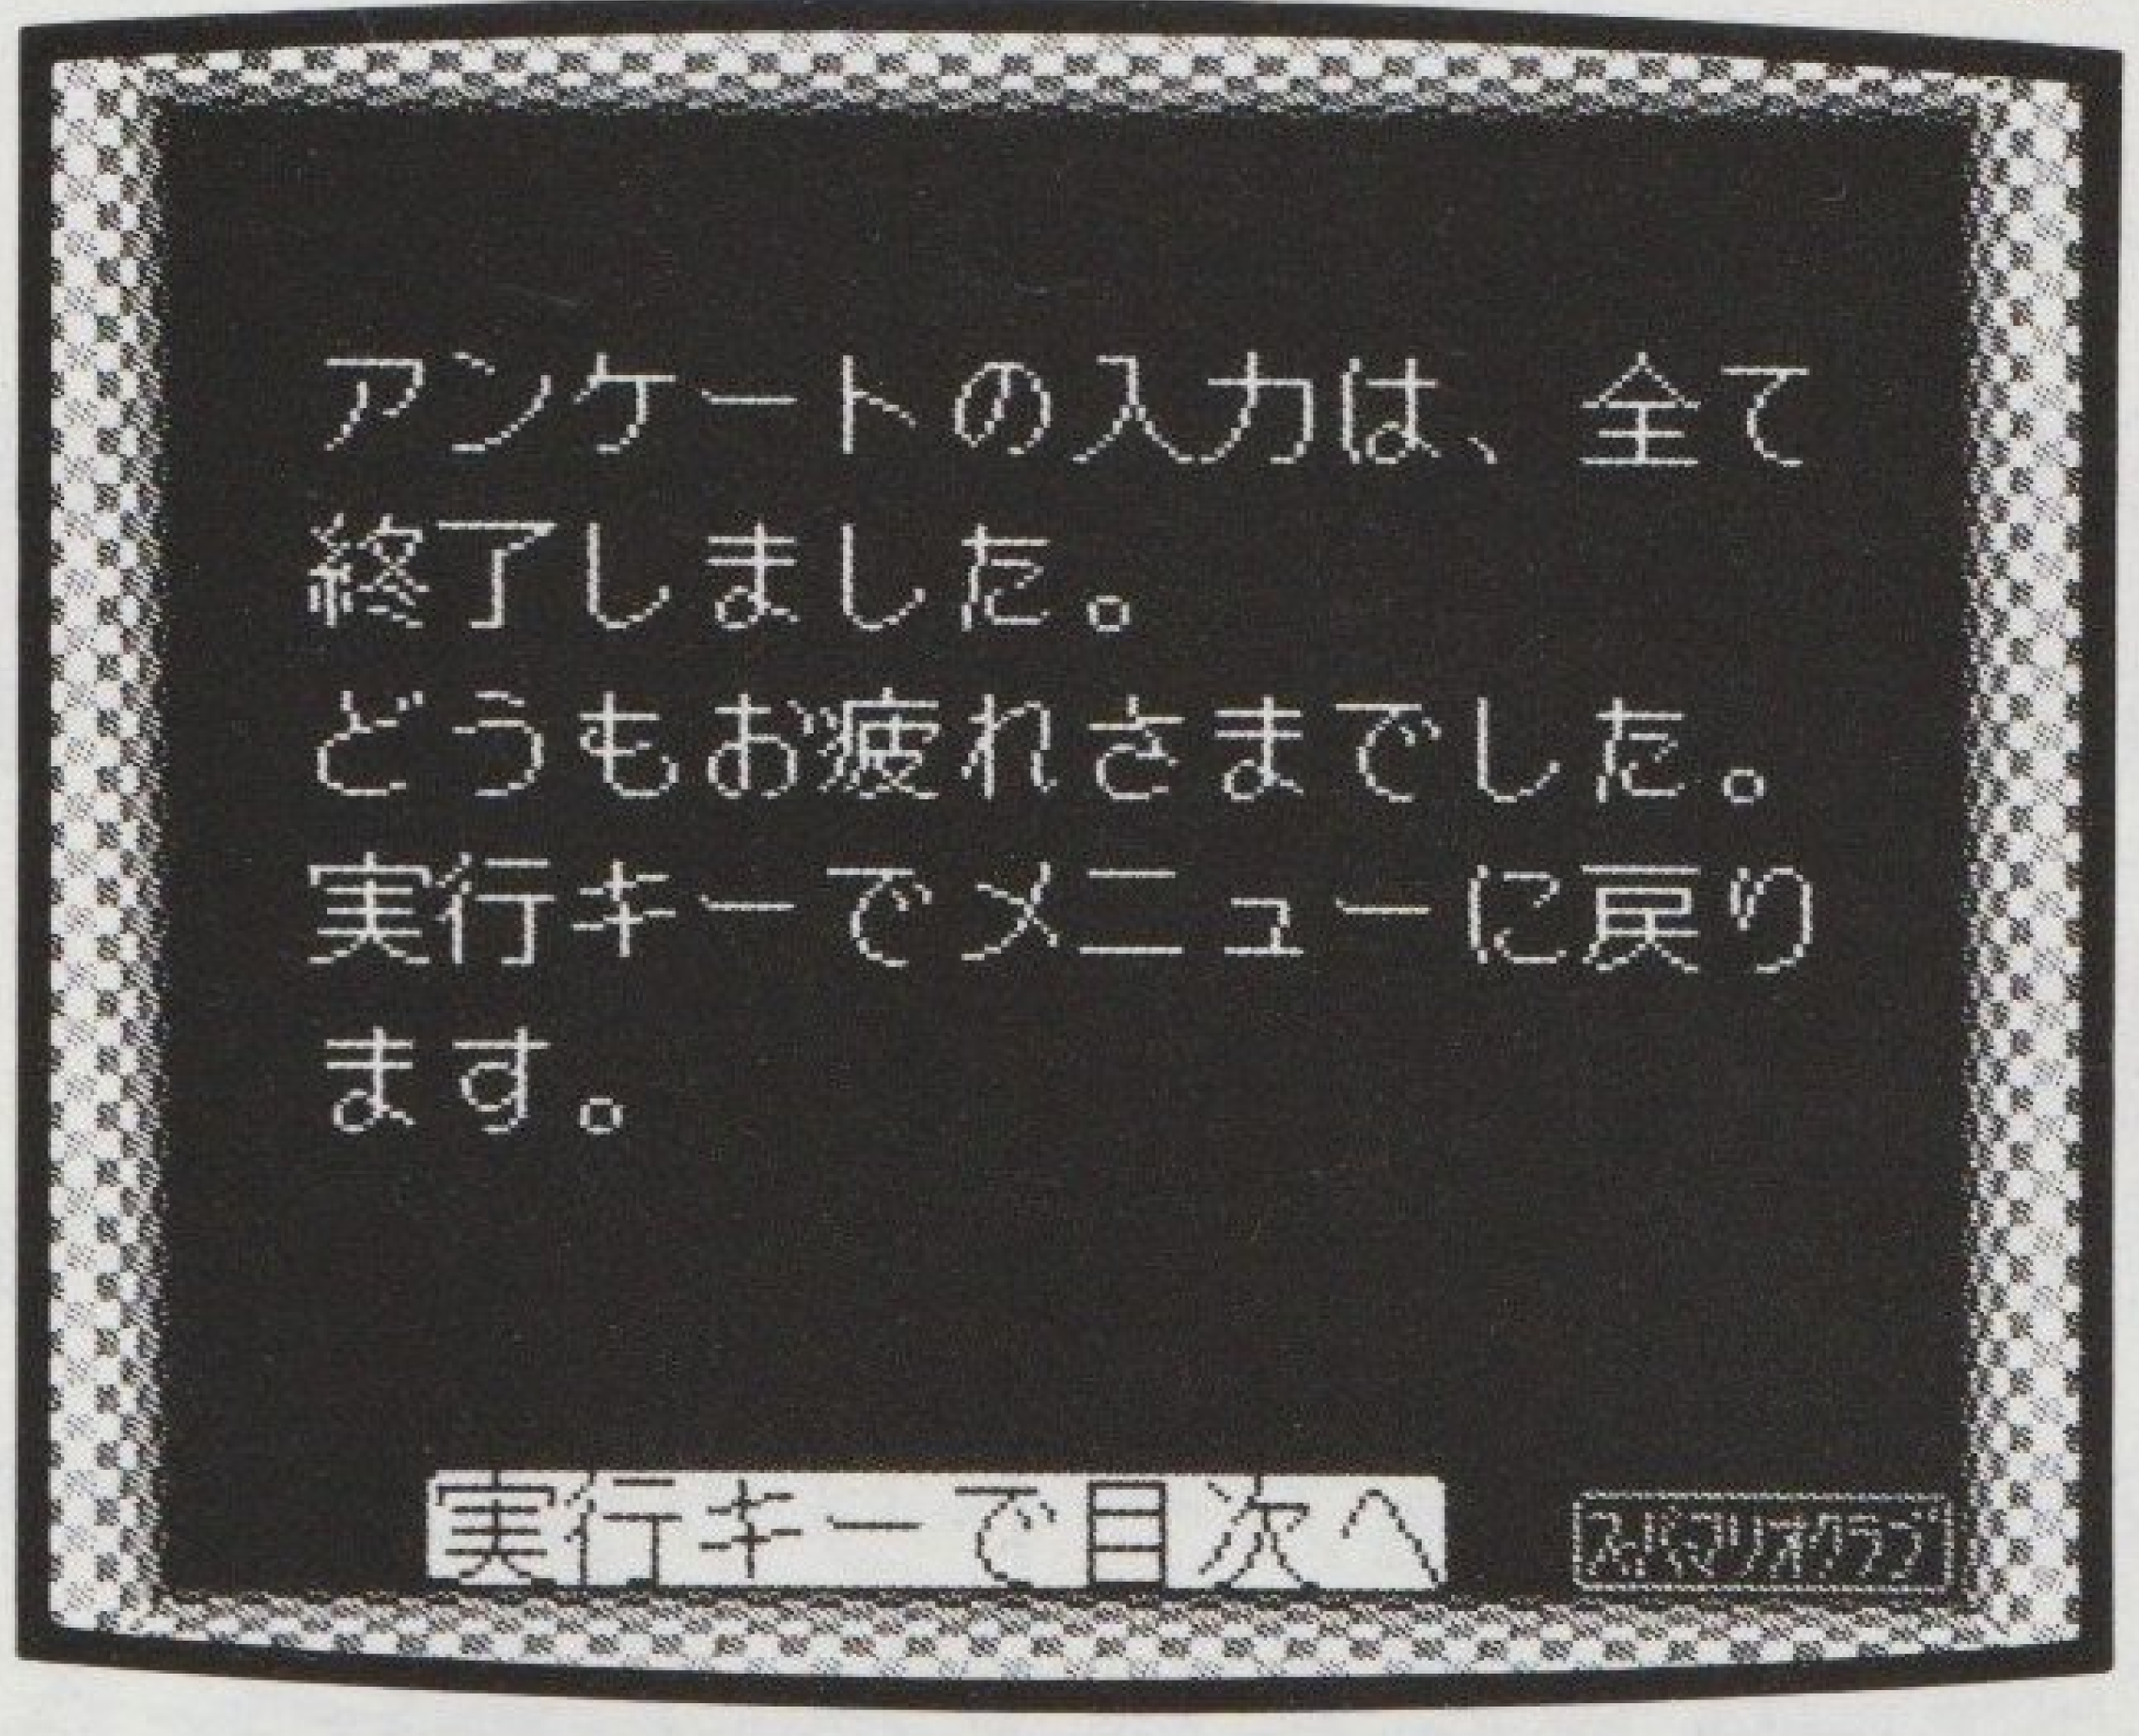

④これでアンケートの回答が終了します。

終了の仕方

通信を終える時は、通信終了キーを押してください。

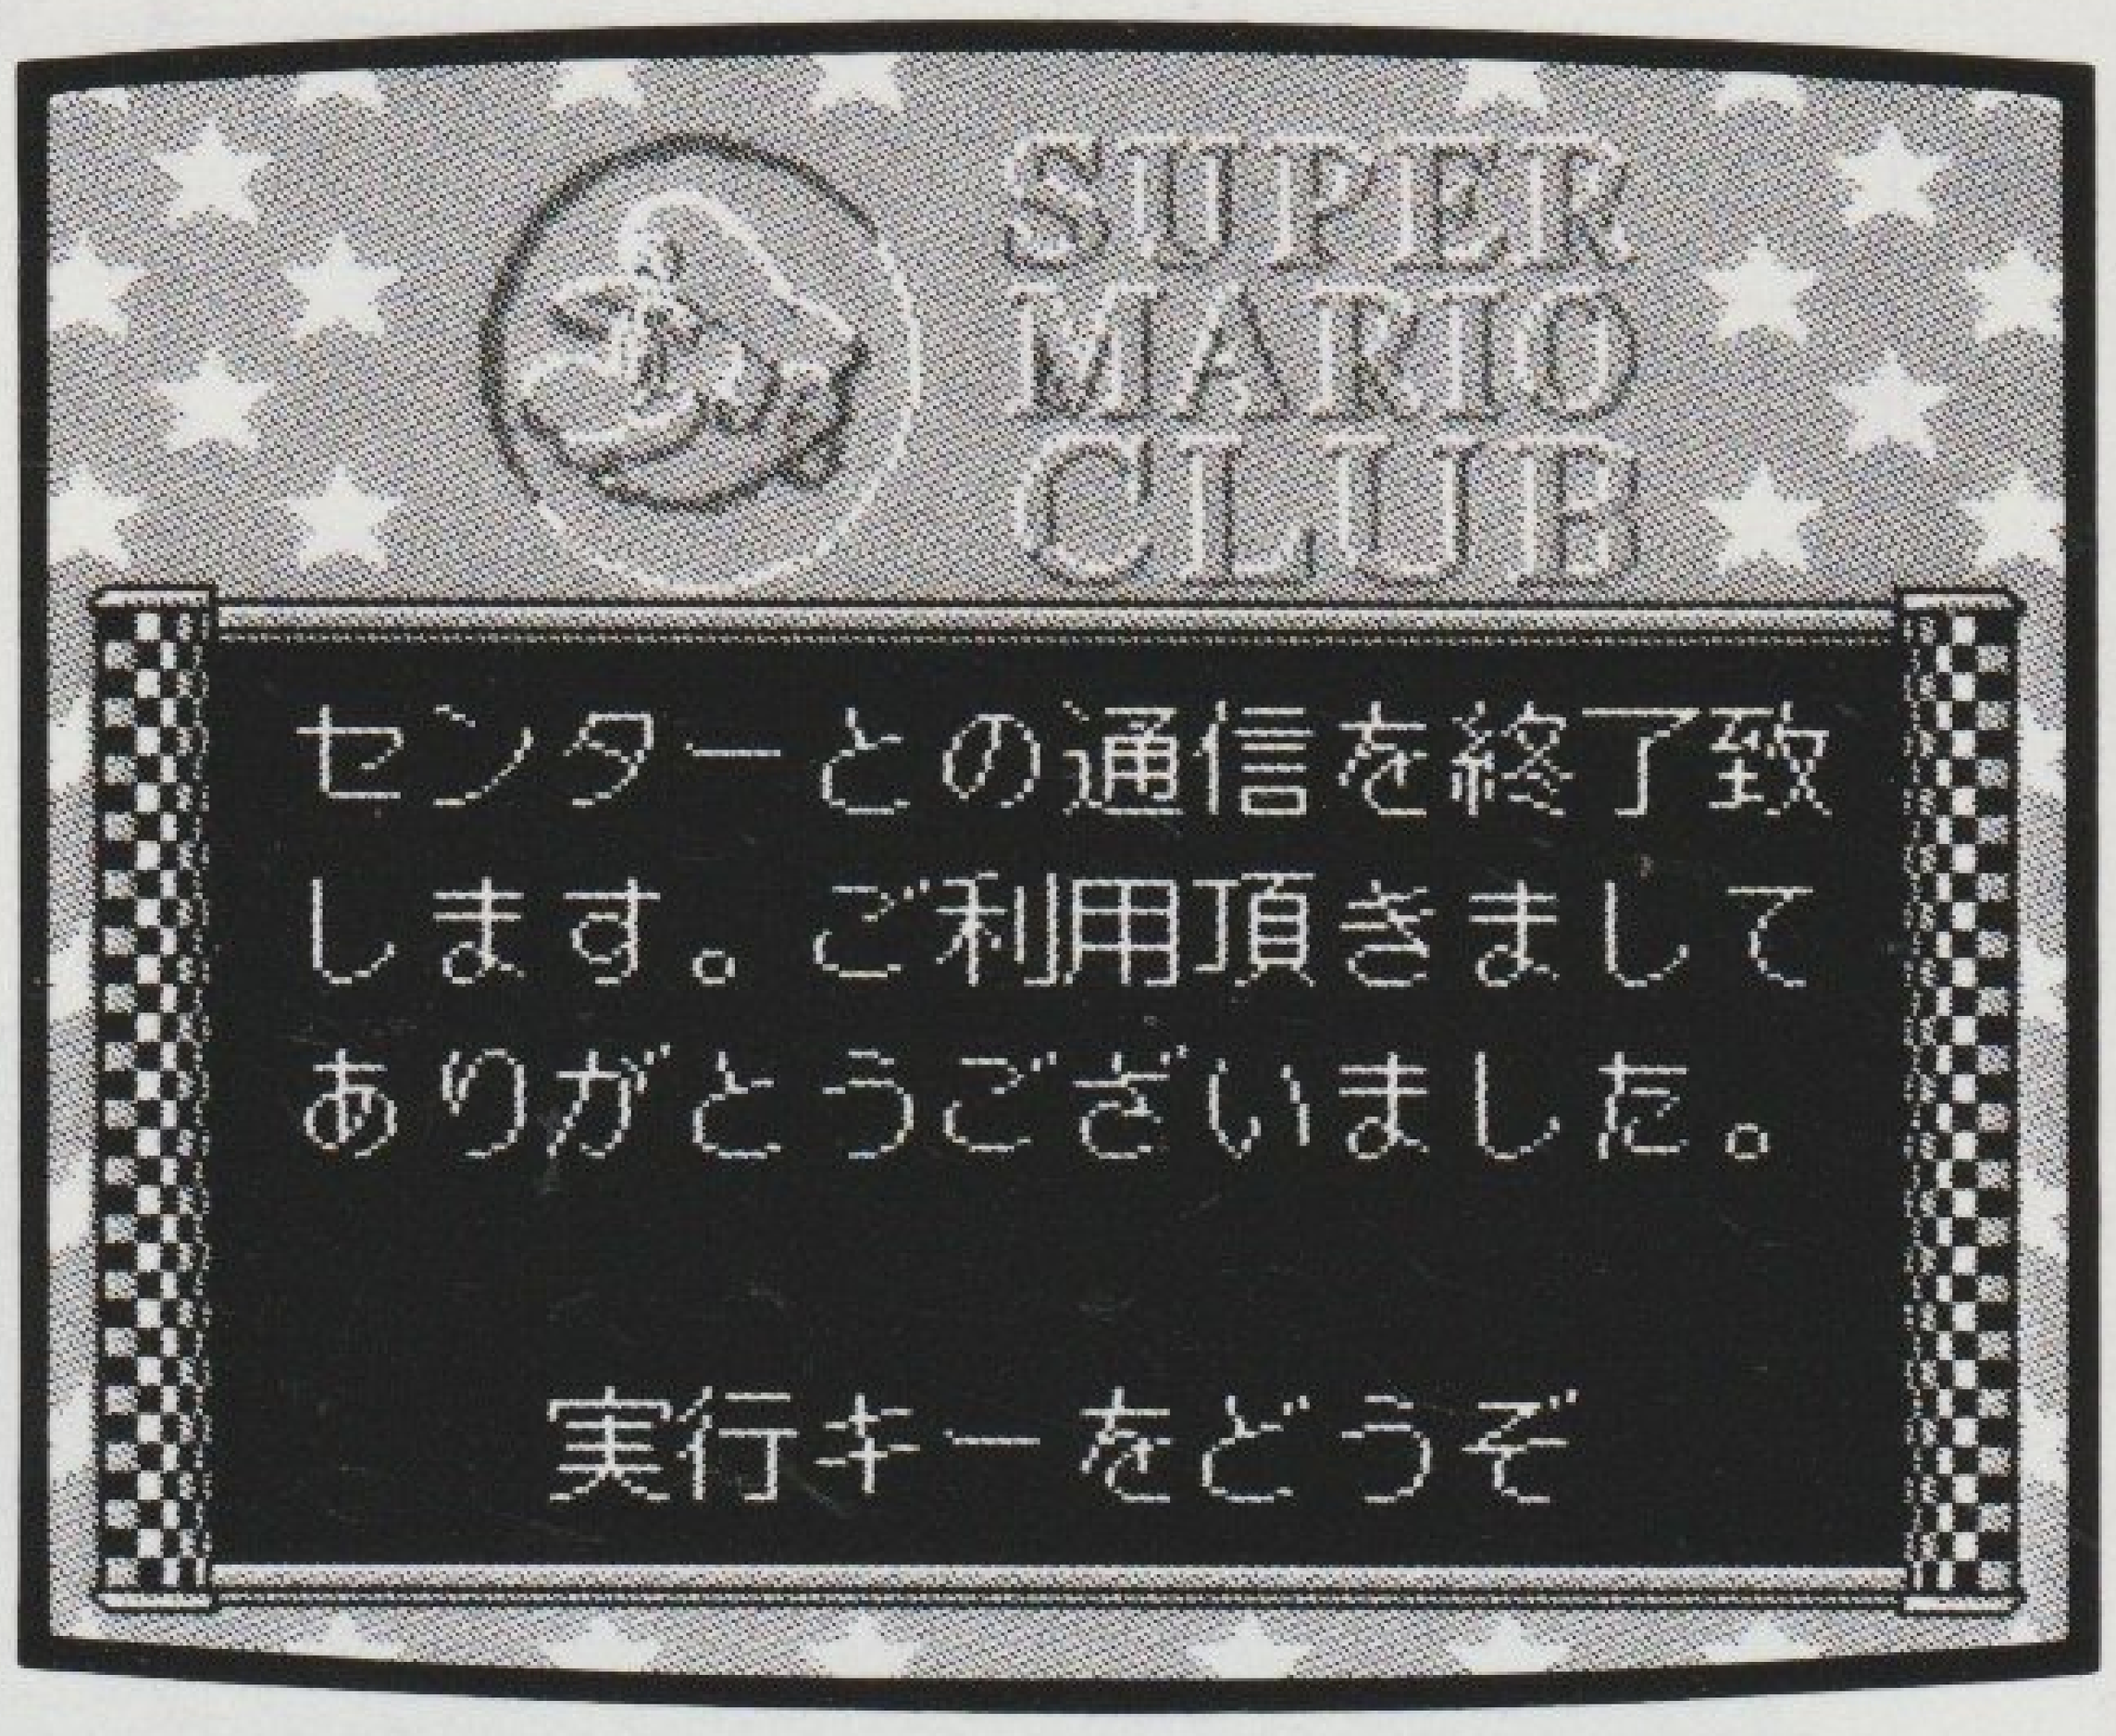

右の画面が出れば、**ファミコン本体のリセットボタンを押しながら、電源を切ってください。**

メモリバックアップ機能について

スーパーマリオクラブ通信カートリッジには登録した内容を記憶しておくバックアップ機能があります。

そのため、初回利用時に登録した会員番号・接続方式はカートリッジに記憶されているので、次回利用時からは、再登録の必要がありません。

ご注意

記憶されている内容が消える恐れがありますので、ファミコン本体の電源を入れたままで通信アダプタ・通信カートリッジの抜き差しをしないでください。

また、むやみに電源をON/OFFにしないでください。

バックアップ用電池について

バックアップ用電池の耐用年数は約5年です。

接続方式等が正常に記憶されない場合は、電池切れの可能性がありますので任天堂㈱へお申し出ください。

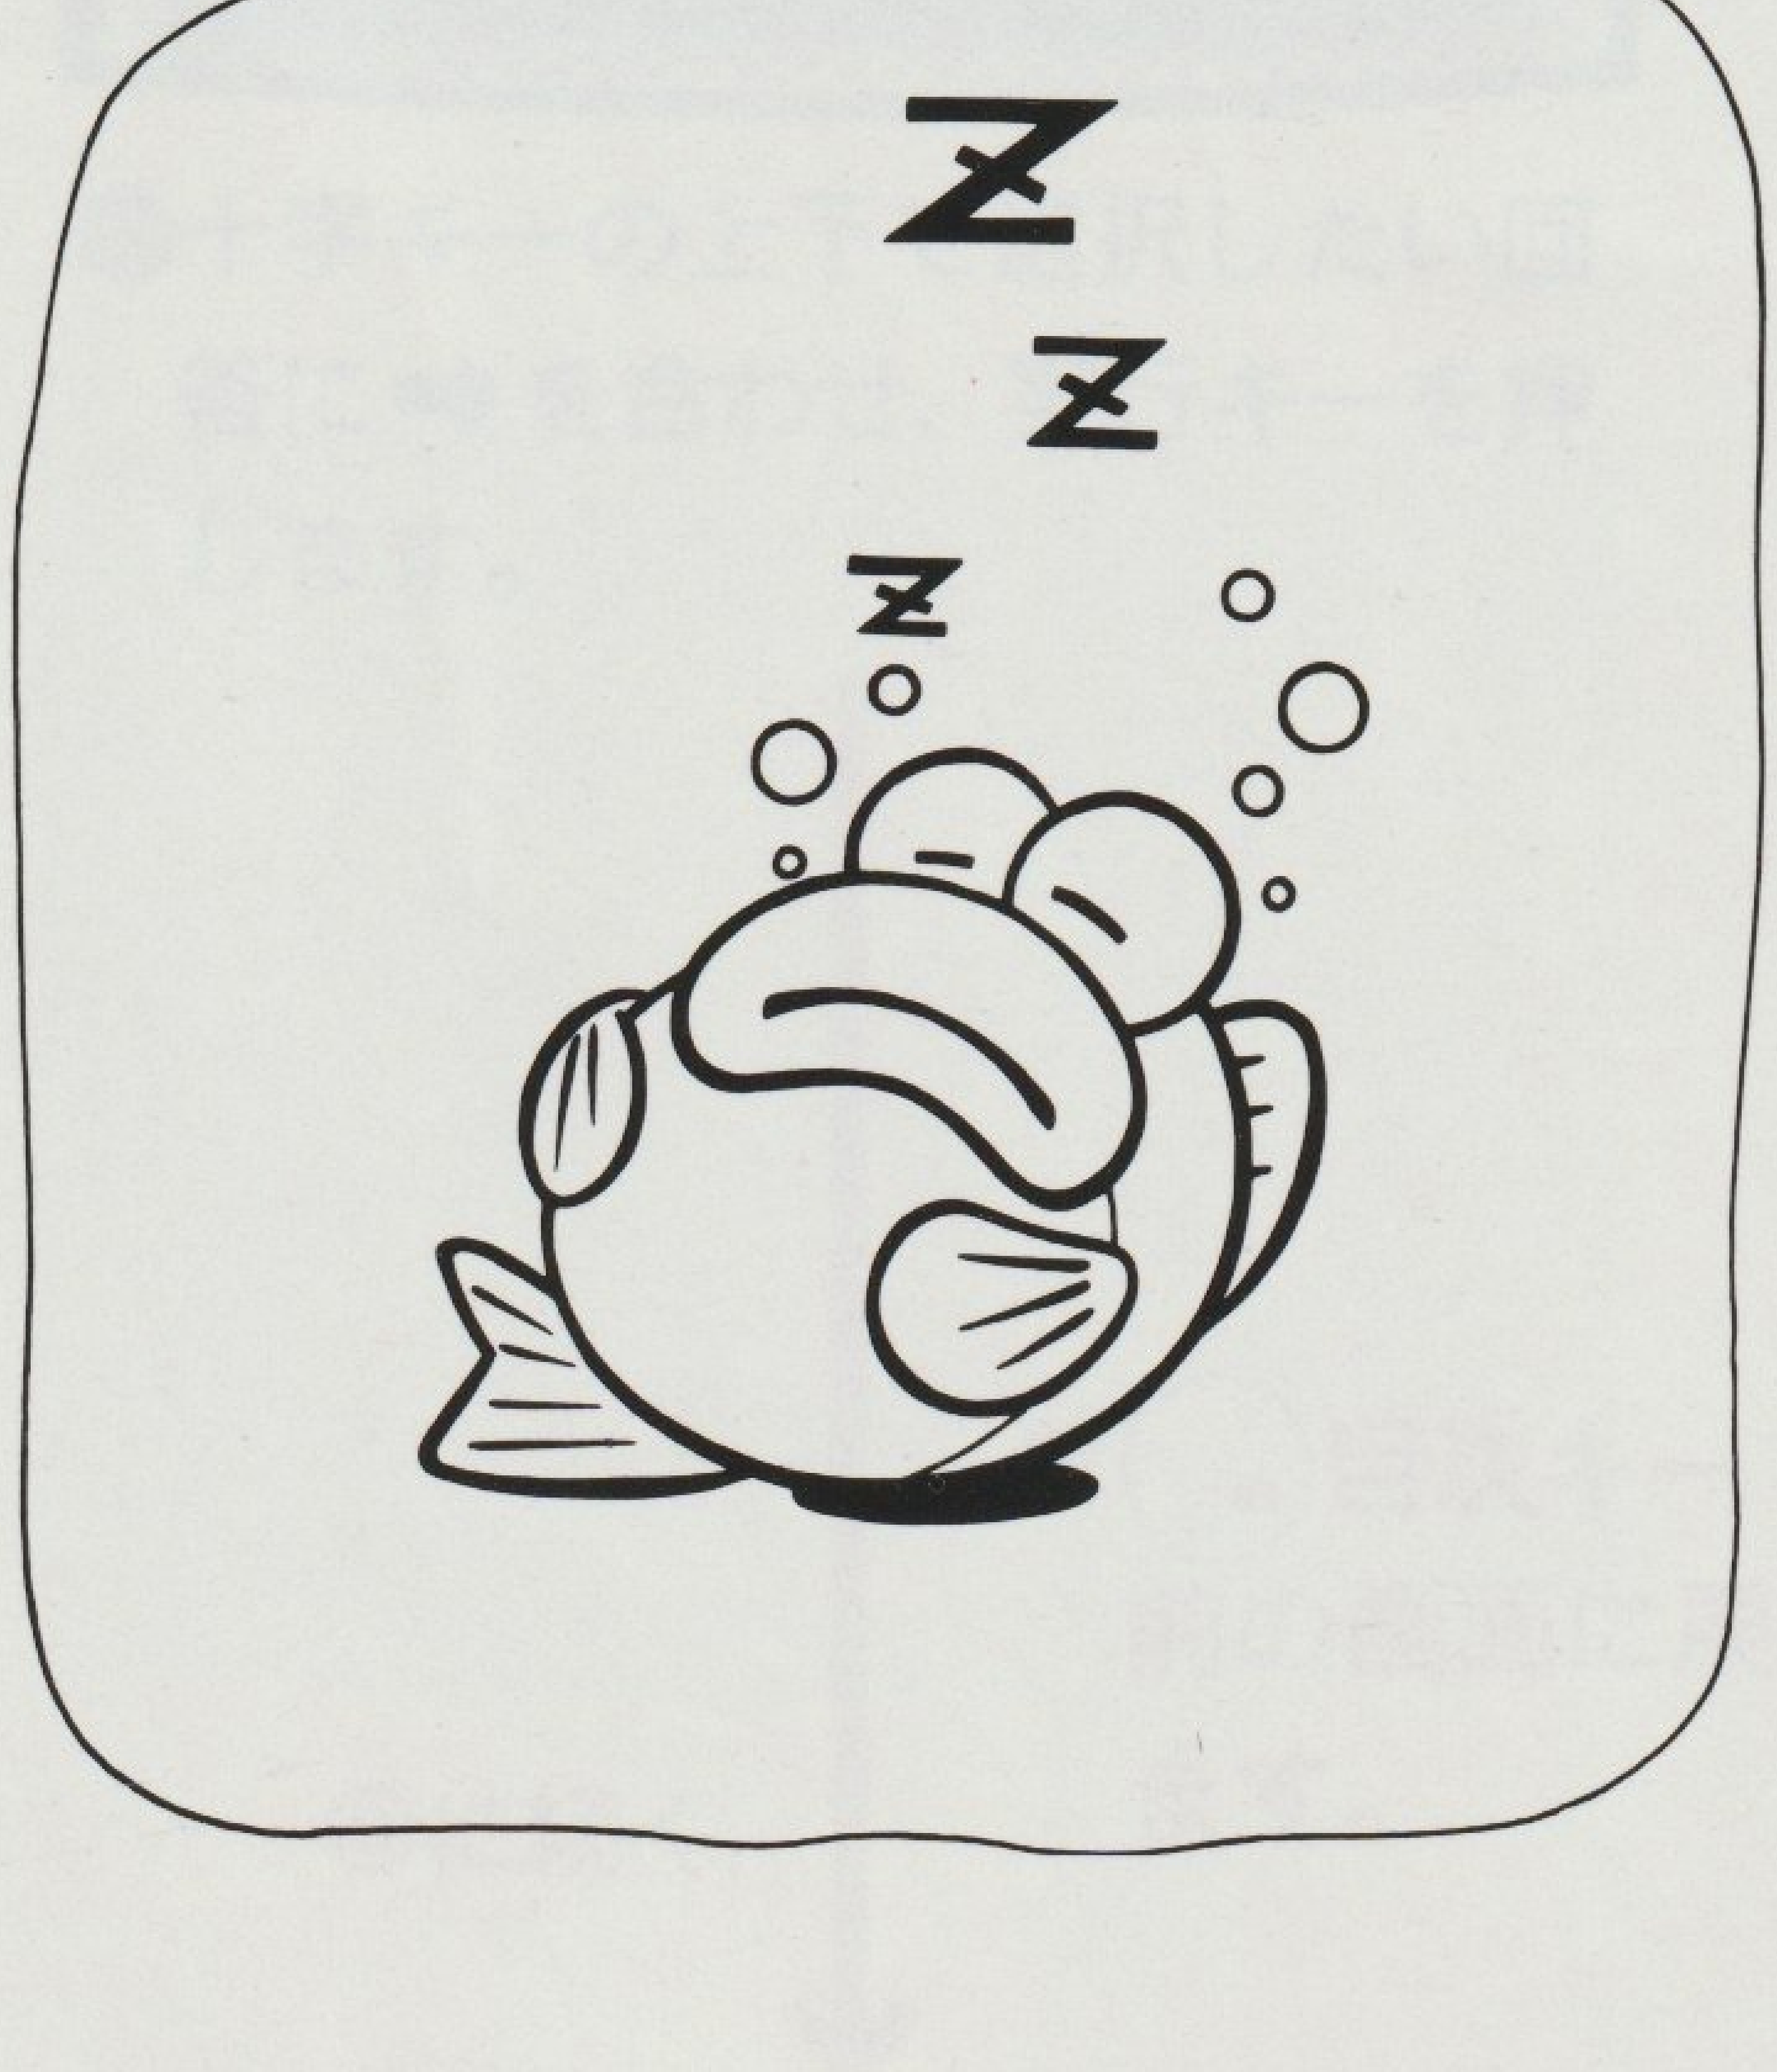

接続方式の変更と確認

カートリッジに記憶させた内容を変更・確認する場合は、以下の操作をしてください。

1. 接続方式の変更

❶リセットボタンを押します。

❷タイトル画面が出れば、①キーを押します。

❸接続方式の登録画面が出れば、内容を変更します。

❹内容の確認をして、実行キーを押します。

2. 登録内容の確認

❶◎キーとファミコン本体のリセットボタンを同時に押します。

❷先にリセットボタンだけを離すと、画面が変わります。

❸次に、◎キーを離します。

❹登録内容一覧画面が出れば、内容を確認します。

❺リセットボタンを押すとタイトル画面に戻ります。

会員番号の訂正

カートリッジに記憶させた会員番号を訂正する場合は、以下の操作をしてください。

❶リセットボタンを押します。

❷タイトル画面が出れば、③キーを押します。

❸会員番号の登録画面が出れば、内容を変更します。

❹内容の確認をして、実行キーを押します。

回線テスト

電話回線が正常な通信状態になっているかをテストすることができます。

1 リセットボタンを押します。タイトル画面が出れば、⑦キーを押します。

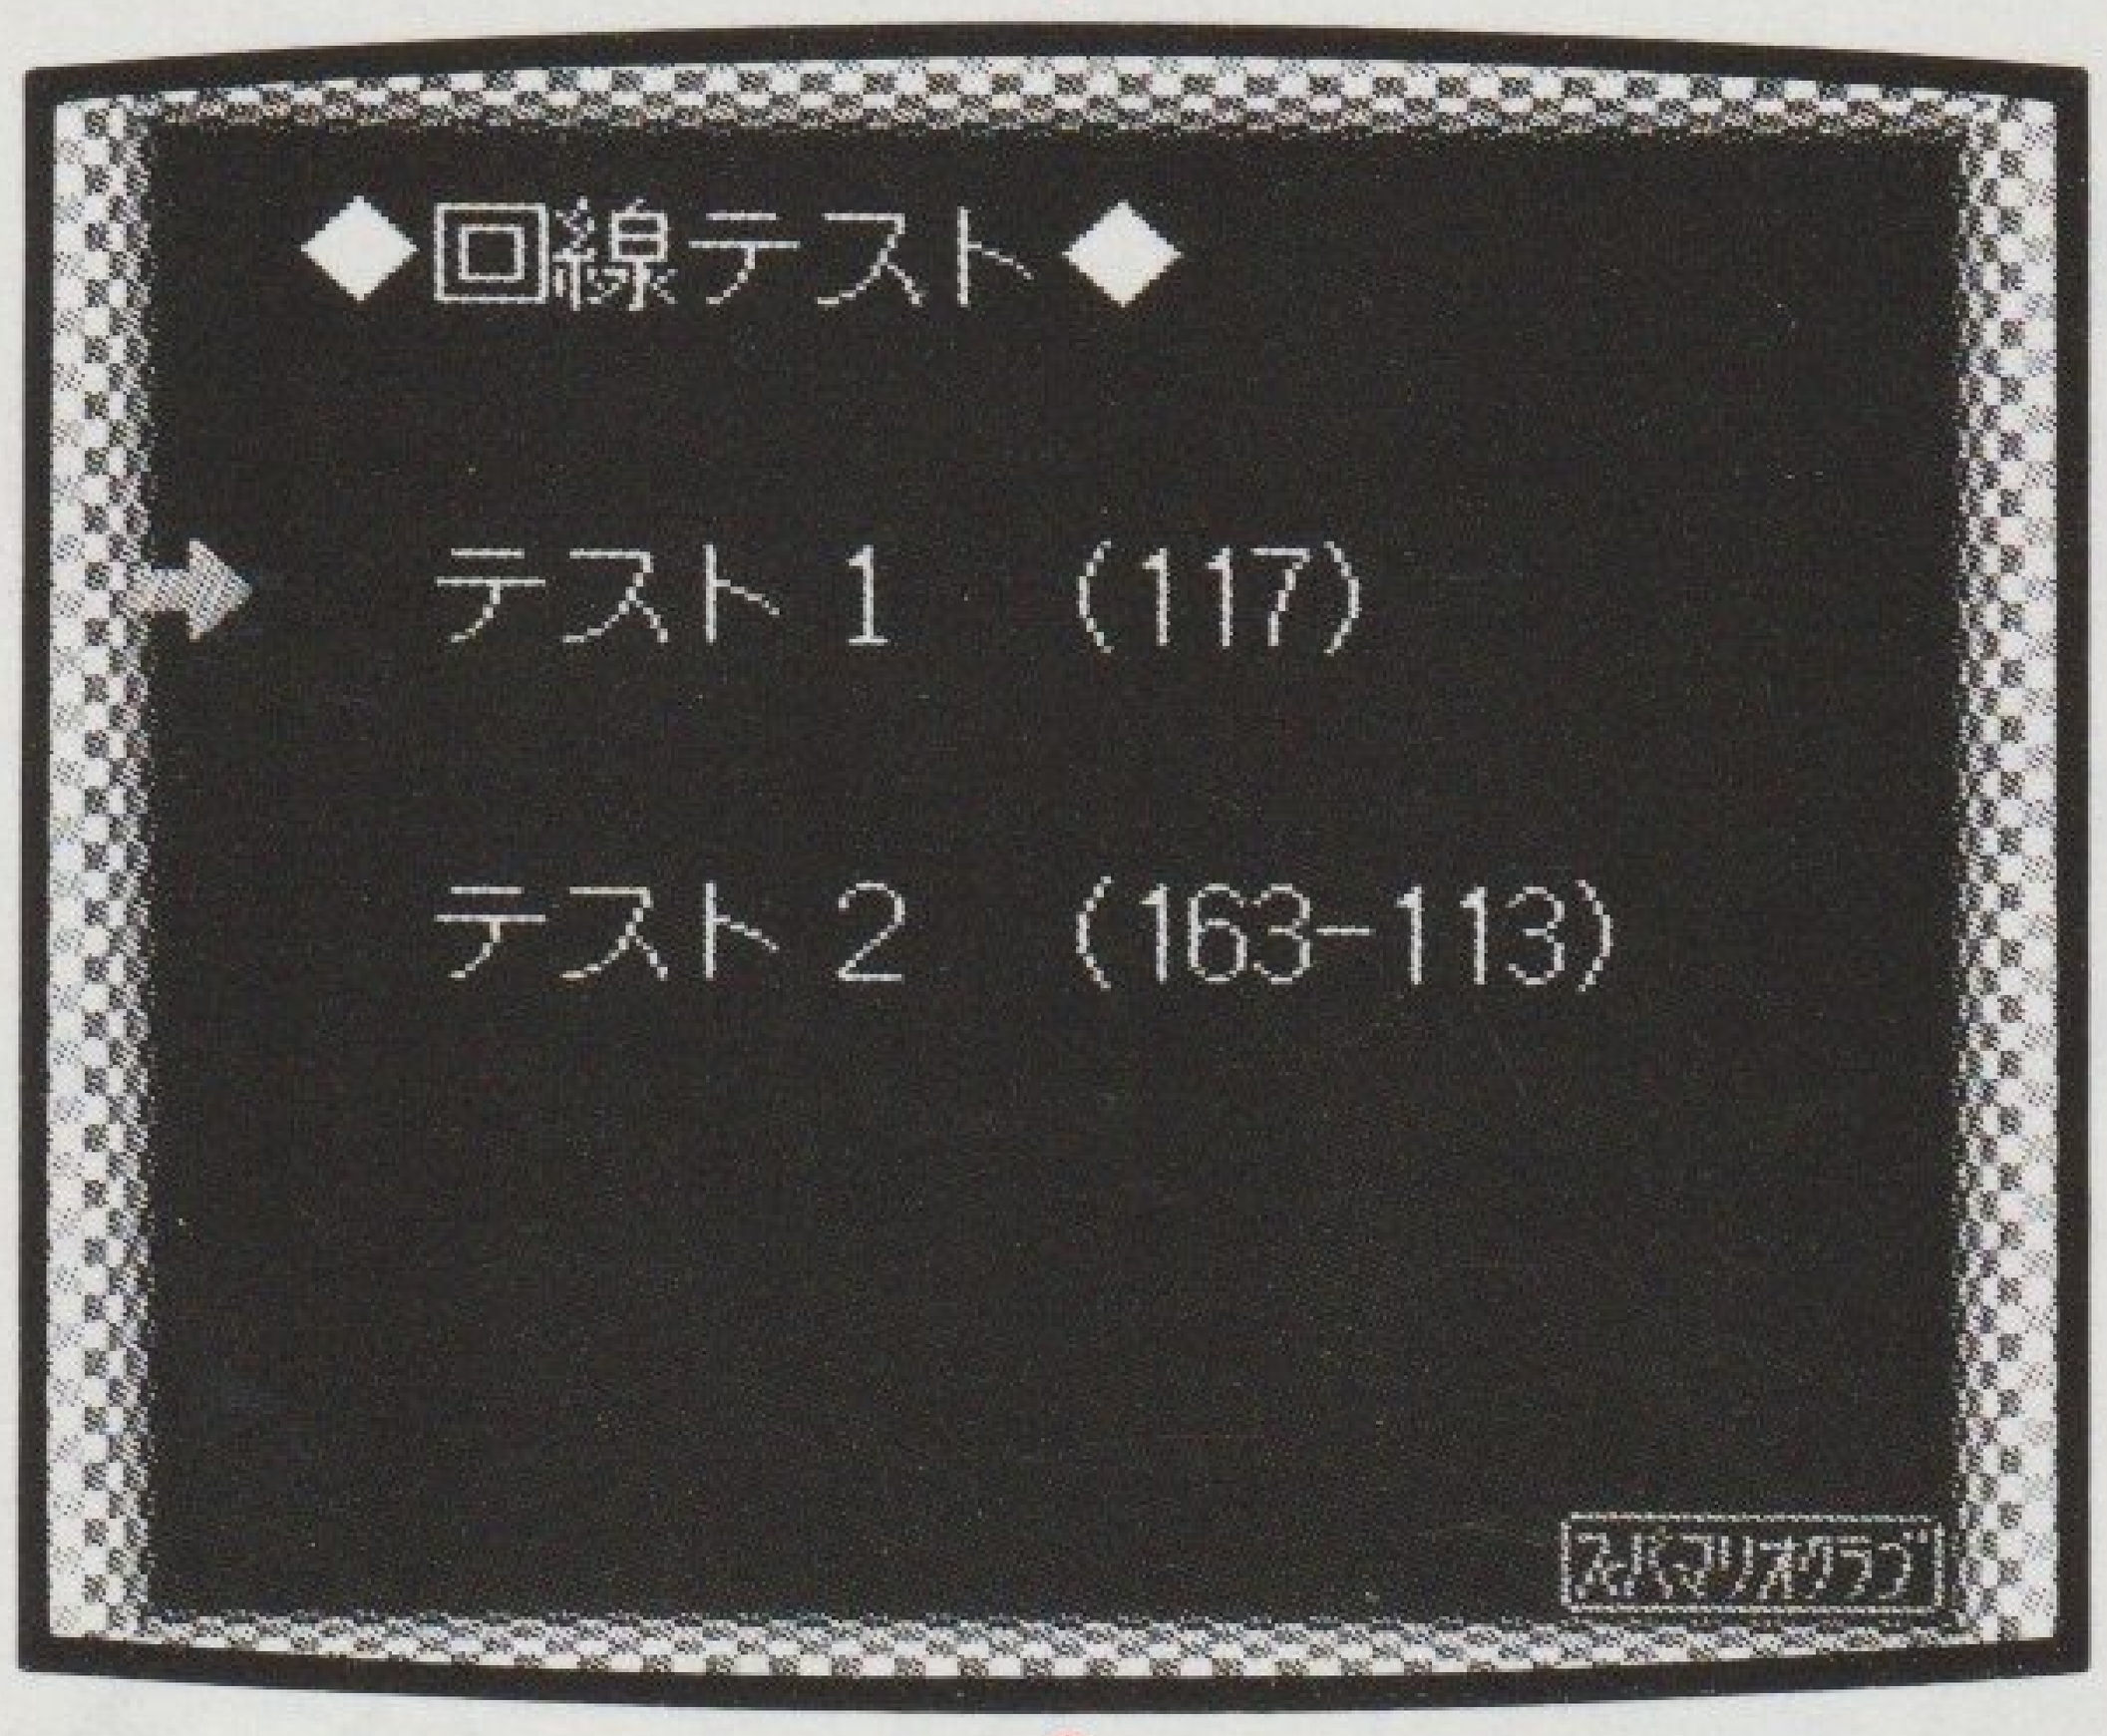

2 テスト1または2を選択して実行キーを押します。

※《0発信》で外線と通話する電話回線をご使用の場合、《0発信》の設定はこの画面で行います。
実行キーを押す前に(・)キーを押すと、画面右上に《0発信》と表示されます。解除は再度(・)キーを押してください。

〔テスト1〕

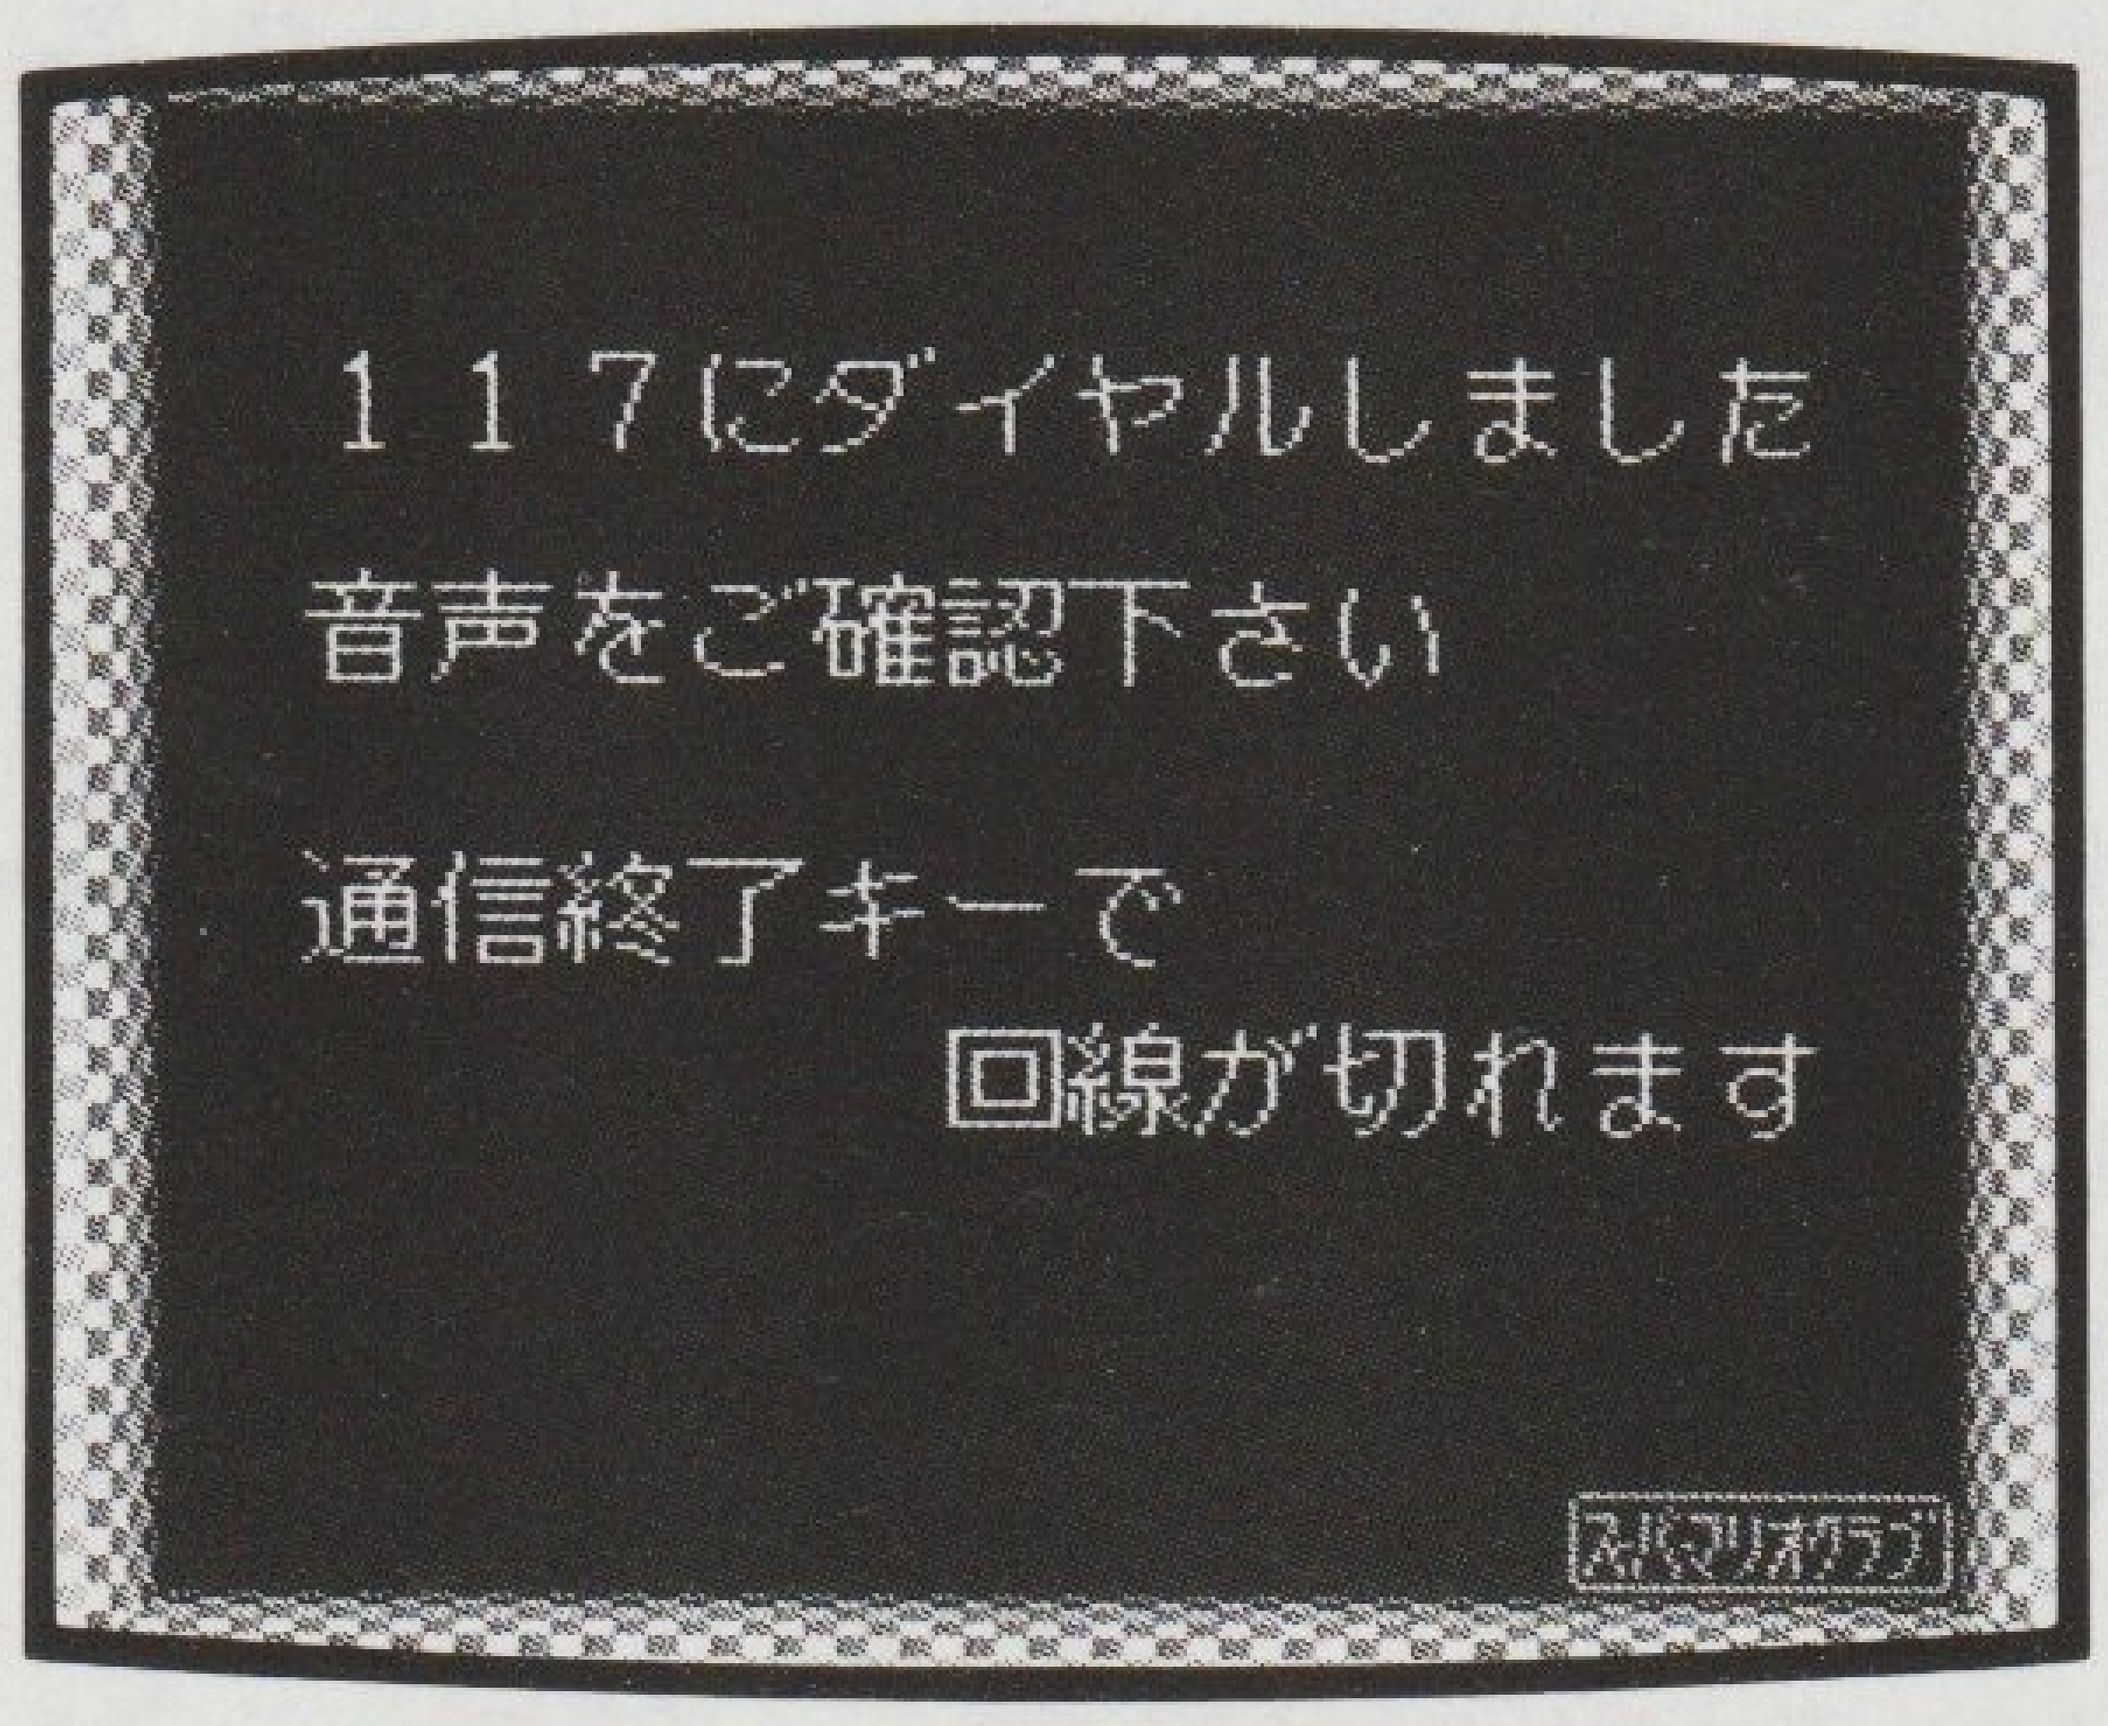

〔テスト2〕

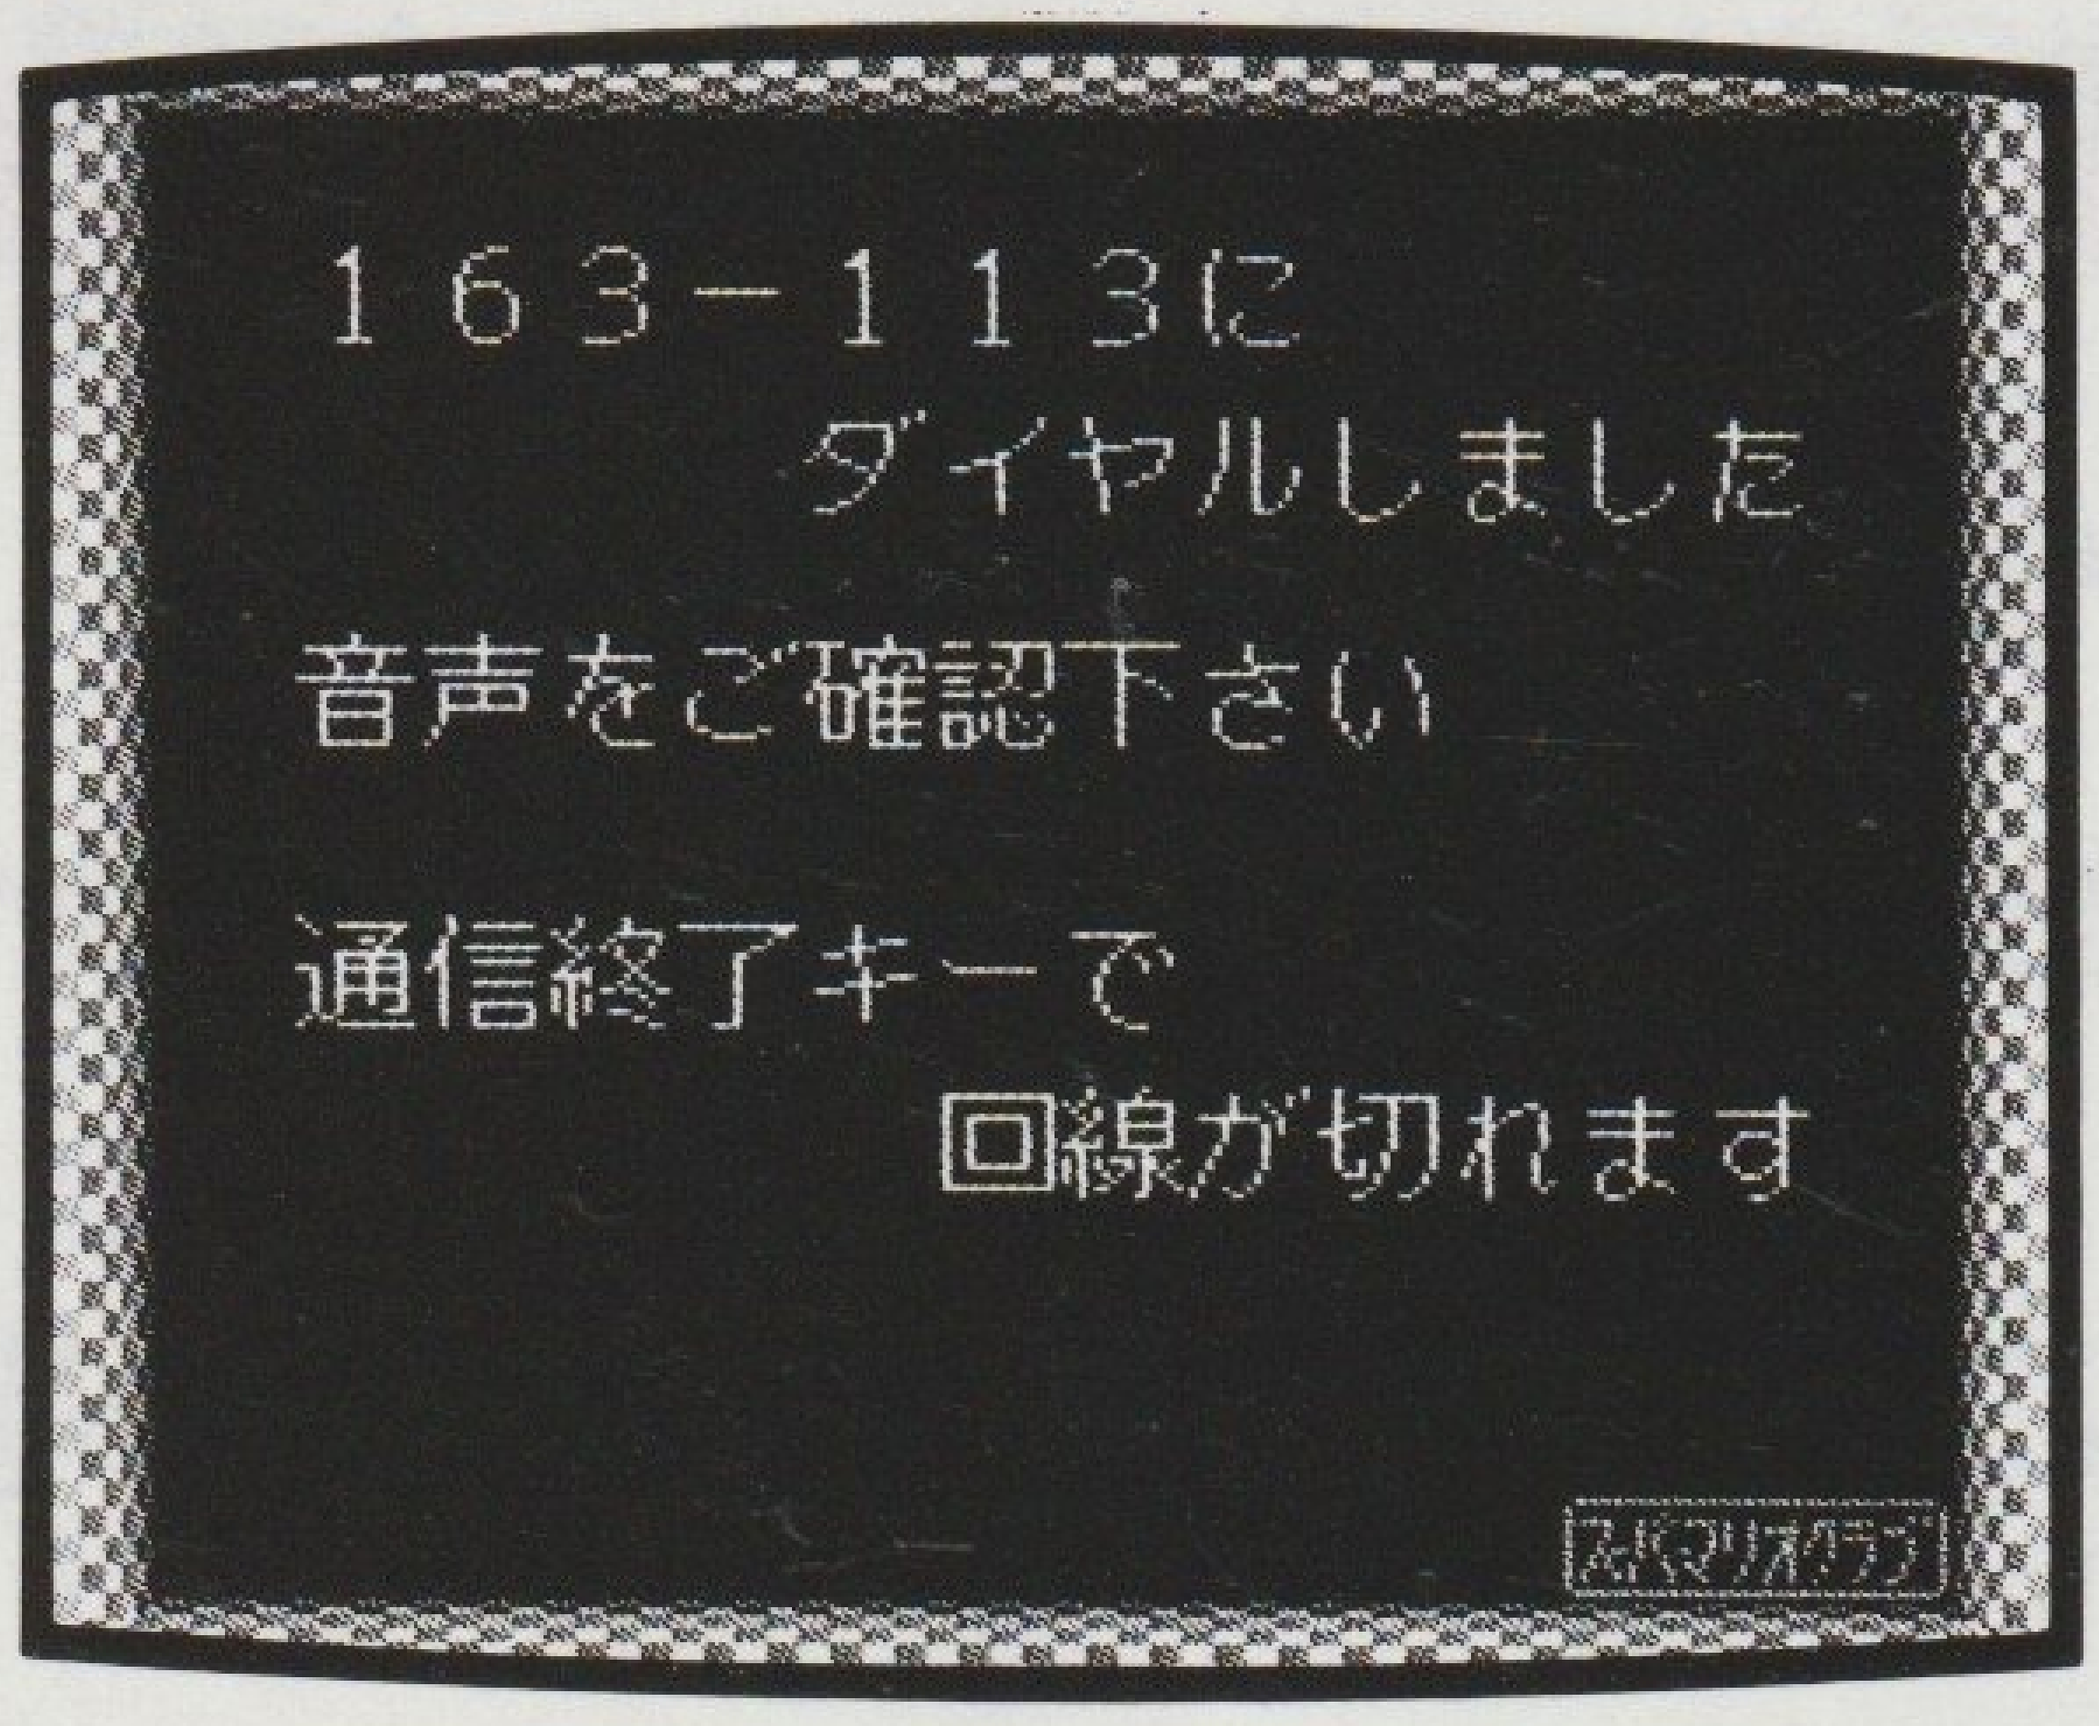

〔回線正常〕

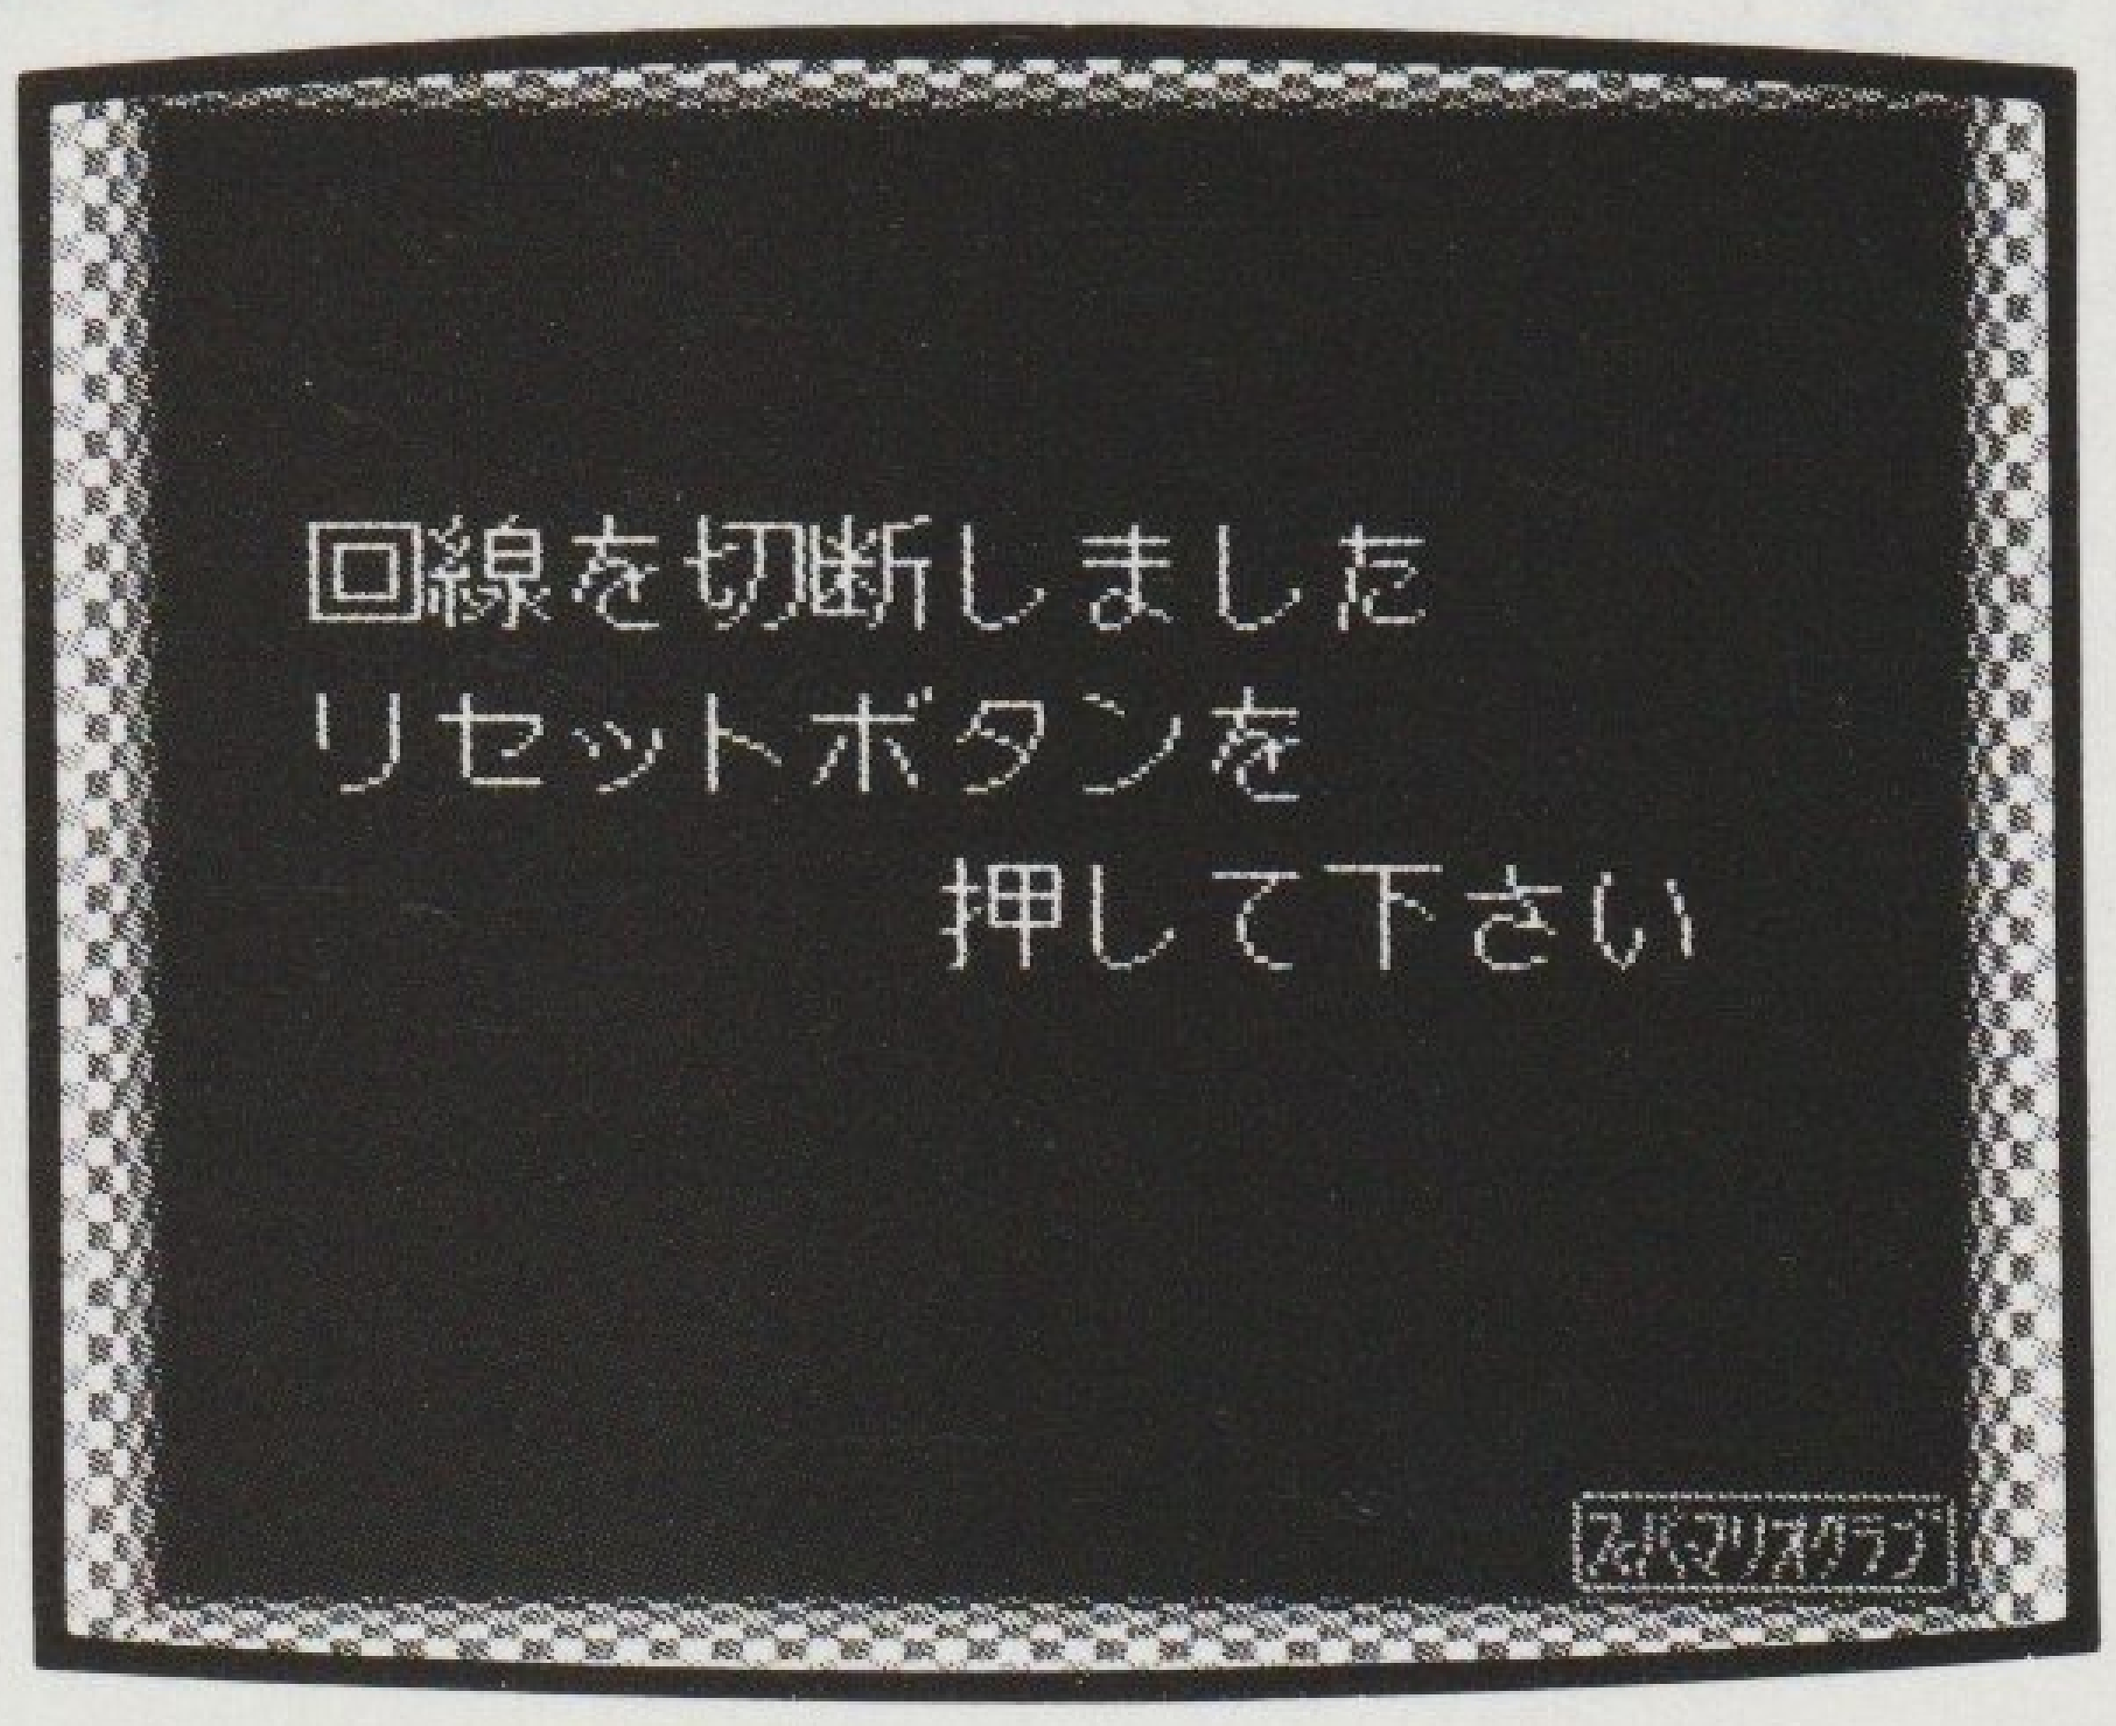

〔回線異常〕

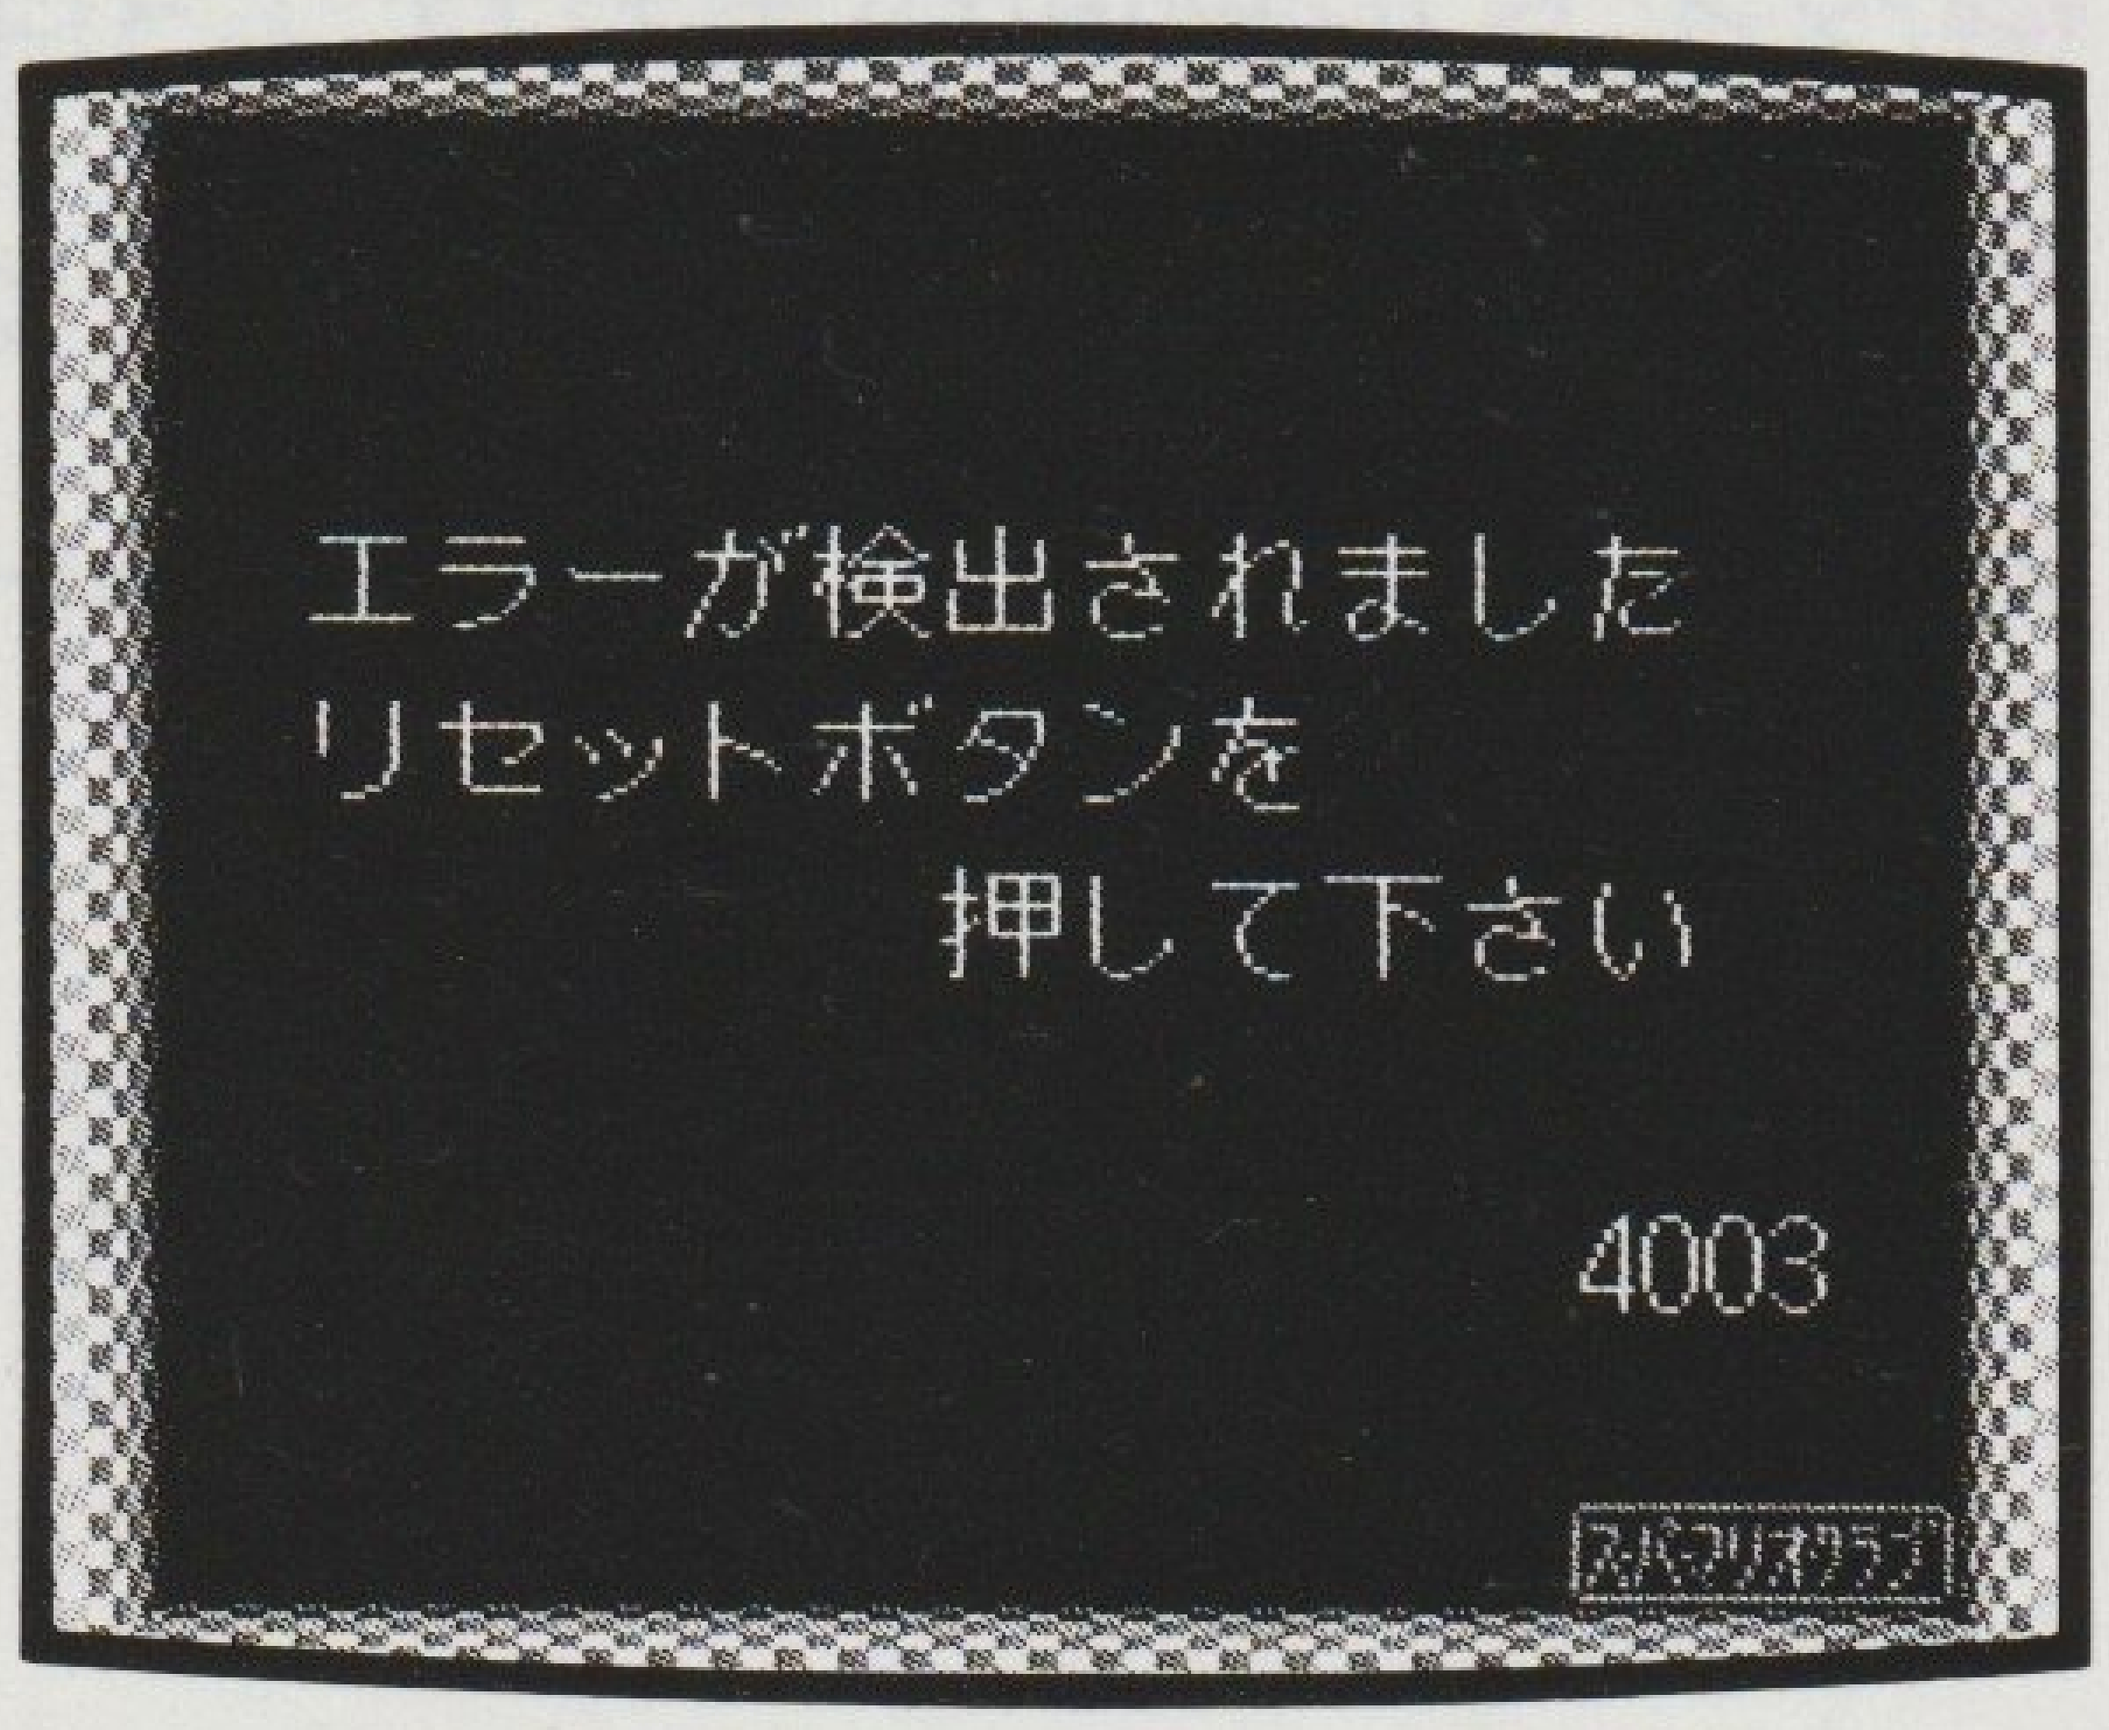

※通信トラブル時の対応一覧(31ページ)をご覧ください。

使用上のご注意

❶通信アダプタ使用中(通信ランプ2が点灯している時)は、同じ電話線に接続されている電話を使わないでください。

❷同じ電話線に接続されている電話を使用されている時は、通信アダプタを動作させても通信はできません。

❸通信アダプタを使用中に外部から電話がかけられた場合、応答は話中音になります。

❹通信中は、ファミリーコンピュータ、通信アダプタに絶対に振動を与えないでください。
また、アダプタ上に物をのせたり、カートリッジコネクタカバーに手を触れることは絶対に避けてください。

❺通信を終了する時は、必ず通信コントローラの通信終了キーを押し、通信アダプタの通信ランプ1が消灯したことを確認してください。
点灯の状態で放置されますと、思わぬ料金がかかることになります。

❻ファミリーコンピュータの電源を切る時は、必ずファミリーコンピュータ本体のリセットスイッチを押しながらOFFにしてください。

❼通信カートリッジを抜いたり、通信アダプタをファミリーコンピュータから外す場合は、ファミリーコンピュータの電源スイッチがOFFになっていることを確認してから行ってください。

❽手動転換器をご使用の場合、通信アダプタ使用中(通信ランプ2が点灯している時)は、絶対に転換器のスイッチを切り替えないでください。また、通信を終了した時には必ず転換器の切換スイッチを電話側にしてください。

通信トラブル時の対応

エラーナンバーと原因・対処方法一覧

エラーナンバー	おもな原因	対処方法
4001	電話線がはずれています。	●通信アダプタの電話回線の差し込み口へ電話線を接続してください。 ●回線テストのテスト1（29ページ）を行ってください。
	既に電話が使われています。	通話が終わるまで待ってください。
	ホームテレホン用のモジュラーコンセントなどにテレホンスイッチを取りつけていませんか？	テレホンスイッチがＮＴＴの局線に直接取りつけられるように工事を行ってください。
4002	電話がかかってきました。	受話器をお取りください。
4003	プッシュ回線とダイヤル回線の設定を誤っています。	通信アダプタ裏の切換スイッチを回線に合わせてください。 （番号をかけた時にプッシュ回線の場合はピ・ポ・パと鳴りますのでＰＢにセットしてください。それ以外はダイヤル回線ですので、２０にセットしてください。一部の地域では１０にセットしていただく場合があります。）
	テレホンスイッチを新電電アダプタ等の後に取りつけていませんか？	テレホンスイッチを新電電アダプタより前（ＮＴＴの局線側）に取りつけてください。
4004	0発信の設定が誤っています。 （0発信電話なのに0発信の設定がなされていません。又は直通電話なのに0発信の設定がされています。）	登録内容を見直してください。 （訂正する場合は、28ページをご参照ください。）
	テレホンスイッチの取りつけが誤っています。	通信機器の接続（7,8ページ）をご確認ください。

エラーナンバー	おもな原因	対処方法
4005	DDX-TPの開通（工事）が完了していないと思われます。	●回線テストのテスト2（29ページ）を行ってください。（DDX-TP網IDの場合） ●NTTの113番に電話して確認してください。
	テレホンスイッチの取りつけが誤っています。	通信機器の接続（7,8ページ）をご確認ください。
4008 4009	センター側が混雑しています。	しばらく経ってから再度お試しください。
	センターが停止しています。	サービス時間を確認してください。
	DDX-TPの開通（工事）が完了していないと思われます。	●回線テストのテスト2（29ページ）を行ってください。（DDX-TP網IDの場合） ●NTTの113番に電話して確認してください。
	テレホンスイッチの取りつけが誤っています。	通信機器の接続（7,8ページ）をご確認ください。
	DDX-TPパスワードで、登録に誤りがあります。	パスワード番号とパスワード登録電話番号をご確認ください。
400A 400B 400C	DDX-TPの登録内容に誤りがあります。	NTTの113番に電話して登録内容の確認をしてください。
	センターが停止しています。	サービス時間を確認してください。（15ページ）
400D 400E	通信アダプタから電話線がはずれました。	通信アダプタと電話線の接続を確認してください。
4400	通信アダプタから電話線がはずれました。	通信アダプタと電話線の接続を確認してください。
	キャッチホンが入りました。	通話終了後、再度ご利用ください。
4701	電話回線に雑音（ノイズ、混線）が発生しました。	●再度、お試しください。 ●頻繁に発生する場合はNTTの113番へ連絡してください。
4801	通信コントローラがはずれています。	ファミリーコンピュータに通信コントローラを正しくセットしてください。
4E02	通信アダプタにトラブルが発生しました。	任天堂㈱にお問い合わせください。

お問い合わせ先

●第2種パケット交換サービス「DDX-TP」

NTT画像電信事業部／フリーダイヤル：0120-169-163

●DDX-TPの開通（工事完了）

NTT（スーパーマリオクラブを利用される電話から「局番なし113」）

●電話宅内工事のお申込み（※工事は有料になります）

NTT（スーパーマリオクラブを利用される電話から「局番なし116」）

●スーパーマリオクラブに関するお問い合わせ

■ソフト会員の方………任天堂㈱業務部

■流通会員の方…………お近くの任天堂㈱各支店・営業所

●通信アダプタに関するお問い合わせ

■ソフト会員の方………任天堂㈱ネットワーク部

■流通会員の方…………お近くの任天堂㈱各支店・営業所

任天堂㈱	業務部	075-541-6111㈹
	ネットワーク部	075-531-8635
	東京支店	03-3254-1781㈹
	大阪支店	06-245-9520㈹
	名古屋営業所	052-571-2506㈹
	岡山営業所	0862-52-1821㈹
	札幌営業所	011-621-0513㈹

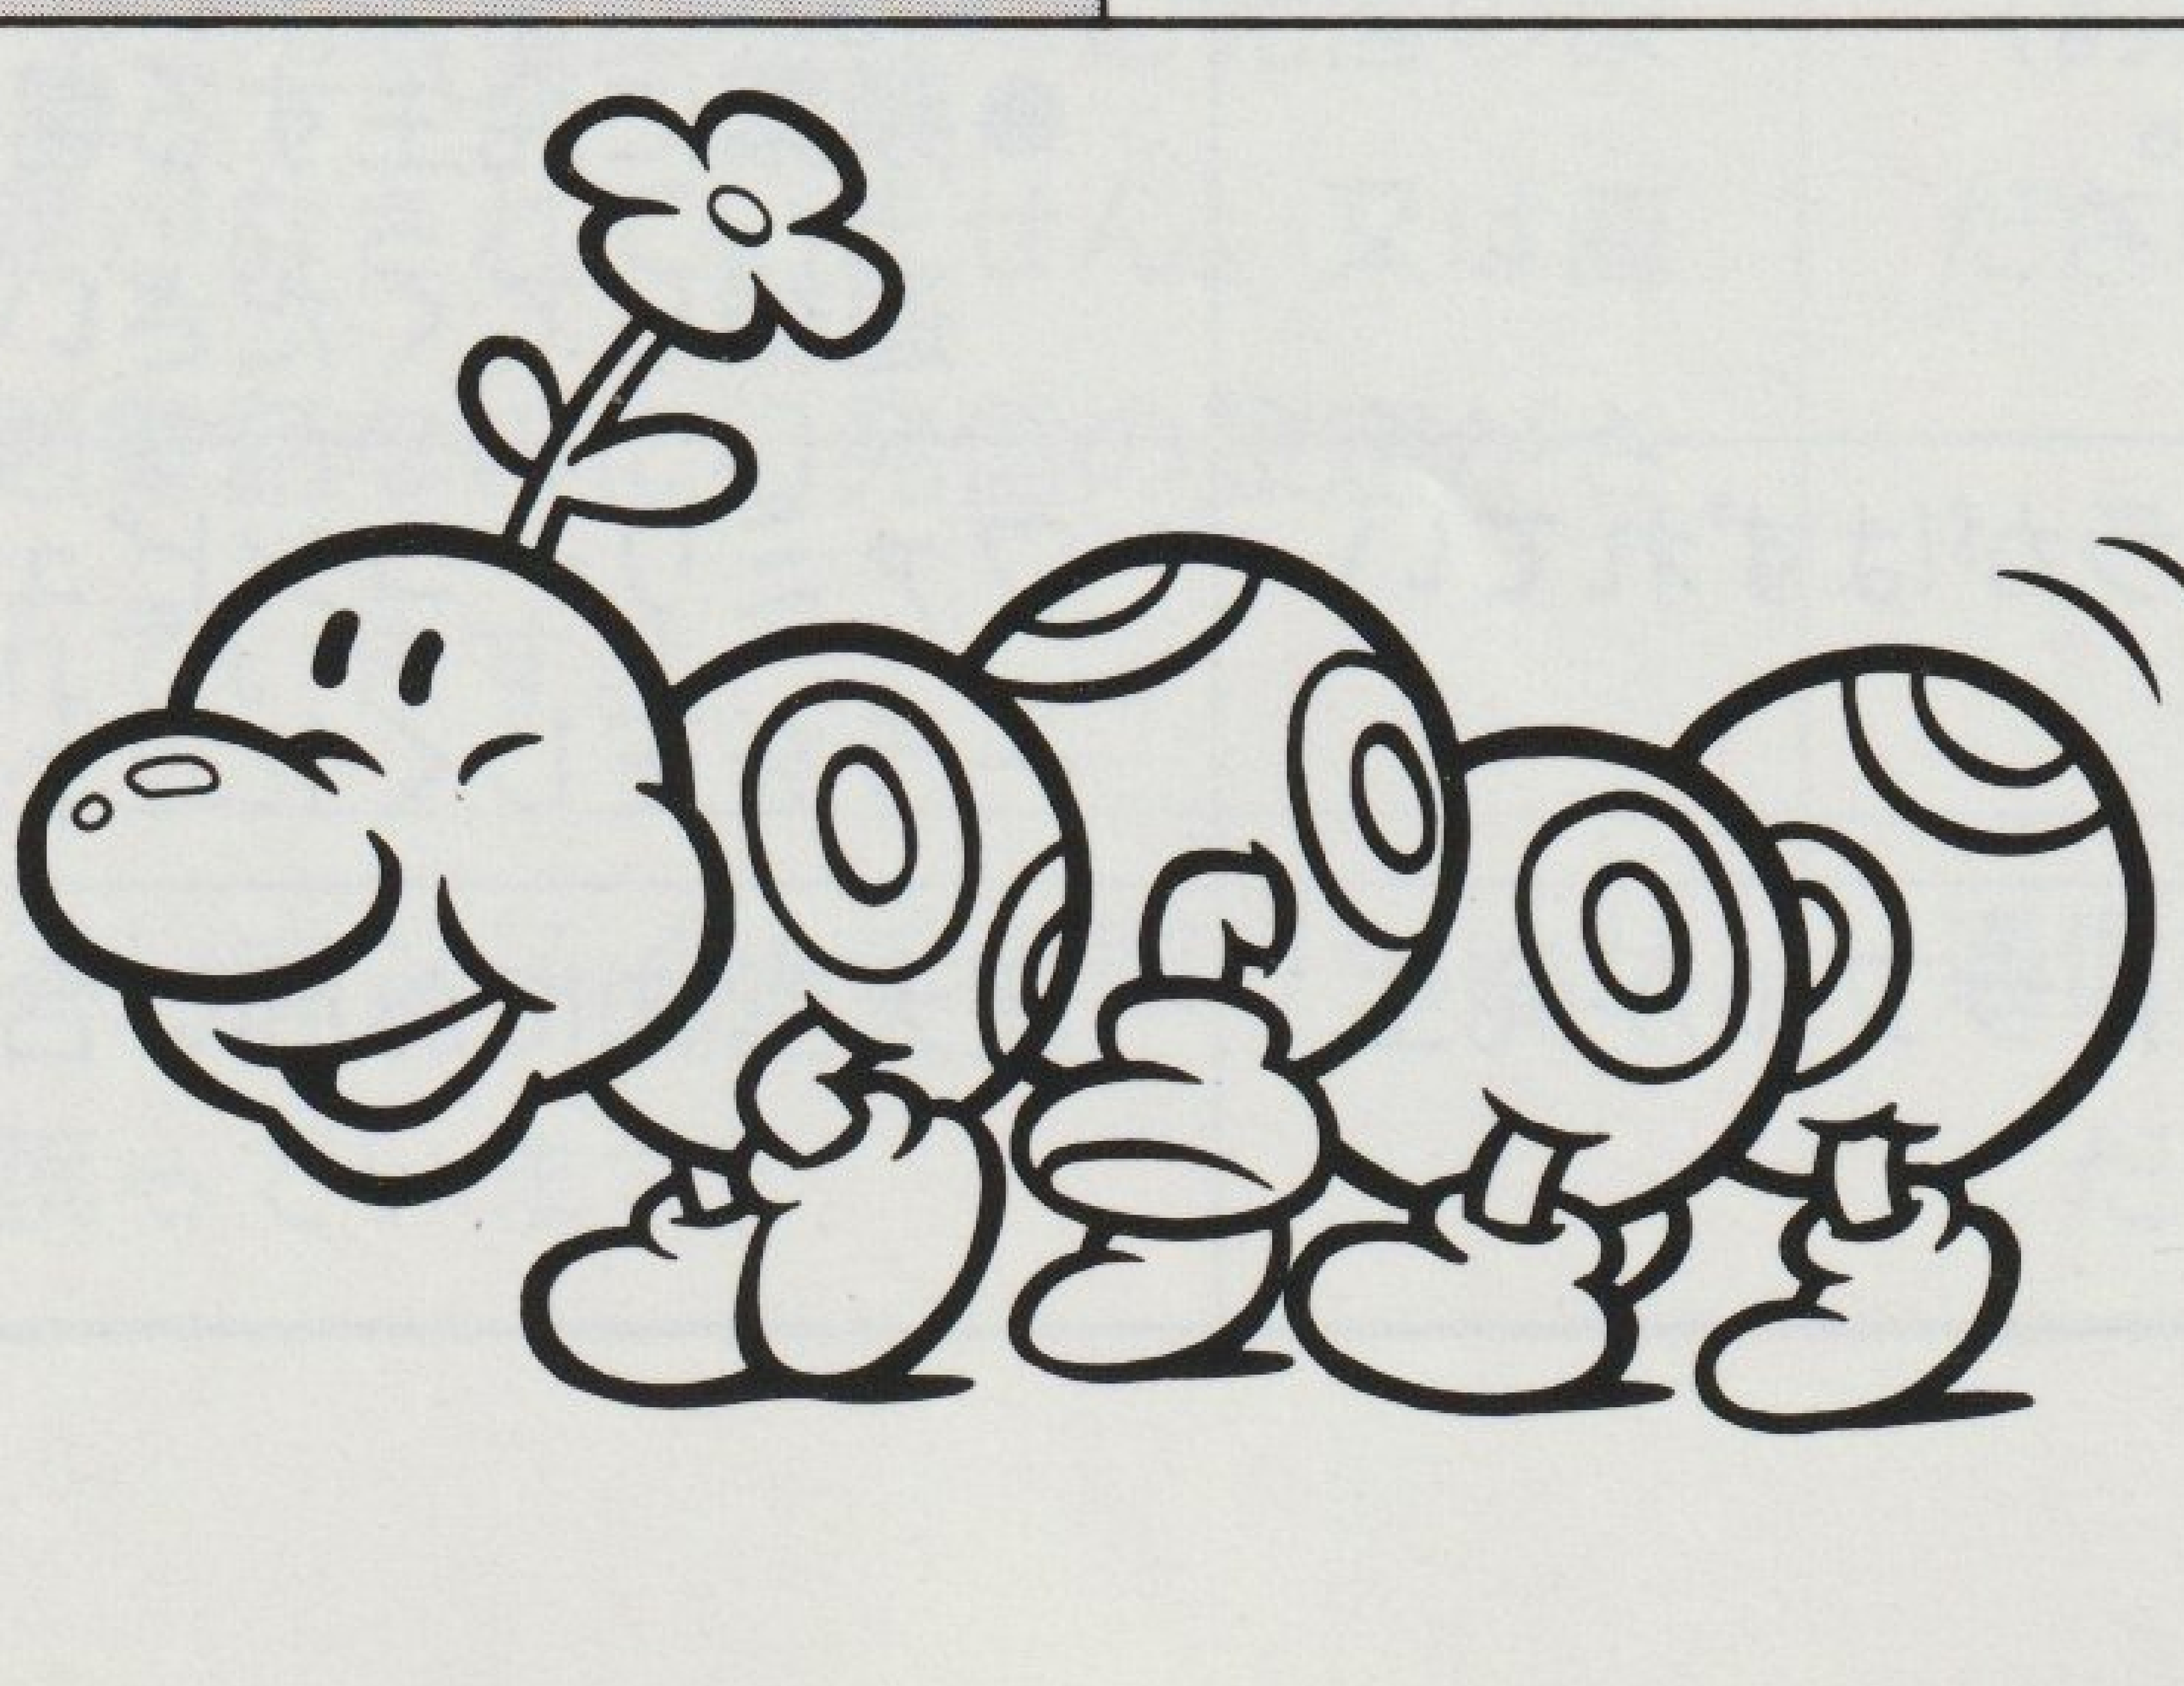

Memo

SUPER MARIO CLUB

SUPER MARIO CLUB

任天堂株式会社　〒605 京都市東山区福稲上高松町60番地

FFマークはファミリーコンピュータとファミリーコンピュータに互換及び互換機能を有する機器、またそれらの機器に接続して頂けることを任天堂が認めた機器にのみ付けることができるものです。

本品は外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資（又は戦略技術）に該当する為、輸出する場合は同法に基づく輸出許可が必要です。

ファミリー コンピュータ・ファミコン，ゲームボーイ，スーパーファミコン は任天堂の商標です。　©1991 Nintendo Co., Ltd.

SMC-910620-3

禁無断転載